

BOMANN®

HAUSHALTS- GEFRIERTRUHE GT 7337

ZAMRAŻARKA SKRZYNIOWA DO UŻYTKU DOMOWEGO GT 7337



CE

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie	str. 16
Uwagi ogólne	str. 16
Specjalne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia	str. 17
Transport i pakowanie	str. 18
Osprzęt	str. 19
Instalacja	str. 19
Uruchomienie / Obsługa	str. 20
Czyszczenie i konserwacja	str. 23
Rozwiązywanie problemów	str. 24
Utylizacja	str. 25

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybranie naszego produktu.

Mamy nadzieję, że korzystanie z urządzenia

będzie przyjemnością.

Symbole w niniejszej instrukcji obsługi

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa są specjalnie oznaczone. Przestrzeganie tej instrukcji jest niezbędne w celu uniknięcia wypadków i uszkodzeń.

OSTRZEŻENIE:

Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje możliwe ryzyko obrażeń.

UWAGA:

Odnosi się to do możliwych zagrożeń dla urządzenia lub innych obiektów.

i INFORMACJA: Podkreślono tu wskazówki i informacje.

Uwagi ogólne



Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi

i zachować ją wraz z gwarancją i paragonem.

W przypadku przekazania urządzenia innym osobom, należy przekazać im również instrukcję obsługi.

i INFORMACJA

- Ze względu na ciągłe modyfikacje produktu urządzenie może nieznacznie różnić się od opisanego w instrukcji obsługi; funkcje i sposób użytkowania pozostają niezmienione.
- Ilustracje w niniejszej instrukcji obsługi mogą różnić się od oryginalnego urządzenia.

- Urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do użytku prywatnego i zgodnie z przeznaczeniem.

- Urządzenie nie nadaje się do użytku komercyjnego.

- Urządzenie może być używane wyłącznie w sposób opisany w instrukcji obsługi. Nie używaj tego urządzenia do innych celów.

Każde inne użycie jest niezgodne z przeznaczeniem i może skutkować uszkodzeniami lub obrażeniami ciała.

- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku jako urządzenie do zabudowy.

- Nie używaj na zewnątrz. Trzymaj z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.

- Gdy urządzenie nie jest używane, w celu czyszczenia, konserwacji przez użytkownika lub w przypadku awarii, należy je wyłączyć i odłączyć wtyczkę (wyjąć z gniazda za wtyczkę, a nie za przewód) lub wyłączyć bezpiecznik.

- Urządzenie i w miarę możliwości przewód zasilający należy regularnie sprawdzać pod kątem oznak uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń urządzenie nie może być używane. Ze względów bezpieczeństwa zmiany lub modyfikacje urządzenia są zabronione.

- Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieci, należy przechowywać wszystkie opakowania (plastikowe torby, pudełka, styropian itp.) poza ich zasięgiem.



OSTRZEŻENIE:

Nie pozwalaj małym dzieciom bawić się folią.

Istnieje **niebezpieczeństwo uduszenia!**

Specjalne informacje dotyczące bezpiecznego używania urządzenia

- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań w miejscach

takich jak:

- pomieszczenia kuchenne dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
- gospodarstwa rolne oraz przez klientów w hotelach, motelach
i innych pomieszczeniach mieszkalnych;
- miejsca typu pensjonat ze śniadaniem;
- catering i podobne zastosowania niedetaliczne.



OSTRZEŻENIE:

- Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w zabudowie powinny być pozbawione niedrożności.
- Nie należy używać urządzeń mechanicznych ani innych środków w celu przyspieszenia procesu rozmrażania (jeśli to konieczne), z wyjątkiem tych opisanych w niniejszej instrukcji (w zależności od modelu objętego zakresem dostawy).
- Nie wolno dopuścić do uszkodzenia obiegu czynnika chłodniczego.
- Wewnątrz urządzenia nie wolno używać żadnych urządzeń elektrycznych.
- W urządzeniu nie należy przechowywać substancji wybuchowych, takich jak pojemniki aerozolowe z łatwopalnym gazem.

To urządzenie może być używane przez **dzieci** w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie **korzystania z urządzenia** w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia.

Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

- Czyszczenie i **konserwacja** nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają one więcej niż 8 lat i są pod nadzorem.
- **INFORMACJA:** Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą napełniać i opróżniać urządzenia chłodnicze.
- Podczas ustawiania urządzenia należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest przytrzaśnięty lub uszkodzony.
- Nie należy umieszczać wielu przenośnych gniazdek elektrycznych lub przenośnych zasilaczy z tyłu urządzenia.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia na własną rękę. Należy zawsze kontaktować się z wykwalifikowanym technikiem. Aby uniknąć narażenia na niebezpieczeństwo, uszkodzony przewód powinien być zawsze wymieniany na przewód tego samego typu wyłącznie przez producenta, nasz dział obsługi klienta lub inną wykwalifikowaną osobę.
- W celu utylizacji urządzenia należy korzystać z wyznaczonych punktów zbiórki sprzętu elektrycznego.

Chłodziwo



OSTRZEŻENIE: Ryzyko pożaru / materiały łatwopalne

Obieg chłodziwa tego urządzenia zawiera czynnik chłodniczy Izobutan (R600a), gaz ziemny, który jest łatwopalny i wysoce przyjazny dla środowiska. Należy upewnić się, że żadne części obiegu chłodziwa nie zostaną uszkodzone podczas transportu i instalacji urządzenia.

Jeśli obwód chłodziwa jest uszkodzony:

- unikaj otwartego ognia lub źródła zapłonu,
- odłącz wtyczkę,
- dokładnie przewietrz pomieszczenie, w którym urządzenie jest zainstalowane
- i skontaktuj się z autoryzowanym technikiem.

Transport i pakowanie

Transport urządzenia

Jeśli to możliwe, urządzenie należy transportować w pozycji pionowej. W przeciwnym razie konieczne jest pozostawienie urządzenia w pozycji pionowej na kilka godzin przed instalacją **"Przed pierwszym użyciem"**. Podczas transportu należy chronić urządzenie przed wpływami atmosferycznymi.

i INFORMACJA

Urządzenie jest wyposażone w kółka, które ułatwiają jego transport i instalację.

Rozpakowywanie urządzenia

- Wyjmij urządzenie z opakowania.
- Usuń wszystkie materiały pakunkowe, takie jak folie, wypełniacze i opakowania kartonowe.

Materiały opakowaniowe, które nie są już potrzebne, należy utylizować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

- Aby zapobiec zagrożeniom, należy sprawdzić urządzenie pod kątem uszkodzeń transportowych.
- W przypadku uszkodzenia nie należy uruchamiać urządzenia. Należy skontaktować się z dystrybutorem.

i INFORMACJA:

Na urządzeniu mogły zebrać się pozostałości produkcyjne lub kurz.

Zalecamy czyszczenie urządzenia zgodnie z rozdziałem

"Czyszczenie i konserwacja".

Osprzęt

Przegląd urządzenia



- 1 Zintegrowane uchwyty pokrywy
- 2 Kosz do zamrażania
- 3 Regulacja temperatury
- 4 Otwór do odprowadzenia wody

Zakres dostawy

1x kosz do zamrażania, 1x skrobaczka do lodu

Instalacja

Warunki dotyczące miejsca instalacji

- Dobra wentylacja wokół urządzenia jest wymagana do prawidłowego odprowadzania ciepła i zagwarantowania wydajnego chłodzenia przy niskim zużyciu energii. Konieczny jest wystarczający odstęp.
 - Odstęp od tyłu ok. 50-70 mm, od ścian bocznych po ok. 100 mm;

- Umieścić urządzenie w taki sposób, aby pokrywa urządzenia mogła się otwierać bez przeszkód.

- Instalować wyłącznie w miejscu o temperaturze otoczenia odpowiedniej dla klasy klimatycznej urządzenia. Klasę klimatyczną można znaleźć w sekcji "**Dane techniczne**" oraz na etykiecie znamionowej znajdującej się wewnątrz lub z tyłu urządzenia. Umieścić urządzenie na stabilnej i bezpiecznej powierzchni.
- Jeśli urządzenie nie jest wypoziomowane, należy odpowiednio wyregulować nóżki.

Unikaj instalacji:

- w pobliżu grzejników, pieców, bezpośredniego światła słonecznego lub innych źródeł ciepła;
- w miejscach o wysokiej wilgotności (np. na zewnątrz, w łazience), ponieważ w takich warunkach części metalowe byłyby podatne na korozję;
- w pobliżu materiałów lotnych lub łatwopalnych (np. gaz, paliwo, alkohol, farba itp.);
- w pomieszczeniach o słabej cyrkulacji powietrza (np. garaże).
 - Nie wystawiaj urządzenia na działanie czynników atmosferycznych.

Poziomowanie urządzenia

Niewielkie nierówności podłogi można zniwelować za pomocą przedniej podstawy.

Sprawdź, czy urządzenie jest wypoziomowane. Jeśli urządzenie nie jest wypoziomowane, należy wyregulować nóżki.

Podłączenie do zasilania



OSTRZEŻENIE

- Instalacja do sieci zasilającej musi być zgodna z lokalnymi normami i przepisami.
- Nieprawidłowe podłączenie może spowodować **porażenie prądem!**
- Nie wolno przerabiać wtyczki urządzenia. Jeśli wtyczka nie pasuje prawidłowo do gniazdka, należy zlecić instalację odpowiedniego gniazdka autoryzowanemu specjalście.



OSTRZEŻENIE:

- Dostęp do wtyczki zasilania musi być zapewniony w celu odłączenia urządzenia od zasilania w przypadku awarii.
- Przed podłączeniem należy upewnić się, że napięcie zasilania jest zgodne ze specyfikacją na etykiecie znamionowej.
Podłącz kabel zasilający do prawidłowo zainstalowanego i uziemionego gniazdka ściennego.
- Jeśli wtyczka po instalacji nie jest dostępna, należy zapewnić odpowiednie urządzenie odłączające, aby spełnić odpowiednie przepisy bezpieczeństwa.

Uruchomienie / Obsługa

Przed pierwszym użyciem



UWAGA:


Po transporcie urządzenie należy pozostawić w pozycji pionowej na cztery godziny przed podłączeniem do zasilania. Nieprzestrzeganie tego może prowadzić do nieprawidłowego działania systemu chłodzenia i spowodować awarię urządzenia.

Wyczyść wnętrze urządzenia, w tym wszystkie akcesoria. Należy przestrzegać instrukcji podanych w rozdziale **"Czyszczenie i konserwacja"**.

Uruchamianie urządzenia

- Podłącz urządzenie do zasilania.
- Ustaw warunki pracy urządzenia.
Sprawdź również kolejne sekcje.

Przegląd funkcji sterowania

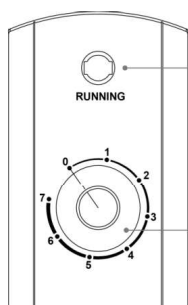

- 1 Lampka kontrolna świeci się, gdy sprężarka pracuje.
- 2 Pokrętło regulacji temperatury reguluje temperaturę zamrażarki.

Ustawienia

Pozycja [0] oznacza, że urządzenie jest wyłączone.

Po obróceniu pokrętła regulacji temperatury zgodnie z ruchem wskazówek zegara urządzenie włączy się automatycznie.

Dostępne poziomy mocy kontrolują różne wartości temperatury wnętrza urządzenia.

Poziom mocy	Zakres temperatury
1	około -8°C ~ -12°C
2, 3	około -12°C ~ -15°C
4	około -15°C ~ -18°C
5, 6	około -18°C ~ -20°C
7*	około -20°C ~ -25°C

**Uwaga na poziomie 7: sprężarka działa nieprzerwanie*

Zasadniczo temperatura zmienia się w zależności od temperatury otoczenia (miejsca instalacji), częstotliwości otwierania drzwi i rodzaju wyposażenia.

Przy pierwszym uruchomieniu należy najpierw ustawić najniższą możliwą temperaturę wewnętrzną (= najwyższy poziom mocy), aż urządzenie osiągnie żądaną temperaturę roboczą. Następnie zaleca się zresetowanie do średniego poziomu mocy, po czym można łatwo dokonać korekty temperatury.

Aby zapewnić optymalne przechowywanie żywności i uniknąć jej marnowania, zaleca się stosowanie średniego poziomu mocy. Wysoki poziom mocy również zwiększa zużycie energii.

Aby móc sprawdzić wydajność chłodzenia, najlepiej jest użyć odpowiedniego termometru do zamrażarki. Umieść go w koszu zamrażarki. Idealna temperatura to -18°C. Ustawienie niższej temperatury może skrócić trwałość żywności.

Wyposażenie:

Kosz zamrażarki ułatwia sortowanie mrozonek o małych rozmiarach i umożliwia szybszy dostęp do często potrzebnych mrozonek.



Kosz można napełnić do górnej krawędzi.

W zależności od potrzeb, kosz zamrażarki można wyjąć, aby zoptymalizować przestrzeń do przechowywania lub w celu czyszczenia.

Przechowywanie jedzenia

i INFORMACJA: Zalecane!

Aby zagwarantować, że temperatura jest wystarczająco niska, należy wstępnie schłodzić urządzenie kilka razy przed pierwszym załadowaniem żywności.

△ UWAGA:

Należy zawsze zwracać uwagę na instrukcję przechowywania znajdującą się na opakowaniu produktu.

4-gwiazdkowa komora na mrożonki umożliwia przechowywanie zamrożonej żywności w temperaturze -18°C lub niższej przez kilka miesięcy; przygotowywanie kostek lodu i zamrażanie świeżej żywności

Aby uniknąć zanieczyszczenia żywności, należy przestrzegać poniższych instrukcji:

- Długotrwałe otwieranie drzwiczek może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.
- Regularnie czyść powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością i dostępne systemy odpływowe (patrz "**Czyszczenie i konserwacja**").
- Surowe mięso i ryby należy przechowywać w odpowiednich pojemnikach w lodówce, tak aby nie stykały się z inną żywnością ani nie kapały na nią.
- Dwugwiazdkowe  komory na mrożonki nadają się do przechowywania wstępnie zamrożonej żywności, przechowywania lub przygotowywania lodów i kostek lodu.
- Jedno- dwu-,  lub trzygwiazdkowe  komory na mrożonki nadają się do przechowywania wstępnie zamrożonej żywności, przechowywania lub przygotowywania lodów i kostek lodu.
- Jeśli urządzenie jest nieużywane przez dłuższy czas, należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji "**Wyłączanie**".

Zamrażanie

- **UWAGA:** Maksymalną ilość żywności w kg, jaką można zamrozić w ciągu 24 godzin, należy sprawdzić w załączonej karcie produktu. Jeśli ilość ta będzie większa, wpłynie to na jakość zamrażania i już zamrożonej żywności.
- Świeża żywność powinna być zamrażana tak szybko, jak to możliwe. Podczas zamrażania temperatura świeżej żywności powinna być obniżana tak szybko, jak to możliwe, aby ograniczyć do minimum tworzenie się kryształków lodu i nie uszkodzić struktury żywności. Zachowaj odstęp pomiędzy poszczególnymi produktami, aby umożliwić cyrkulację zimnego powietrza.

Przechowywanie zamrożonego jedzenia

- Zapakowane mrożonki powinny być przechowywane zgodnie z danymi producenta. Należy upewnić się, że produkty spożywcze nie rozmrażają się po zakupie i schować je do zamrażarki tak szybko, jak to możliwe.
- Możliwe jest przechowywanie żywności przez dłuższy czas.
- Okres ten może się różnić, dlatego należy przestrzegać informacji dotyczących przechowywania podanych na opakowaniu produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa:

Nie przechowuj butelek ani puszek.

- Mogą one pęknąć, gdy ich zawartość zamrznie, a nawet eksplodować, jeśli zawierają napoje gazowane.
- Gdy produkty zostaną rozmrożone do połowy lub całkowicie, należy je spożyć tak szybko, jak to możliwe i nie należy ich ponownie zamrażać, chyba że zostały przetworzone na gotowy posiłek.
- Nie należy spożywać żywności, która jest nadal zamrożona. Nie należy jeść lodów bezpośrednio z zamrażarki. Zimno może spowodować obrażenia jamy ustnej.
- Dotykanie metalowych części wewnątrz urządzenia może powodować objawy takie jak oparzenia, jeśli skóra jest bardzo wrażliwa. Nigdy nie dotykaj zamrożonej żywności wilgotnymi lub mokrymi rękami.

Pakowanie zamrożonego jedzenia

Zawsze wybieraj opakowania odpowiednie dla żywności i pakuj je prawidłowo.

- Zamrażaj w porcjach. Do pakowania nadają się np. folie plastikowe, folie polietylenowe, folia aluminiowa, puszki i pojemniki do mrożenia.
- Opakowanie musi być nieprzepuszczalne dla powietrza i wilgoci.
 1. Wyciśnij powietrze z opakowania.
 2. Szczelnie zamknij opakowanie za pomocą np. gumek recepturek, plastikowych klipsów, sznurka lub odpornych na zimno taśm samoprzylepnych.
- Oznacz opakowanie etykietą z zawartością i datą zamrożenia.

Czas przechowywania

Podane czasy przechowywania są wartościami orientacyjnymi dla czasu przechowywania różnych grup żywności w zamrażarce.

Grupa żywności	Czas przechowywania
Lody	2 do 6 miesięcy
Kiełbasa, szynka	1 do 3 miesięcy
Chleb, wyroby piekarnicze	2 do 6 miesięcy
Dziczyzna, wieprzowina	1 do 12 miesięcy
Tłuste ryby	1 do 2 miesięcy
Chude ryby	1 do 5 miesięcy
Ser	2 do 4 miesięcy
Drób, wołowina	2 do 10 miesięcy
Warzywa, owoce	6 do 18 miesięcy
Zioła	6 do 10 miesięcy

W przypadku zamrożonych gotowych produktów kupionych w sklepach decydujący jest okres przechowywania wskazany na opakowaniu.

Głośność pracy zamrażarki

Rodzaj	Przyczyna
Mruczenie	Sprężarka podczas pracy
Dźwięk przepływu cieczy	Cyrkulacja czynnika chłodniczego
Dźwięki przypominające kliknięcie	Regulator temperatury włącza lub wyłącza sprężarkę
Niestabilne wibracyjne dźwięki	Wibracje półek lub cewek chłodzących

Wyłączenie

Aby wyłączyć urządzenie, należy ustawić regulator temperatury w pozycji wyłączonej.

Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas:

- Wyjmij zawartość urządzenia.
- Odłącz urządzenie od źródła zasilania.
- Należy rozmrozić (w zależności od modelu) i dokładnie wyczyścić urządzenie (patrz **"Czyszczenie i konserwacja"**).
- Pozostaw otwartą pokrywę urządzenia, aby uniknąć powstawania pleśni i nieprzyjemnego zapachu.

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii

- Jeśli urządzenie nie jest używane, należy odłączyć je od zasilania.
- Nie instaluj urządzenia w pobliżu pieców, grzejników lub innych źródeł ciepła. W przypadku wyższych temperatur otoczenia sprężarka będzie pracować częściej i dłużej.
- Należy zapewnić wystarczającą wentylację w dolnej i tylnej części urządzenia. Nigdy nie należy blokować otworów wentylacyjnych.
- Umieść wszystkie półki, stojaki lub szuflady (w zależności od modelu) w ich pierwotnym położeniu.
- Ustaw temperaturę nie niższą niż to konieczne.
- Przed włożeniem ciepłej żywności do urządzenia należy poczekać aż ostygnie.
- Pokrywą urządzenia należy otwierać tylko w razie potrzeby.
- Urządzenie należy regularnie rozmrażać (w zależności od modelu).
- Uszczelka drzwiczek urządzenia musi być całkowicie nienaruszona, aby drzwiczki zamykały się prawidłowo.

Czyszczenie i konserwacja



OSTRZEŻENIE:

- Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać myjek parowych; wilgoć może przedostać się do podzespołów elektrycznych.
- Ryzyko porażenia prądem!** Gorąca para może uszkodzić plastikowe części.
- Przed ponownym uruchomieniem urządzenie musi być suche.



UWAGA:

- Nie używaj szczotki drucianej ani innych ostrych, ściernych przedmiotów.
- Nie używaj kwaśnych lub ściernych detergentów.
- Nie wolno uszkodzić obwodu czynnika chłodniczego.

Czyszczenie urządzenia, w tym jego wnętrza

Aby uniknąć zabrudzeń i zarasków, należy regularnie czyścić urządzenie!

- Najpierw wyjmij zawartość urządzenia i przechowuj ją w chłodnym miejscu. Wyjmij wszystkie ruchome części, takie jak półki lub szuflady.
- Wyczyść wnętrze urządzenia, powierzchnie zewnętrzne i akcesoria letnią wodą i łagodnym środkiem czyszczącym lub czystą, wilgotną ściereczką z mikrofibry bez środka czyszczącego.
- Ostrożnie wyczyść kanał odprowadzania wody z rozmrażania, np. za pomocą środka do czyszczenia rur.
- Po dokładnym wyschnięciu można ponownie uruchomić urządzenie

W zależności od modelu: Przynajmniej raz w roku zetrzyj kurz, który nagromadził się na tylnej ścianie urządzenia i na skraplaczu (metalowa kratka). W tym celu należy użyć miękkiej szczotki lub odkurzacza.

Czyszczenie / wymiana uszczelnienia drzwi

Regularnie sprawdzaj uszczelkę pod kątem zabrudzeń, uszkodzeń i szczelności!

Czyszczenie / wymiana uszczelnienia drzwi

- Zaciśnij cienki kawałek papieru w różnych punktach w celu przetestowania. Papier musi być równie trudny do przeciągnięcia we wszystkich punktach.

Czyszczenie uszczelki

Uszczelkę należy czyścić wyłącznie czystą wodą!

UWAGA: smar i olej sprawiają, że uszczelka staje się porowata i krucha.

Natychmiast wytrzyj smar lub olej wilgotną, czystą szmatką.

Wymiana uszczelki

Wyjmij zawartość urządzenia i, jeśli to konieczne, rozmroź urządzenie. Zwróć uwagę na sposób zamocowania starej uszczelki. Większość uszczelki jest tylko wtykana.

Usuń zużytą gumę uszczelki, wyjmując ją z rowka. Ostrożnie wyczyść pokrywę urządzenia i rowek pod gumą oraz usuń wszelkie pozostałości kleju.

Założ nową gumę. W razie potrzeby podgrzej uszczelkę suszarką do włosów lub gorącą wodą i uformuj ją ręcznie.

Zacznij dociskać uszczelkę w jednym rogu, a następnie dociśnij ją wokół pokrywy do rowka przeznaczonego do tego celu.

Należy regularnie sprawdzać uszczelkę pod kątem zabrudzeń i uszkodzeń!

Rozmrażanie



UWAGA:

Nigdy nie używaj metalowych przedmiotów (np. noży) do usuwania lodu z parownika. W przeciwnym razie może on zostać uszkodzony.

INFORMACJA:

Aby przyspieszyć proces rozmrażania, użyj dołączonej skrobaczki do lodu.

Aby uzyskać lepsze chłodzenie i oszczędzać energię, należy regularnie rozmrażać urządzenie w następujący sposób:

- Aby rozpocząć proces rozmrażania, odłącz urządzenie od zasilania.


- Wyjąć zawartość urządzenia i przechowywać pod przykryciem w chłodnym miejscu.
- Otworzyć kanał odprowadzania wody w dolnej części urządzenia i otwór odprowadzania wody z przodu urządzenia. Umieścić tacę ociekową pod urządzeniem, aby zebrać wyciekającą wodę.
- Gdy lód się roztopi, należy wytrzeć skropliny i osuszyć wnętrze urządzenia.
- Następnie można ponownie uruchomić urządzenie, podłączając wtyczkę i przekręcając pokrętkę regulacji temperatury.

Wymiana zawiasu pokrywy

Jeśli pokrywa urządzenia nie podnosi się po otwarciu, jest to prawdopodobnie spowodowane zużytym lub uszkodzonym zawiasem.

Zaleca się wymianę wszystkich zawiasów w tym samym czasie, w przeciwnym razie wkrótce czeka nas kolejna naprawa.

- W razie potrzeby wyjąć zawartość urządzenia i elementy wyposażenia wnętrza.
- Ostrożnie zdejmij obie zaślepki zawiasów i zdemontuj zawiasy z pokrywą w pozycji otwartej.

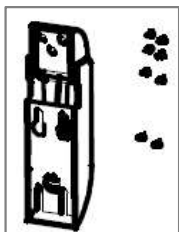

Najpierw poluzuj śruby przymocowane do pokrywy, a następnie śruby przymocowane do tylnej ściany.

- Zawiasy są montowane w odwrotnej kolejności.
- Otwórz pokrywę urządzenia w celu przeprowadzenia testu i w razie potrzeby wyreguluj zawiasy.
- W każdym przypadku należy upewnić się, że pokrywa jest dokładnie dopasowana.

Rozwiązywanie problemów

Przed kontaktem z autoryzowanym specjalistą

Problem / Przyczyna / Działanie
Urządzenie nie działa prawidłowo lub wcale
- Sprawdź zasilanie / ustawienie temperatury / temperaturę otoczenia. - Odblokuj otwory wentylacyjne, swobodnie zainstaluj urządzenie.
Żywność włożona do zamrażarki jest zbyt ciepła
- Sprawdź ustawienie temperatury / temperaturę otoczenia. - W ciągu ostatnich 24 godzin w urządzeniu przechowywano dużą ilość ciepłej żywności. - Pokrywa urządzenia nie jest prawidłowo zamknięta, sprawdź uszczelnienie pokrywy.
Zamrażarka pracuje zbyt głośno
- Sprawdź czy urządzenie jest wypoziomowane. - Sprawdź sekcję "Głośność pracy zamrażarki".
Woda na dnie urządzenia
Sprawdź ustawienie temperatury / kanał wylotowy wody lub otwór.

i INFORMACJA:

Jeśli po wykonaniu powyższych czynności problem nadal występuje, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym technikiem.

Dane Techniczne

Klasa klimatyczna N/ST: to urządzenie jest

przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia **od 16°C do 38°C.**

Podłączenie elektryczne

Napięcie zasilania:220-240 V~ / 50 Hz

Moc znamionowa (rozmrażanie):100 W

Prąd znamionowy:1,5 A

Wymiary wys. x szer. x gł. / waga

Rozmiar urządzenia: 85,0 x 54,5 x 55,0 cm

Waga netto:ok. 24,0 kg

Aby uzyskać więcej informacji o produkcie, należy zeskanować kod QR na dostarczonej etykiecie energetycznej i/lub odwiedzić oficjalną stronę internetową z bazą danych na temat produktu:

<https://eprel.ec.europa.eu>

Prawo do wprowadzania modyfikacji technicznych i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu pozostaje nienaruszone.

To urządzenie zostało przetestowane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi wytycznymi CE, takimi jak kompatybilność elektromagnetyczna i dyrektywy niskonapięciowe, i zostało skonstruowane zgodnie z najnowszymi przepisami bezpieczeństwa.



Utylizacja

Znaczenie symbolu "kosz na śmieci"

Chroń nasze środowisko; nie wyrzucaj sprzętu elektrycznego do odpadów domowych.

Prosimy o zwracanie sprzętu elektrycznego, który nie będzie już używany, do punktów zbiórki przeznaczonych do jego utylizacji.

Pomaga to uniknąć potencjalnych skutków nieprawidłowej utylizacji dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Przyczyni się to do recyklingu i innych form ponownego wykorzystania sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Informacje na temat tego, gdzie można się tego sprzętu pozbyć, można uzyskać od władz lokalnych.

Sprzedawca i partner umowny jest również zobowiązany do bezpłatnego odbioru starego urządzenia.



OSTRZEŻENIE:

W przypadku wyłączenia urządzenia z eksploatacji lub jego utylizacji należy usunąć albo wyłączyć istniejące blokady zatraskowe i śrubowe.