

Stainless Steel Single Hotplate • Roestvrijstalen enkele kookplaat
Plaque chauffante simple en acier inoxydable
Placa de cocción individual de acero inoxidable • Piano cottura singolo in acciaio inox
Pojedyncza płyta grzewcza ze stali nierdzewnej • Rozsdamentes acél főzőlap
Одноконфорочная плита из нержавеющей стали • موقد طهي فردي من الفولاذ المقاوم للصدأ



Bedienungsanleitung

Instruction Manual • Gebruiksaanwijzing • Mode d'emploi
Manual de instrucciones • Istruzioni per l'uso • Instrukcja obsługi/Gwarancja
Használati utasítás • Руководство по эксплуатации • دليل التعليمات



WAŻNE:

Najpierw należy zapoznać się z oddzielnie załączoną instrukcją bezpieczeństwa.

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z urządzenia sprawi państwu radość.

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję obsługi oraz oddzielnie załączone wskazówki bezpieczeństwa. Przechowuj te dokumenty wraz z kartą gwarancyjną, paragonem i, jeśli to możliwe, pudełkiem z opakowaniem wewnętrznym w bezpiecznym miejscu. Jeżeli przekazujesz urządzenie osobom trzecim, dołącz zawsze wszystkie istotne dokumenty.

Symbole użyte w tej instrukcji obsługi

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazówek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia:

OSTRZEŻENIE:

Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na potencjalne ryzyko obrażeń.

UWAGA:

Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub innych przedmiotów.

Rozpakowanie urządzenia

1. Wyjmij urządzenie z opakowania.
2. Usuń wszystkie materiały opakowaniowe, takie jak folie, materiały wypełniające, opaski kablowe i opakowania kartonowe.
3. Sprawdź, czy zawartość opakowania jest kompletna.
4. Jeżeli zawartość opakowania jest niekompletna lub jeżeli widoczne są uszkodzenia, nie używaj urządzenia. Natychmiast zwróć je do sprzedawcy.

Zakres dostawy

- 1× Pojedyncza płyta grzewcza
- 2× Uchwyt
- 2× Zabezpieczenie przed dotykiem
- 4× Śruba M3
- 4× Śruba M4
- 4× Pokrywa ochronna

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania urządzenia

OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo poparzeń!

- Nie obsługiwać urządzenia bez uchwytów.
- Nie przesuwaj urządzenia w trakcie pracy.
- Po zakończeniu gotowania promieniujące ciepło może spowodować niebezpieczne temperatury w strefie gotowania.

UWAGA:

- Zachować odpowiednią bezpieczną odległość (30 cm) od łatwo zapalnych przedmiotów, takich jak meble, zasłony itp.!
- Nie używać urządzenia pod szafkami ściennymi ze względu na unoszące się ciepło i opary.
- Nie podgrzewać pustych naczyń na strefie gotowania, może to doprowadzić do niebezpiecznego przekroczenia temperatury.

Montaż uchwytów

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zamontować uchwyty po lewej i prawej stronie obudowy.

1. Przytrzymaj jeden z uchwytów stroną wewnętrzną do siebie. Upewnij się, że kołki prowadzące są skierowane do góry.
2. Umieścić zabezpieczenie przed dotykiem w wycięciach pod kołkami prowadzącymi tak, aby można było odczytać oznaczenia (patrz ilustracja).



3. Włóż trzpienie prowadzące uchwytu do obudowy tak, aby były skierowane w dół. Upewnij się, że zabezpieczenie przed dotykiem nie zsuwa się.
4. Przymocować uchwyt za pomocą dostarczonych śrub. Grubsze śruby (M4) należy przykręcić na dole, a cieńsze (M3) na górze. Do tego celu należy użyć śrubokręta krzyżakowego.
5. Na koniec załóż na śruby pokrywy ochronne.
6. Powtórz wszystkie kroki, aby zamontować drugi uchwyt.

Uwagi dotyczące użytkowania

Lokalizacja

- Umieść urządzenie na równej powierzchni, która jest odporna na wilgoć i ciepło.
- W przypadku wrażliwych powierzchni, umieść pod nimi płytę odporną na działanie ciepła.
- Podczas i po zakończeniu użytkowania upewnij się, że przewód zasilający nie ma kontaktu z gorącą powierzchnią urządzenia.

Połączenie elektryczne

Uwaga, przeciążenie: Nie należy używać przedłużaczy ani gniazdek wielokrotnych, ponieważ to urządzenie ma zbyt dużą moc.

1. Obrócić pokrętkę regulacji temperatury w położenie **MIN**.
2. Sprawdź, czy napięcie sieciowe, z którego chcesz korzystać, odpowiada napięciu urządzenia. Informacje na ten temat znajdziesz na tabliczce znamionowej.
3. Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazda ze stykiem ochronnym.

Włączanie / wyłączenie urządzenia

Urządzenie jest obsługiwane za pomocą pokrętki regulacji temperatury. Urządzenie jest wyłączone, gdy pokrętkę regulacji temperatury znajduje się w pozycji **MIN**.

Przed pierwszym użyciem


Na płycie grzewczej znajduje się warstwa ochronna, która ulega spaleni podczas nagrzewania się urządzenia. Może to powodować powstawanie dymu i zapachów podczas używania urządzenia, ale znikną one po kilku użyciach. Nie jest to wada.

- Można zminimalizować powstawanie dymu, przecierając płytę grzewczą lekko wilgotną ściereczką przed pierwszym użyciem.
- **Nie** używać żadnych środków czyszczących!
- Przetrzeć suchą ściereczką.
- Urządzenie włączać dopiero wtedy, gdy jest całkowicie **suche**.
- Zawsze zapewnić wystarczającą wentylację.

- Przed pierwszym użyciem urządzenia uruchomić je oddzielnie na kilka minut, aby umożliwić usunięcie warstw ochronnych.
- Używać płyty grzewczej bez naczyń. W tym celu należy ustawić pokrętkę regulacji temperatury w pozycji **MAX**.

Wskazówki dotyczące naczyń kuchennych

- Aby optymalnie wykorzystać energię, należy używać wyłącznie garnków / patelni z płaskim dnem (patrz rys.).

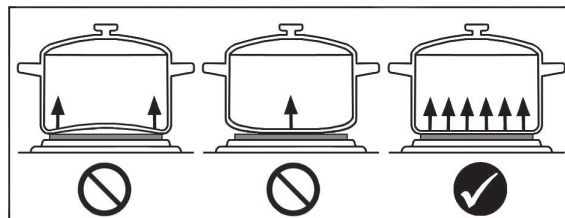

- Garnki nigdy nie powinny być mniejsze niż płyta grzewcza. Powoduje to utratę energii. W skrajnych przypadkach płyta grzewcza może się wypaczyć.

Obsługa

Za pomocą pokrętki regulacji temperatury wybiera się temperaturę płyty grzewczej zgodnie z przeznaczeniem:

- Poziom **MIN**: Wyl.
- Poziom 1: Rozgrzewać się
- Poziom 2: Utrzymywanie ciepła / kontynuować gotowanie
- Poziom 3: Kontynuować gotowanie
- Poziom 4: Pieczeń
- Poziom 5: Parzenie, przyrumienianie
- Poziom **MAX**: Przyrumienianie, szybkie nagrzewanie

Lampka kontrolna zaświeciła się, gdy płyta grzewcza się nagrzewa. Podczas pracy wyłącza się i włącza. Jest to normalne i wyświetla, że temperatura jest regulowana i utrzymywana przez termostat.

Zakończenie pracy

1. Ustawić pokrętkę regulacji temperatury w pozycji **MIN**.
2. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazdka.

Czyszczenie



OSTRZEŻENIE:

- Przed czyszczeniem należy zawsze odłączyć wtyczkę sieciową od gniazdka.
- Poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie!

OSTRZEŻENIE:

- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie w celu wyczyszczenia. Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

UWAGA:

- Nie należy używać szczotki drucianej ani innych przedmiotów ściernych.
- Nie używać żadnych ostrych lub ściernych środków czyszczących.

Płyta grzewcza

- Resztki jedzenia, gdy są jeszcze ciepłe, usuwać wilgotną ściereczką lub ręcznikiem papierowym.
- Umyć płytę grzewczą miękką gąbką z odrobiną wody i dokładnie osuszyć miękką ściereczką.

Obudowa

Obudowę po użyciu należy czyścić lekko wilgotną szmatką.

Przechowywanie

- Wyczyść urządzenie w opisany sposób. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
- Zalecamy przechowywanie urządzenia w oryginalnym opakowaniu, jeśli nie zamierzasz go używać przez dłuższy czas.
- Zawsze przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci w dobrze wentylowanym i suchym miejscu.

Dane techniczne Daten

Model:..... EKP 3788 E
Zasilanie:..... 230 V~, 50 Hz
Pobór mocy:..... 1500 W
Stopień ochrony: I
Waga netto:..... ok. 2,1 kg

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.

To urządzenie zostało przetestowane zgodnie z wszystkimi obowiązującymi, aktualnymi dyrektywami CE i zbudowane zgodnie z najnowszymi przepisami bezpieczeństwa.

Ogólne warunki gwarancji

Producent/Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji na zakupione urządzenie. Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu urządzenia.

W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie wymienione na wolne od wad. W przypadku, gdy wymiana będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca otrzyma zwrot ceny zakupu urządzenia.

Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną takiego stanu jest wewnętrzna wada fabryczna lub materiałowa.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, powstałe w wyniku działania sił zewnętrznych (np. przepięcie w sieci energetycznej czy wyładowania atmosferyczne), jak również wady powstałe w wyniku obsługi niezgodnej z instrukcją obsługi urządzenia.

Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na wolne od wad lub, jeśli wymiana jest niemożliwa, zwrotu gotówki tylko po dostarczeniu do punktu zakupu kompletnego urządzenia z oryginalnymi akcesoriami, instrukcją obsługi i w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu i prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczętka sklepu, data sprzedaży urządzenia).

Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).

Dystrybutor:
CTC Clatronic Sp. z o.o
Ul. Brzeska 1
45-960 Opole

Usuwanie

Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci”



Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt elektryczny nie należy do śmieci domowych.

Proszę korzystać z punktów zbiorczych, przewidzianych do zdawania sprzętu elektrycznego, i tam proszę oddawać sprzęt elektryczny, którego już nie będą Państwo używać.

Tym sposobem pomagają Państwo unikać potencjalnych następstw niewłaściwego usuwania odpadów, mających wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Tą drogą przyczyniają się Państwo do ponownego użycia, do recyklingu i do innych form wykorzystania starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Informacje, gdzie można zdać sprzęt, otrzymają Państwo w swoich urzędach komunalnych lub w administracji gminy. Twój sprzedawca i partner umowy jest również zobowiązany do bezpłatnego odbioru starego urządzenia.