



Bedienungsanleitung / Garantie

Gebruiksaanwijzing • Mode d'emploi • Instrucciones de servicio • Istruzioni per l'uso
Instruction Manual • Instrukcja obsługi • Használati utasítás
Руководство по эксплуатации • دليل التعليمات



Slow Juicer PC-SJ 1141

Slowjuicer • Extracteur de jus à vitesse lente • Exprimidor lento • Estrattore di succo lento
Slow Juicer • Sokowirówka • Lassú gyümölcsfacsaró • Медленная соковыжималка
عصارة بطيئة




Übersicht der Bedienelemente

Overzicht van de bedieningselementen • Liste des différents éléments de commande

Indicación de los elementos de manejo • Elementi di comando

Overview of the Components • Przegląd elementów obsługi • A kezelőelemek áttekintése

Обзор деталей прибора • نظرة عامة على المكونات

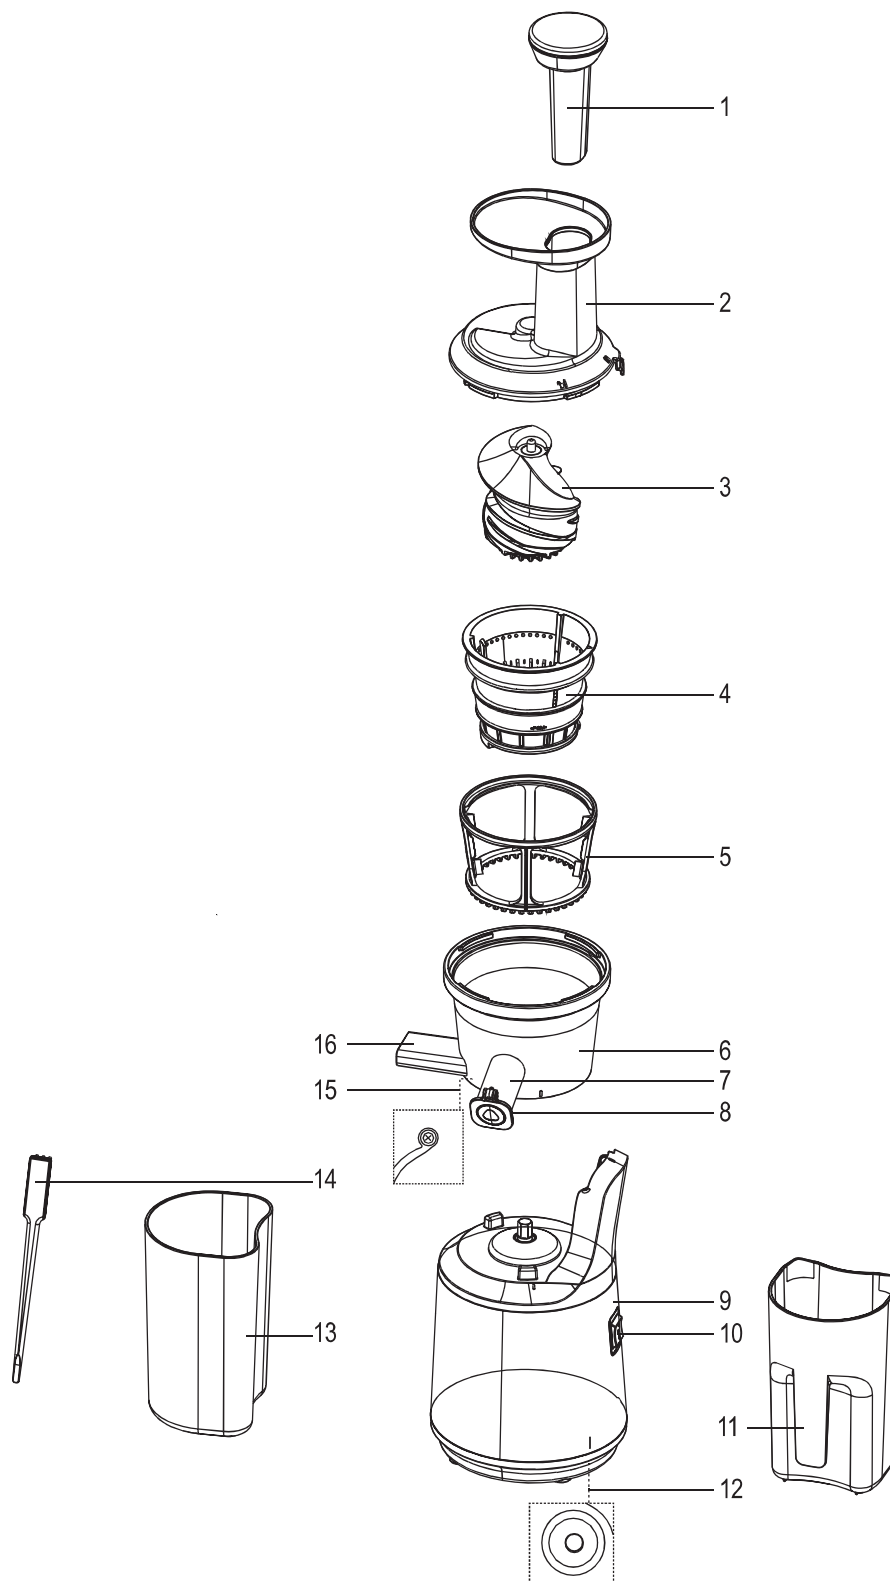

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z urządzenia przyniesie dużo radości.

Symbole użyte w tej instrukcji obsługi

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są specjalnie oznakowane. Konieczne jest stosowanie się do tych zaleceń w celu uniknięcia wypadków i nie dopuszczenia do uszkodzenia maszyny.



OSTRZEŻENIE:

Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na potencjalne ryzyko obrażeń.



UWAGA:

Odnosi się to do ewentualnego zagrożenia dla tego urządzenia lub innych relatywnych obiektów.



WSKAZÓWKI:

Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.

Spis treści

Przegląd elementów obsługi.....	3
Generalne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ...	43
Specjalne wskazówki związane z bezpieczną obsługą tego urządzenia.....	44
Przegląd elementów obsługi / Zawartość opakowania	45
Korzystanie z urządzenia.....	46
Czyszczenie i konserwacja.....	48
Usterki i sposoby ich usuwania	48
Dane techniczne	49
Usuwanie	49

Generalne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również kartonem z opakowaniem wewnętrznym. Jeśli dajesz to urządzenie dla innych ludzi, to również z instrukcją obsługi.

- Proszę wykorzystywać to urządzenie jedynie do prywatnego celu, jaki został przewidziany dla tego urządzenia. Produkt ten nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

- Proszę nie korzystać z urządzenia na zewnątrz. Proszę trzymać urządzenie z daleka od ciepła, bezpośredniego promieniowania słonecznego, wilgoci (w żadnym wypadku nie zanurzać w substancjach płynnych) oraz z dala od ostrych krawędzi. Proszę nie obsługiwać urządzenia wilgotnymi dłońmi. Jeżeli urządzenie jest wilgotne lub mokre, proszę natychmiast wyciągnąć wtyczkę (należy ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód).
- Jeżeli nie korzystacie Państwo z urządzenia, jeżeli chcecie Państwo zastosować jakieś akcesoria, w celu jego wyczyszczenia lub w przypadku jakichkolwiek innych zakłóceń, proszę zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka (należy ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód).
- Pracującego urządzenia nie należy pozostawiać bez nadzoru. Przed opuszczeniem pomieszczenia, urządzenie należy zawsze wyłączać. Wtyczkę należy wyjąć z gniazdka.
- Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie i kabel sieciowy nie są uszkodzone. W razie stwierdzenia uszkodzenia nie wolno korzystać z urządzenia.
- Stosować tylko oryginalne części zamienne.
- Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.) chroniąc je od swobodnego dostępu przez dzieci.
- Nie przykrywać otworów wentylacyjnych (odpowietrzników) urządzenia. Nie należy nigdy zasłaniać otworów wentylacyjnych przedmiotami, takimi jak czasopisma, obrusy, firanki itp.
- Na urządzeniu nie należy stawiać źródeł otwartego ognia, takich jak np. zapalone świece.
- Nigdy nie otwierać obudowy urządzenia. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stwarzać poważne niebezpieczeństwo dla użytkownika. Jeśli samo urządzenie lub, w szczególności, kabel zasilający, są uszkodzone, nie należy korzystać z urządzenia i zlecić jego naprawę specjalistom z odpowiednimi kwalifikacjami. Regularnie sprawdzać kabel zasilający pod kątem uszkodzeń.
- W celu przeprowadzenia czyszczenia urządzenia lub w przypadku awarii, należy odłączyć kabel zasilający urządzenia z gniazdka.
- Sprawdź, czy napięcie sieci jest zgodne z napięciem wymaganym dla urządzenia, co jest uwidocznione na jego tabliczce znamionowej.
- Nie należy pozwolić, aby kabel zasilający zwisał ponad krawędzią stołu lub kontuaru.

- Chroń tę instrukcję przed jej zniszczeniem lub zagubieniem, aby umożliwić jej użycie w przyszłości.

**OSTRZEŻENIE:**

Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia się!

Specjalne wskazówki związane z bezpieczną obsługą tego urządzenia

- Nie należy nigdy uruchamiać urządzenia, gdy nie ma w nim żadnych artykułów żywnościowych.
- Nie używać urządzenia z uszkodzonym sitkiem obrotowym lub pustym dzbankiem do mieszania.
- W żadnym razie nie wkładać palców ani żadnych obcych przedmiotów do sokowirówki, gdy ona pracuje i jest nadal włączona do gniazdka zasilającego. Jeżeli żywność zaczyna się osadzać w otworze, należy użyć przepychacza lub następnego kawałka owocu lub warzywa, w celu przetkania otworu. Gdy nie jest to możliwe, należy jednak wyłączyć silnik i zdemontować sokowirówkę, aby usunąć pozostałość żywności.
- Zawsze upewnij się, że pokrywa sokowirówki jest zaciśnięta bezpiecznie na swoim miejscu, zanim silnik zostanie włączony. Nie uwalniaj zacisku, zanim sokowirówka nie zatrzyma się.
- Przed wymianą akcesoriów lub części dodatkowych, które poruszają się podczas pracy urządzenia, należy wyłączyć je i odłączyć od sieci.
- Nie dotykać części ruchomych.
- Przed włączeniem urządzenia należy zawsze sprawdzić, czy akcesoria zostały trwale i bezpiecznie zamocowane.
- Nie używać urządzenia z pustym dzbankiem do mieszania.
- Gdy urządzenie jest włączone, nie należy nigdy wkładać przedmiotów, takich jak łyżki czy łopatki, do naczynia miksującego.

**UWAGA:**

Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie celem czyszczenia. Proszę sprawdzać instrukcje podane w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.

- Używaj urządzenie tylko na płaskiej, poziomej powierzchni roboczej (np. na blacie kuchennym).
- Nie przesuwaj i nie chwytaj pracującego urządzenia. Nie poruszaj urządzeniem, kiedy pracuje.
- Urządzenie może być użytkowane przez **dzieci** od 8 roku życia, jeśli znajdują się pod nadzorem osób dorosłych i/ub zostały poinstruowane odnośnie **użytkowania urządzenia** w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym ryzyko.
- Jednak dzieci nie mogą zajmować się **czyszczeniem ani konserwacją urządzenia**, chyba, że ukończyły 8 lat i są nadzorowane.
- Trzymać urządzenie i jego przewód z dala od dzieci poniżej 8 roku życia.
- Dzieci nie mogą bawić się tym urządzeniem.
- Urządzenia mogą być użytkowane przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, czuciowymi lub mentalnymi oraz bez doświadczenia i wiedzy w zakresie użytkowania, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane odnośnie **użytkowania urządzenia** w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym ryzyko.
- Nie próbować naprawiać urządzenia samodzielnie. Skontaktować się z pracownikiem autoryzowanego serwisu. Jeśli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.

Przegląd elementów obsługi / Zawartość opakowania

1. Przepychacz
2. Kosz zasypowy
3. Głowica szatkująca
4. Sito
5. Obrotowa szczotka do czyszczenia
6. Dzbaneł
7. Otwór wypływowy soku
8. Pokrywka otworu wypływowego soku
9. Zespół silnika
10. Przycisk/wyłącznik zasilania
11. Pojemnik na sok z uchwytem
12. Przycisk resetowania
13. Pojemnik na osad
14. Mała szczotka do czyszczenia
15. Płytkę zderzaka
16. Wylot osadu

Uwagi dot. użytkowania

- Przygotuj wszystkie wymagane środki spożywcze zgodnie z ich właściwościami:
 - Środki spożywcze z twardą skórką lub włóknem powinny być pokrojone w plasterki, o długości 30-50 mm i grubości 15-20 mm.
 - W przypadku warzyw liściastych i środków spożywczych z długą i twardą skórką lub włóknem (np. seler, nać dzikiego selera, collard itp) należy pokroić ich łodygi w plasterki o długości 30-50 mm i zrolować ich liście.
 - Owoce z twardymi pestkami powinny być wydrelowane (wypestkowane). Pestki brzoskwiń, śliwek, mango, moreli i owoców jujube nie powinny być wrzucane do kosza pojemnika (2) aby uniknąć nieprawidłowego funkcjonowania lub potencjalnych zagrożeń.

- Środki spożywcze o grubej lub twardej skórce powinny być obrane przed wstawieniem do wyciskarki i przetworzenia w sokowirówce.
- Mrożone środki spożywcze mogą być stosowane po ich rozmrożeniu. Nigdy nie wkładaj żadnych mrożonych środków spożywczych lub lodu do wyciskarki.
- Nigdy nie przetwarzaj w tej wyciskarce środków spożywczych zawierających ciężki olej roślinny lub zwierzęcy, aby uniknąć degradacji i uszkodzenia głowicy szatkującej (3).
- Nigdy nie wkładaj do wyciskarki trzciny cukrowej, orzechów kokosowych, kudzu, lub ziaren zbóż (np. fasoli, ryżu itd.) przez uprzednim namoczeniem ich w wodzie.
- Upewnij się, że płyta buforu (15) jest zablokowana w odpowiedniej pozycji przed włączeniem wyciskarki.

Podłączenie elektryczne

- Przed podłączeniem wtyczki zasilającej do gniazdka sprawdź, czy napięcie sieci jest zgodne z napięciem zalecanym dla urządzenia. Wymagane informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
- Podłącz urządzenie wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego i zabezpieczonego gniazdka elektrycznego.

Korzystanie z urządzenia

Pierwsze uruchomienie sokowirówki

- Wyciskarka soku ściska zamiast ścierać owoce i warzywa, co pozwala otrzymać sok o czystym kolorze, naturalnym smaku, oraz odzyskać składniki odżywcze i witaminy. Sok popłynie do pojemnika soku (11) z otworu wylotowego soku (7), a miąższ zostanie wyrzucony z otworu wylotowego dla odpadków (16) i zebrany w pojemniku (13).

Przed pierwszym użyciem sokowirówki w celu uzyskania z niej soku owocowego:

1. Rozpakować wyciskarkę i wszystkie części umieścić na poziomej płaszczyźnie.
2. Wyjmij popychacz żywności (1) i odłącz kosz pojemnika (2) od jednostki napędowej z silnikiem (9).
3. Usuń zestaw szatkujący (głowicę tnącą (3) i filtr siatkowy (4)) i obrotową szczotkę czyszczącą (5). Odłącz obrotową szczotkę czyszczącą, w dół. Wyjmij głowicę tnącą z sitka, do góry.

4. Zanurz wszystkie odłączalne części i akcesoria w ciepłej wodzie z mydłem, a potem wypłucz je i wysusz.

i WSKAZÓWKA:

- Nigdy nie zanurzaj jednostki napędowej (silnika) (9) w wodzie, aby zapobiec ryzyka porażenia elektrycznego.
- Filtr siatkowy (4) można umyć dokładnie przy użyciu małej szczotki czyszczącej (14).
- Prawidłowy sposób montażu będzie opisany szczegółowo w poniższej sekcji. Przed montażem upewnij się, że przewód zasilający jest odłączony od gniazdka zasilania a przełącznik zasilania (10) znajduje się w pozycji „O”.

Montaż

- Rozpocznij montaż poprzez umieszczenie dzbanka (6) na jednostce napędowej (9) zgodnie z instrukcjami, w następujący sposób:
1. Upewnij się, że płyta buforu (15) jest umieszczona w odpowiedniej pozycji wewnątrz otworu wylotowego na odpadki (16). Zamontować dzbanek (6) na jednostce napędowej/silniku (9) i upewnić się, że oznakowania na dzbanku są wyrównane z oznaczeniami na silniku tak, że dzbanek jest mocno zablokowany na jednostce napędowej.
 2. Umieścić filtr siatkowy (4) w obrotowej szczotce czyszczącej (5). Włóż zespół sitka i obrotowej szczotki czyszczącej do dzbanka (6) i upewnij się, że oznakowanie na sitku jest zgodne z oznakowaniem na jednostce napędowej (9). Włóż głowicę tnącą (3) do filtra siatkowego i upewnij się, że głowica tnąca jest dokładnie ukryta w osi silnika jednostki napędowej, poprzez przesunięcie jej w dół, aż znajdzie się na właściwym miejscu.
 3. Prawidłowo zamontować kosz pojemnika (2) na pojemniku lub dzbanku (6) poprzez upewnienie się, że oznaczenia na koszu pojemnika, tuż obok symbolu odblokowania,  pasują do oznaczenia na jednostce napędowej (9). Obrócić kosz pojemnika zgodnie z obrotami wskazówek zegara, aż oznaczenia na koszu pojemnika, tuż obok symbolu zablokowania,  spasyją do oznakowania na jednostce napędowej z silnikiem. Upewnij się, że kosz pojemnika został zamontowany w poprawnej pozycji, w przeciwnym razie urządzenie nie będzie działać. Aby zdemontować kosz pojemnika od jednostki napędowej, obróć go przeciwnie do obrotów wskazówek zegara, aż oznaczenia na koszu po-

jemnika, tuż obok symbolu odblokowania,  będą odpowiadać oznakowaniu na silniku i wyjmij kosz pojemnika z zespołu silnika. Wstaw popychacz (1) w otwór na szczycie kosza pojemnika.

4. Umieść pojemnik na sok (11) tuż pod otworem wylotowym soku (7) a pojemnik na odpadki (13) tuż pod otworem wylotowym na odpadki (16). Sokowirówka jest teraz gotowa do użycia.

i WSKAZÓWKA:

Gdy trzeba przenieść całe urządzenie, upewnij się, aby trzymać sokowirówkę za dość ciężką jednostkę napędową (9) zamiast za kosz pojemnika (2) aby uniknąć potencjalnych wypadków.

Używanie wyciskarki soku (sokowirówki)

1. Przed podłączeniem przewodu zasilającego do gniazda zasilania, upewnij się, że przełącznik zasilania (10) znajduje się w pozycji „O”.

i WSKAZÓWKA:

Przełącznik zasilania ma trzy pozycje do ustawienia: „I” wskazuje na włączenie zasilania „ON”, naciśnij włącznik zasilania ustawiając go w pozycji „I” aby aktywować silnik i zacznij robić sok; „O” wskazuje na wyłączenie zasilania w pozycji „OFF”, naciśnij przełącznik zasilania ustawiając go w pozycji „O”, aby wyłączyć wyciskarkę; „R” oznacza ruch wsteczny, który jest używany tylko wtedy, gdy coś jest zablokowane i trzeba to odblokować.

2. Upewnij się, że pojemnik na sok (11) i pojemnik na odpadki (13) są umieszczane w odpowiedniej pozycji.
3. Najpierw należy pokroić duże owoce i jarzyny na mniejsze kawałki. Na przykład marchew musi być pokrojona na cienkie plasterki około 15 mm x 15 mm, przed jej wstawieniem do wyciskarki.

i WSKAZÓWKA:

- Proszę usunąć wszelkie twarde nasiona przed wstawieniem środka spożywczego do wyciskarki.
- Nie jest zalecane przetwarzanie orzechów i kokosów lub podobnych twardych środków spożywczych, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia silnika.
- Nie jest zalecane przetwarzanie twardych owoców lub warzyw oraz bogatych w błonnik i skrobię, takich jak trzcina cukrowa.

i WSKAZÓWKA:

- Skórki i pestki powinny zostać usunięte z wszystkich owoców cytrusowych, np. pomarańczy, cytryn, grejpfrutów, melonów, itp.

4. Włóż przygotowane owoce lub warzywa do kosza pojemnika (2) i delikatnie popchnij owoce lub warzywa w dół na głowicę tnącą (3) przy użyciu popychacza (1).
5. Podłącz wyciskarkę do źródła zasilania i ustaw przełącznik zasilania (10) w pozycji „I”. Wyciskarka soku zacznie działać. Po kilku minutach sok popłynie z dzbanka (6) przez otwór wylotowy soku do pojemnika na sok (7). Otwórz pokrywę otworu wylotowego soku (8) obracając ją do góry, aby sok przepływał do pojemnika na sok (11).
6. Aby zapewnić najlepszy smak, należy pić sok zaraz po odwirowaniu. Zawsze przechowywać niewypity sok w lodówce.

△ UWAGA:

- Nie należy przełączać wyłącznika zasilania z pozycji „I” do „R” lub z pozycji „R” do „I” bezpośrednio w dowolnym momencie podczas pracy. Jeśli jest to wymagane, należy najpierw ustawić przełącznik zasilania w pozycji „O”, aby sprawić, że urządzenie przestanie działać całkowicie, a następnie włączyć przełącznik zasilania na „R” lub na „I”.
- Nie włączaj wyciskarki przed włożeniem środków spożywczych do kosza pojemnika lub dzbanka (6) aby uniknąć uszkodzenia zestawu tnącego.
- W żadnym razie nie wkładać palców ani żadnych obcych przedmiotów do sokowirówki, gdy ona pracuje i jest nadal włączona do gniazda zasilającego.

i WSKAZÓWKA:

- Podczas operacji, jeśli wyciskarka utknie i nie jest obsługiwana, należy wyłączyć urządzenie, ustawiając przełącznik zasilania w położenie „O”. Naciśnij przycisk reset (12), który znajduje się na spodzie jednostki napędowej (9). Po naciśnięciu przycisku reset, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania w pozycji „R” na kilka sekund i spróbuj ponownie normalnie obsługiwać wyciskarkę. Kiedy nie działa funkcja odwrotnych obrotów, wyłącz wyciskarkę i ponownie ją zmontuj, zgodnie z instrukcją montażu. Po ponownym montażu, ponownie włącz wyciskarkę.

i WSKAZÓWKA:

- Gdy pojemnik na sok (11) jest pełny (maksymalna pojemność wynosi około 1 L) lub gdy wyciskarka zakończyła produkowanie soku, należy ustawić przełącznik zasilania (10) w położenie „O”, aby wyłączyć wyciskarkę. Przed próbą wznowienia pracy w celu wytworzenia większej ilości soku, należy najpierw opróżnić pojemniki soku oraz odpadków (13).
- Nie zostawiaj wyciskarki włączonej na dłuższy okres niż 15 minut. Zapewnij 30 minutowy okres schładzania pomiędzy dwoma sesjami działania wyciskarki.
- Zapewnij, aby nie przeładowywać wyciskarki. Wkładaj środki spożywcze w stosownej kolejności tak, aby wyciskarka miała wystarczająco dużo czasu, aby je przetworzyć.
- Podczas operacji, jeśli blokadę kosza pojemnika (2) uda się odblokować, wyciskarka przestanie pracować automatycznie, w celu uniknięcia potencjalnych zagrożeń.

△ UWAGA:

- Filtr siatkowy (4) ma ostre krawędzie, proszę uważać przy jego czyszczeniu.
- Do czyszczenia nie należy używać szczotek drucianych ani innych środków ściernych, gdyż grozi to trwałym uszkodzeniem urządzenia.
- Do czyszczenia nie należy używać kwasowych ani innych ściernych detergentów, gdyż grozi to trwałym uszkodzeniem urządzenia.

6. Jeśli wymagane jest dokładne oczyszczenie otworu wylotowego odpadków (16), należy wyciągnąć płytkę buforu (12) z otworu wylotowego odpadków i oczyścić go całkowicie małą szczotką czyszczącą (14).
7. Obudowę urządzenia należy wycierać lekko wilgotną szmatką. Nigdy nie zanurzać zespołu silnikowego (9) w wodzie.
8. Wysusz wszystkie części urządzenia i zmontuj je odpowiednio ponownie. Przechowuj urządzenie bezpiecznie w suchym miejscu. Pojemnik na sok (11) może być przechowywany w pojemniku na odpadki (13).

Czyszczenie i konserwacja

1. Podłącz wyciskarkę i włącz ją bez obciążenia na około 30 sekund, po usunięciu odpadków. Jeśli kosza pojemnika (2) nie można łatwo odłączyć, proszę wykonać i powtórzyć następujące operacje dwa lub trzy razy: Odwróć obroty — OFF — ON, w tym samym czasie, przytrzymaj i obróć kosz pojemnika, aby udało się go odłączyć. Po zakończeniu wyodrębniania soku, nalej trochę wody do zbiornika w celu jego oczyszczenia, tak, że będzie łatwiej go odłączyć.
2. Odblokować kosz pojemnika (2) poprzez obrócenie go w kierunku odwrotnym do obrotów wskazówek zegara i odłączyć go.
3. Odłączyć rotacyjną szczotkę czyszczącą (5), filtr siatkowy (4) i głowicę tnącą (3) w sekwencji czynności podanych w sekcji - „Pierwsze uruchomienie sokowirówki”.
4. Podnieść dzbanek (6) aby go odłączyć od silnika jednostki (9).
5. Opróżnij pojemnik odpadków (13). Oczyszczyć kosz pojemnika (2), głowicę tnącą (3), filtr siatkowy (4), obrotową szczotkę czyszczącą (5), dzbanek (6) i pojemnik odpadków (13) pod bieżącą wodą. Mała szczotka czyszcząca (14) może służyć do poprawnego wyczyszczenia filtra siatkowego (4).

Usterki i sposoby ich usuwania

Błędy	Rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.	1. Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony. 2. Sprawdź, czy przełącznik zasilania znajduje się w pozycji „I”. 3. Sprawdź, czy kosz pojemnika nie został zablokowany.
Funkcja odwrotnych obrotów nie działa.	1. Sprawdź, czy przełącznik zasilania znajduje się w pozycji „R”. 2. Upewnij się, czy aby nie naciskasz przełącznika zasilania w pozycji „R” do pracy.
Urządzenie jest zablokowane	1. Wyłącz urządzenie i naciśnij przycisk reset umieszczony na spodzie jednostki napędowej. 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania w pozycji „R” na kilka sekund i spróbuj ponownie normalnie obsługiwać wyciskarkę. 3. Kiedy nie działa funkcja odwrotnych obrotów, wyłącz wyciskarkę i ponownie ją zmontuj, zgodnie z instrukcją montażu. 4. Włącz urządzenie (on).

Dane techniczne

Nr. Modelu: PC-SJ 1141
Opis: Sokowirówka
Napięcie zasilające: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Pobór mocy: 150 W
Waga: 4,0 Kg
Klasa ochrony: II

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.

Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy bezpieczeństwa użytkowania oraz spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej.

Ogólne warunki gwarancji

Producent / Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji na zakupione urządzenie. Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu urządzenia.

W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie wymienione na wolne od wad. W przypadku, gdy wymiana będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca otrzyma zwrot ceny zakupu urządzenia.

Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną takiego stanu jest wewnętrzna wada fabryczna lub materiałowa.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, powstałe w wyniku działania sił zewnętrznych (np. przepięcie w sieci energetycznej czy wyładowania atmosferyczne), jak również wady powstałe w wyniku obsługi niezgodnej z instrukcją obsługi urządzenia.

Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na wolne od wad lub, jeśli wymiana jest niemożliwa, zwrotu gotówki tylko po dostarczeniu do punktu zakupu kompletnego urządzenia z oryginalnymi akcesoriami, instrukcją obsługi i w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu i prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczętka sklepu, data sprzedaży urządzenia).

Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).

Dystrybutor:
CTC Clatronic Sp. z o.o.
Ul. Brzeska 1
45-960 Opole

Usuwanie

Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci”



Chroń środowisko: nie usuwaj elektrycznych urządzeń wraz z odpadami gospodarstwa domowego, papierem, szkłem czy odpadami organicznymi.

Proszę korzystać z punktów zbiorczych, przewidzianych do zdawania sprzętu elektrycznego, i tam proszę oddawać sprzęt elektryczny, którego już nie będą Państwo używać.

Dzięki temu pomogą Państwo uniknąć potencjalnych następstw niewłaściwej likwidacji odpadów, mających wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi i zwierząt.

Tą drogą przyczyniają się Państwo do ponownego użycia, do recyklingu i do innych form wykorzystania starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Informacje na temat możliwości zdania zużytego sprzętu można uzyskać od lokalnych władz.