

Magnetron met gril • Four à micro-ondes multifonctions avec gril • Microondas con parilla para asar
 Microonde con funzione per griglia • Microwave with grill • Kuchenka mikrofalowa z grillem
 Mikrohullámú sütő grill • Микроволновая печь с режимами гриль • مايكرويف بشواية




Bedienungsanleitung / Garantie

Gebruiksaanwijzing • Mode d'emploi • Instrucciones de servicio
 Istruzioni per l'uso • Instruction Manual • Instrukcja obsługi / Gwarancja
 Használati utasítás • Руководство по эксплуатации • دليل التعليمات

Übersicht der Bedienelemente

Overzicht van de bedieningselementen • Liste des différents éléments de commande
Indicación de los elementos de manejo • Elementi di comando • Overview of the Components
Przegląd elementów obsługi • A kezelőelemek áttekintése • Обзор деталей прибора • نظرة عامة على المكونات

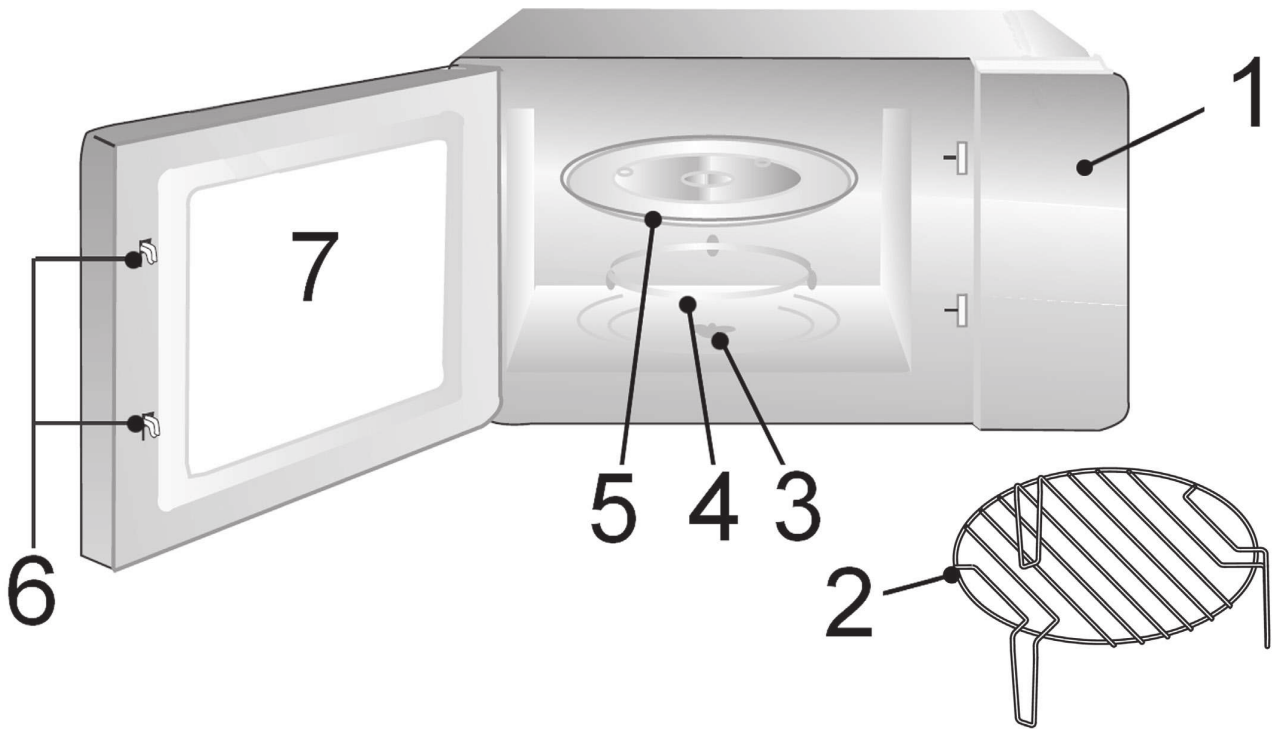

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z urządzenia sprawi Państwu radość.

Symbole użyte w tej instrukcji obsługi

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazówek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia.

OSTRZEŻENIE:

Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na potencjalne ryzyko obrażeń.

UWAGA:

Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub innych przedmiotów.

 **WSKAZÓWKA:** Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.

Spis treści

Przegląd elementów obsługi	3
Uwagi ogólne	61
Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa!	61
Etykiety ostrzegawcze na urządzeniu	63
Przegląd elementów obsługi	63
Przyciski i elementy sterujące na panelu sterowania	63
Wskazówki dotyczące gotowania w trybie grill i w trybie kombinowanym	64
Naczynia nadające się do kuchenki mikrofalowej	64
Uwagi na temat obsługi i korzystania z urządzenia	64
Pożyteczne informacje dotyczące trybu mikrofa	64
Uwagi na temat pracy urządzenia	64
Uruchomienie	64
Instrukcje na temat montażu	64
Przygotowanie	64
Ustawienie zegara	65
Użytkowanie mikrofalówki	65
Wstrzymanie lub przerwanie gotowania	65
Szybki start	65
Nagrzewanie	65
Tabela z czasem nagrzewania	65
Gotowanie	66
Wskazówki dotyczące gotowania	66
Tabela gotowania	66
Pieczenie na ruszcie	67
Praca w trybie kombinowanym mikrofal i grillowania	67
Wskazówki pracy kombi	67
Funkcje auto	67
Automatyczne programy- tabela	67
Rozmrażanie	67

Gotowanie wieloetapowe	68
Specjalne funkcje	68
Automatyczne rozpoczęcie (Timer-funkcja)	68
Blokada (Zabezpieczenie dla dzieci)	68
Funkcja wyświetlacza	68
Czyszczenie	68
Wnętrze	69
Ścianki zewnętrzne	69
Akcesoria	69
Zapach	69
Oświetlenie wnętrza kuchenki	69
Usuwanie usterek	69
Dane techniczne	69
Warunki gwarancji	69
Usuwanie	70
Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci”	70

Uwagi ogólne

Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również kartonem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie innej osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.

- Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywatnego celu, jaki został przewidziany dla urządzenia. Urządzenie to nie zostało przewidziane do użytku w ramach działalności gospodarczej.
- Proszę nie korzystać z urządzenia na zewnątrz. Proszę trzymać urządzenie z daleka od ciepła, bezpośredniego promieniowania słonecznego, wilgoci (w żadnym wypadku nie zanurzać w substancjach płynnych) oraz ostrych krawędzi. Proszę nie obsługiwać urządzenia wilgotnymi dłońmi. Jeżeli urządzenie jest wilgotne lub mokre, proszę natychmiast wyciągnąć wtyczkę (należy ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód).
- Jeżeli nie korzystacie Państwo z urządzenia, jeżeli chcecie Państwo zamontować jakieś akcesoria, w celu wyczyszczenia lub w przypadku jakichkolwiek zakłóceń, proszę zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Pracującego urządzenia **nie** należy pozostawiać bez nadzoru. Przed opuszczeniem pomieszczenia urządzenie należy zawsze wyłączać i wyciągać wtyczkę sieciową z gniazda.
- Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie i kabel sieciowy nie są uszkodzone. W razie uszkodzenia należy przestać korzystać z urządzenia.
- Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.
- Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).

OSTRZEŻENIE:

Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. **Niebezpieczeństwo uduszenia!**

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa!

Proszę dokładnie przeczytać i zachować do dalszego wykorzystania.

OSTRZEŻENIE:

- Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania potraw i napojów. Suszenie jedzenia lub ubrań, podgrzewanie elektrycznych poduszek, pantofli domowych, gąbek, mokrych ściereczek, lub temu podobnych rzeczy grozi obrażeniami lub pożarem.
- Kuchenka mikrofalowa **nie** jest przewidziana do ogrzewania/rozgrzewania **żywych zwierząt**.
- Jeżeli drzwiczki lub uszczelki drzwiczek są uszkodzone, to urządzenia nie wolno używać, póki nie zostanie ono naprawione przez wyszkolony personel.

⚠ OSTRZEŻENIE:

- Proszę w żadnym wypadku nie naprawiać urządzenia samemu, lecz zwrócić się z tym do autoryzowanego specjalisty. Wykonywanie jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub naprawczych, wymagających zdjęcia osłony urządzenia, która gwarantuje ochronę przed promieniowaniem pochodzącym z energii mikrofalowej, jest niebezpieczne dla wszystkich, oprócz fachowca.
- Zepsuty przewód sieciowy musi być wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela handlowego lub inną kompetentną osobę, celem uniknięcia niebezpieczeństwa.
- Proszę nie podgrzewać płynów w zamkniętych naczyniach. **Niebezpieczeństwo wybuchu!**
- Nie wstawiaj kuchenki mikrofalowej do szafy.
- Aby urządzenie funkcjonowało właściwie, należy zapewnić mu odpowiednią cyrkulację powietrza. W tym celu zostawić przestrzeń 30 cm od góry, co najmniej 10 cm z tyłu i 20 cm po bokach kuchenki. Nie przykrywać urządzenia. Nigdy nie blokować drzwiczek. Nie usuwać nóżek.
- Umieścić urządzenie tyłem do ściany.
- W czasie pracy urządzenie i jego części nagrzewają się. Należy uważać, aby nie dotykać gorących elementów. Dzieci poniżej 8 lat powinny znajdować się z dala od urządzenia lub być pod stałą kontrolą.
- Należy stosować wyłącznie specjalne naczynia przeznaczone do kuchenek mikrofalowych lub naczynia wykonane ze szkła, porcelany lub tworzywa odpornego na wysoką temperaturę.
- W kuchenke mikrofalowej **nie** można podgrzewać potraw ani napojów w metalowych pojemnikach. Należy zapoznać się z informacjami zawartymi w rozdziale „Naczynia nadające się do kuchenki mikrofalowej”.
- Podczas podgrzewania lub gotowania potraw w naczyniach z **materiałów palnych**, takich jak pojemniki z tworzywa sztucznych czy pojemniki papierowe, kuchenki mikrofalowej należy często doglądać z powodu możliwości zapalenia.
- W przypadku powstawania dymu należy wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Drzwiczki proszę zostawić zamknięte, by zdusić ewentualnie powstające płomienie.
- Zawartość butelek dla niemowląt i słoiczków z pożywieniem dla dzieci należy wymieszać lub wstrząsnąć, a temperaturę przed użyciem sprawdzić. Występuje niebezpieczeństwo poparzenia.
- Do wyjmowania gorących potraw należy używać ściereczek lub kuchennych rękawic. **NIEBEZPIECZEŃSTWO POPARZENIA!**
- Potraw ze skorupą lub skórą, takich jak jajka czy wędliny, oraz zamkniętych szklanych konserw itd., nie wolno podgrzewać w kuchenkach mikrofalowych, gdyż mogą eksplodować, nawet gdy podgrzewanie mikrofalami zostało już zakończone.

⚠ OSTRZEŻENIE Uwaga zahamowanie wrzenia:

Podczas gotowania, a szczególnie podczas odgrzewania płynów (wody) może się zdarzyć, że wprawdzie temperatura wrzenia została osiągnięta, jednak typowe pęcherzyki pary jeszcze nie unoszą się. Płyn nie wrze równomiernie. To tak zwane zahamowanie wrzenia może prowadzić w wyniku lekkiego wstrząśnięcia podczas wyjmowania naczynia do nagłego tworzenia się pęcherzyków pary i w ten sposób do przegrzania cieczy. Niebezpieczeństwo oparzenia! By uzyskać równomiernie wrzenie, proszę wstawić do naczynia pałeczkę szklaną lub podobny przedmiot niemetalowy.

- Z urządzenia mogą korzystać **dzieci** powyżej 8 roku życia oraz osoby z ograniczonymi fizycznymi, czuciowymi oraz mentalnymi zdolnościami lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są nadzorowane lub poinstruowane, jak użyć urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją ewentualne ryzyko.
- **Dzieciom** nie wolno bawić się urządzeniem.
- **Dzieci** nie mogą zajmować się czyszczeniem ani **konserwacją urządzenia**, chyba, że ukończyły 8 lat i są nadzorowane.
- Trzymać urządzenie i jego przewód z dala od dzieci poniżej 8 roku życia.
- W razie zabrudzenia ramy (uszczelnienie) drzwiczek oraz części sąsiadujące z nimi należy czyścić starannie wilgotną ściereczką.
- Kuchenkę mikrofalową proszę czyścić regularnie i usuwać resztki środków spożywczych z wnętrza.

- W przypadku niedostatecznej czystości urządzenia może dojść do zniszczenia powierzchni, co ma wpływ na żywotność sprzętu i ewentualnie prowadzi do niebezpiecznych sytuacji.
- Nie stosować ścierających środków czyszczących lub ostrych metalowych skrobaczek do mycia szklanych drzwi. Można porysować powierzchnię i uszkodzić szybę.
- Nie należy czyścić mopem parowym.
- Stosować się do instrukcji w rozdziale „Czyszczenie”.
- Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego regulatora czasowego ani oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
- To urządzenie służy:
 - do podgrzewania i gotowania stałych lub płynnych produktów spożywczych,
 - do zapiekania i opiekania stałych produktów spożywczych.

Urządzenie można być stosowane w gospodarstwach domowych oraz w takich miejscach jak.

- pomieszczenia socjalne w magazynach, biurach i w innych przemysłowych obiektach;
- przez gości w hotelach, motelach lub innych miejscach;
- gospodarstwa agroturystyczne;
- pensjonaty.

Etykiety ostrzegawcze na urządzeniu

Należy zapoznać się z etykietami ostrzegawczymi w tylnej części kuchenki mikrofalowej:

OSTRZEŻENIE

- PAMIĘTAJ O MIKROFALACH I WYSOKIM NAPIĘCIU WEWNĄTRZ. NIE USUWAJ OBUDOWY.
- TO URZĄDZENIE POSIADA WTYCZKĘ Z UZIEMIENIEM OCHRONIAJĄCĄ JEGO UŻYTKOWNIKA PRZED EWENTUALNYMI ZAGROŻENIAMI Z POWODU ZWARCIA, DLATEGO NALEŻY JĄ PODŁĄCZAĆ DO GNIAZDEK Z POPRAWNIE DZIAŁAJĄCYM UZIEMIENIEM.
- TO URZĄDZENIE NALEŻY ODDAWAĆ DO NAPRAWY TYLKO WYKWALIFIKOWANYM OSOBOM UPRAWNIONYM DO PRZEPROWADZANIA TAKIEGO SERWISU.
- PRZED PRZEPROWADZENIEM SERWISU NALEŻY ODŁĄCZYĆ WTYCZKĘ ZASILANIA OD GNIAZDKA SIECIOWEGO. USUWANIE OBUDOWY Z WYROBU BĘDĄCEGO POD NAPIĘCIEM MOGŁOBY NARAZIĆ SERWISANTA NA NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM WYSOKIEGO NAPIĘCIA.

Zapoznać się z etykietą na górze kuchenki mikrofalowej:

UWAGA:

Przed pierwszym użyciem najpierw zdjąć z kuchenki nakładki ochronne.

Przegląd elementów obsługi

- 1 Pulpit sterowania
- 2 Ruszt
- 3 Wał napędzający
- 4 Pierścień obrotowy
- 5 Szklany talerz obrotowy
- 6 Zatrask drzwiczek
- 7 Okienko podglądowe

Przyciski i elementy sterujące na panelu sterowania

MICRO./GRILL/COMBI.

Kuchenka mikrofalowa:	Wybierz ustawienie mocy mikrofalówki
Grill:	Do grillowania i potraw w panierce
Kombinacje:	Praca na przemian w trybie mikrofal i grillowania

DEFROST

Rozmrażanie wg wagi lub czasu

CLOCK/TIMER

Zegar:

W połączeniu z pokrętkiem do ustawiania zegara

Timer:

Programuje funkcję zegara TIMER

STOP/CLEAR

Reset:

Nacisnąć 1 x, aby anulować programowanie

Stop:

Nacisnąć 1 x, aby tymczasowo przerwać gotowanie

Anuluj:

Nacisnąć 2 x, aby wcześniej zatrzymać włączony program

Blokada

drzwiczek:

Nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 3 sekundy, aby zablokować lub odblokować odpowiednio panel sterowania

START

- Rozpocznij program
- Szybkie rozpoczęcie pracy kuchenki mikrofalowej (zawsze + 30 sekund przy 100% mocy)
- Wydłużenie czasu gotowania o 30 sekund podczas pracy (z wyjątkiem programu rozmrażania dEF1 i programów automatycznych)
- Potwierdź wybór

Obrót pokrętki

W celu ustawienia zegara, czasu gotowania, temperatury, programów automatycznych lub ustawienia wagi

Wskazówki dotyczące gotowania w trybie grill i w trybie kombinowanym

- Ponieważ podczas gotowania w trybie Grill i w trybie kombinowanym wykorzystywane jest promieniowanie ciepłe, proszę używać tylko naczyń żaroodpornych. Pojemniki plastikowe nie nadają się.
- Podczas gotowania w samym trybie Grill mogą Państwo używać także naczyń metalowych lub aluminiowych - czego nie można czynić w trybie kombinowanym lub podczas gotowania w trybie Mikrofałe.
- Proszę nie stawiać niczego na wierzchu obudowy, gdyż staje się ona gorąca. Proszę zawsze zostawiać wolne szczeliny wentylacyjne.
- Proszę używać rusztu grilla, by potrawy przeznaczone do gotowania przybliżyć do elementu grzejnego.

Naczynia nadające się do kuchenki mikrofalowej

- Idealny materiał na naczynia przeznaczone do używania w kuchenke mikrofalowej to materiał przezroczysty, umożliwiający równomierne podgrzewanie potraw promieniowaniem mikrofalowym.
- Okrągłe / owalne miski i talerze są lepsze niż kanciaste, ponieważ w narożnikach potrawy mogą wykipieć.

⚠ UWAGA:

Ryzyko wybuchu w szczelnie zamkniętych naczyniach.

- Otworzyć zamknięte pojemniki przed gotowaniem lub podgrzaniem.
- Za pomocą widelca przekłuć kilkakrotnie plastikową folię.

⚠ UWAGA: Iskrenie i ryzyko pożaru!

- Mikrofałe nie przenikają przez metal. Dlatego też podczas korzystania z mikrofał nie wolno używać żadnych metalowych pojemników ani talerzy.
- Nie używaj tacek papierowych z recyklingu, ponieważ mogą one zawierać niewielkie ilości metali, co może spowodować iskrenie lub pożar.

Poniższa lista ułatwi dobór naczyń odpowiednich do kuchenki mikrofalowej:

Materiał	Nadaje się do trybów		
	Mikrofałe	Grill	Kombinacja *
Naczynia ze szkła żaroodpornego	tak	tak	tak
Naczynia ze szkła nie żaroodpornego	nie	nie	nie
Naczynia / talerze z żaroodpornych materiałów ceramicznych	tak	tak	tak
Pojemniki plastikowe z atestem do kuchenek mikrofalowych	tak	nie	nie
Pergamin	tak	nie	nie
Metalowe lub aluminiowe naczynia żaroodporne	nie	tak	nie
Ruszt grilla	nie	tak	nie
Folia aluminiowa i naczynia z folii aluminiowej	nie	tak	nie

*) Kombinacja mikrofał z opiekaczem.

Uwagi na temat obsługi i korzystania z urządzenia

Pożyteczne informacje dotyczące trybu mikrofałe

- Kuchenka pracuje z wykorzystaniem promieni mikrofalowych, które w bardzo krótkim czasie rozgrzewają cząsteczki wody w potrawach. W tym przypadku nie ma promieniowania ciepłego, a tym samym też prawie żadnego zarumienienia.
- Urządzeniem tym proszę podgrzewać tylko środki spożywcze.
- Urządzenie nie nadaje się do pieczenia w płynnym tłuszczu.
- Proszę podgrzewać tylko 1-2 porcje na raz. W przeciwnym razie kuchenka traci na skuteczności.
- Mikrofałe dają natychmiast pełną energię. Tak więc podgrzewanie wstępne nie jest potrzebne.
- Proszę nigdy nie włączać urządzenia pustego w trybie mikrofałe.
- Kuchenka mikrofalowa nie zastępuje konwencjonalnej kuchenki. Służy ona głównie do:
 - rozmrażania mrożonek
 - szybkiego podgrzewania / odgrzewania potraw lub napojów
 - przyrządzania potraw.

Uwagi na temat pracy urządzenia

- Sygnał pojawia się przy pierwszym obrocie pokrętki.
- Wybór po naciśnięciu przycisków potwierdzany jest przez sygnał. Jeśli nie, oznacza to, że nie naciskano prawidłowo.
- Jeśli zostanie wybrany program, lecz nie zostanie potwierdzony przez naciśnięcie przycisku „START” w ciągu 1 minuty, wybór ten zostanie anulowany. Wyświetlacz pokaże potem bieżący czas.
- Po uruchomieniu programu, na ekranie widoczne będzie odliczanie przez zegar pozostałego czasu pracy urządzenia.
- 5 sygnałów wskazuje na koniec programu. Następnie urządzenie automatycznie wyłącza się.
- Oświetlenie wnętrza kuchenki mikrofalowej jest włączone w sposób ciągły. Zamknąć drzwi kuchenki mikrofalowej, aby wyłączyć oświetlenie.

Uruchomienie

Instrukcje na temat montażu

- Urządzenie ustawić tylną ścianką w kierunku ściany pomieszczenia.
- Należy zachować poniższe odstępstwa w ramach bezpieczeństwa:
 - 10 cm do tylnej części.
 - 20 cm do obydwu stron.
 - 30 cm do górnej części mikrofałówki.
- Aby uniknąć zakłóceń w pracy innych urządzeń, nie umieszczać kuchenki w pobliżu urządzeń elektronicznych.

Przygotowanie

- Do otwierania drzwiczek używaj rączki.
- Wyjąć wszystkie akcesoria z komory grzejnej i rozpakować.
- Jeśli jeszcze nie zrobiono: Umieść wałek napędowy na środku dna wewnątrz kuchenki.
- Zamontuj na środku pierścień prowadzący.
- Umieść szklany talerz obrotowy w taki sposób, aby wycięcie w jego dolnej części zablokowało się na środku wałka napędowego.
- Proszę sprawdzić urządzenie pod względem widocznych uszkodzeń, szczególnie w okolicy drzwiczek. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń w żadnym wypadku nie wolno włączać urządzenia.
- Ewentualnie proszę usunąć folię ochronną, przywartą do obudowy.
- Sprawdzić, czy napięcie w sieci elektrycznej jest zgodne z napięciem używanego urządzenia. Sprawdzić dane techniczne na tabliczce znamionowej.
- Proszę włożyć wtyczkę do zainstalowanego właściwie gniazdka wtykowego ze zestykiem uziemiającym.

UWAGA:

- Proszę nie usuwać żadnych zamontowanych elementów z komory kucharki i z wewnętrznej strony drzwiczki!
- Tarcza ochronna jest również częścią urządzenia i nie wolno jej usuwać. Chroni zespoły elektroniczne przed zabrudzeniem.

WSKAZÓWKA:

Jeśli na obudowie lub elemencie grzewczym znajdują się pozostałości oleju bądź produkcyjne na początku pracy może pojawić się odór lub dym.

Jest to naturalne i mija po kilkakrotnym użytkowaniu.

Polecamy następujące procedury:

- Włączyć tryb grilla i umożliwić pracę urządzenia kilkakrotnie bez żywności do gotowania.
- Zapewnić odpowiednią wentylację.

Ustawienie zegara

WSKAZÓWKA:

W przypadku podłączenia kuchenki do sieci zasilania, będzie słyszalny sygnał dźwiękowy, jednocześnie na wyświetlaczu pojawi się obraz: „0:00”.

1. Raz naciśnij przycisk CLOCK/TIMER.
2. Za pomocą pokrętki ustawić godzinę.
3. Naciśnięcie przycisk CLOCK/TIMER, aby potwierdzić ustawienia.
4. Za pomocą pokrętki ustawić minuty.
5. Naciśnięcie przycisk CLOCK/TIMER ponownie, aby uaktywnić nowy czas. Symbol określający „” czasu cyfrowego pojawi się migając na wyświetlaczu.

Użytkowanie mikrofalówki

1. Proszę włożyć do odpowiedniego naczynia potrawę, którą chcecie Państwo podgrzać.
2. Proszę otworzyć drzwiczki i ustawić naczynie pośrodku szklanego talerza. Proszę zamknąć drzwiczki. (Urządzenie ze względów bezpieczeństwa pracuje wyłącznie przy szczelnie zamkniętych drzwiczkach).
3. Raz/kilukrotnie naciśnięcie MICRO./GRILL/COMBI., aby wybrać żądaną moc mikrofal. Po naciśnięciu przycisku raz, można użyć również pokrętki.

Ustawienie mocy na ekranie jest wybierane w %	Moc w watach (ok.)	Zastosowanie
P 100	700	Szybkie nagrzewanie
P 80	560	Gotowanie
P 50	350	Duszenie
P 30	210	Rozmrażanie zamrożonej żywności
P 10	70	Topienie masła, itp.

4. Naciśnięcie START aby potwierdzić ustawienia.
5. Za pomocą pokrętki tarczy sterującej wybrać czas gotowania od 5 sekund do 95 minut.
6. Naciśnięcie przycisk START. Czas podgrzewania jest zależny od rodzaju i ilości zawartości. W krótkim czasie nauczą się Państwo ustalać odpowiedni czas podgrzewania.

WSKAZÓWKA:

- Za każdym razem po naciśnięciu START czas pracy przedłuża się o 30 sekund.
- Przygotowywanie potraw w kuchenie mikrofalowej trwa o wiele krócej niż przy pomocy zwykłej kuchenki. Jeżeli nie są Państwo pewni, proszę ustawić nieco krótszy czas podgrzewania, a później w razie potrzeby podgrzać potrawę dodatkowo.
- **Proszę pamiętać:** Podczas używania samej kuchenki mikrofalowej proszę przykrywać produkty osłoną.

Wstrzymanie lub przerwanie gotowania

- Aby wstrzymać gotowanie, raz naciśnięcie przycisk STOP/CLEAR lub otworzyć drzwiczki.
- Aby kontynuować gotowanie, należy zamknąć drzwiczki i ponownie naciśnięcie przycisk START.
- Aby całkowicie zatrzymać proces gotowania, należy dwukrotnie naciśnięcie przycisk STOP/CLEAR, przez co nastąpi zresetowanie wszystkich ustawień programowych.

Szybki start

Czy chcesz szybko podgrzać jedzenie lub płyny przy najwyższej mocy? Są dwie możliwości:

1. Szybko uruchomić mikrofalówkę bezpośrednio naciskając przycisk START. Proces gotowania zaczyna się natychmiast, a każde naciśnięcie przycisku przedłuża czas gotowania o 30 sekund.

Lub:

2. Obrócić pokrętkę w lewo. Rozlega się sygnał dźwiękowy, a wyświetlacz pokazuje „95:00”. Ustawić czas poprzez obroty pokrętkę w lewo lub prawo. Naciśnięcie przycisk START, aby rozpocząć pracę.

Ustawienie mocy mikrofalówki jest zatem 100 %.

Nagrzewanie

Ocieplanie i nagrzewanie to szczególne cechy mikrofalówek. Zimne płyny i jedzenie z lodówki można łatwo ocieplić do temperatury pokojowej lub bardziej bez stosowania wielu naczyń.

Czas ogrzewania w poniższej tabeli to wyłącznie wzór, ponieważ czas zależy bardzo od oryginalnej temperatury oraz konsystencji potrawy. Jest zatem zalecane sprawdzać raz na jakiś czas, czy żywność jest wystarczająco ciepła.

Tabela z czasem nagrzewania

Żywność/potrawy	Ilość	Moc mikrofal w %	Czas ok. min.	Pokrywa
Płyny				
1 filiżanka	150 g	P 100	0,5 - 1	nie
0,5 l	500 g	P 100	3,5 - 5	nie
0,75 l	750 g	P 100	5 - 7	nie
Wskazówki: Umieścić szklany patyczek w pojemniku, aby uniknąć przegrzania, dobrze zamieszać przed wypiciem.				
Posiłki w talerzu				
Kotlet + ziemniaki i warzywa	450 g	P 100	2,5 - 3,5	tak
Gulasz z kluskami	450 g	P 100	2 - 2,5	tak
Mięso + kość + sos	450 g	P 100	2,5 - 3,5	tak
Wskazówki: Delikatnie zwilżyć przed gotowaniem; czasami zamieszać.				
Mięso				
Kotlet, w panierce	200 g	P 100	1 - 2	nie
Kulki mięsne, 4 kawałki	500 g	P 100	3 - 4	nie
Pieczeń	250 g	P 100	2 - 3	nie
Wskazówki: Naoliwić przed panierowaniem lub posypać niezbyt miętko.				
Drób				
½ kurczaka	450 g	P 100	3,5 - 5	nie
Potrąwka z kurczaka	400 g	P 100	3 - 4,5	tak
Wskazówki: Naoliwić; czasami pomieszać.				
Przystawki				
Kluski, ryż, 1 porcja 2 porcje	150 g	P 100	1 - 2	tak
	300 g	P 100	2,5 - 3,5	tak
Ziemniaki	500 g	P 100	3 - 4	tak
Wskazówki: Delikatnie zwilżyć przed gotowaniem.				

Żywność / potrawy	Ilość	Moc mikrofal w %	Czas ok. min.	Pokrywka
Zupy/sos				
Bulion, 1 talerz	250 g	P 100	1 - 1,5	tak
Zupa z dodatkami	250 g	P 100	1,5 - 2	tak
Sos	250 g	P 100	1 - 2	tak
Jedzenie dla dzieci				
Mleko	100 ml	P 50	0,5 - 1	nie
Papka	200 g	P 50	1 - 1,5	nie
Wskazówki: Dokładnie wstrząsnąć lub zamieszać. Sprawdzić temperaturę!				

Gotowanie

Wskazówki dotyczące gotowania

Działać zgodnie z instrukcjami z tabeli oraz przepisu. Obserwować proces gotowania, jeśli nie masz dużo doświadczenia.

Zawsze można otworzyć drzwiczki urządzenia. Urządzenie wyłączy się automatycznie.

Praca będzie kontynuowana, kiedy drzwiczki są zamknięte a przycisk START wciśnięty ponownie.

Żywność z lodówki wymaga dłuższego czasu gotowania niż ta o temperaturze pokojowej.

Im grubsza potrawa, tym dłuższy jest czas gotowania. Mięso pokrojone na grubsze kawałki, przykładowo, wymaga dłuższego czasu gotowania niż ta sama ilość pokrojona na cienkie paski. Zaleca się większe ilości jedzenia przy maksymalnej mocy i duszenie przy średniej mocy celem równomiernego gotowania.

Jedzenie położone niżej gotuje się szybciej niż to położone wyżej; dlatego rozłożyć jedzenie jak najniżej. Umieścić cieńsze kawałki takie jak nóżki kurczaka lub filety rybne w centralnej części lub też na sobie.

Mniejsze ilości gotują się szybciej niż większe. Zastosowanie mają poniższe reguły:

Podwójna ilość = prawie podwójny czas
Półowa ilości = połowa czasu

Jeśli nie istnieje dokładny czas gotowania potrawy, można zastosować poniższą regułę:

Na 100 g około 1 minuta gotowania

Żywność, którą przykrywa się podczas gotowania na kuchence, powinna być również pod przykryciem w mikrofalówce.

Przykrywka zapobiega wysuszeniu potrawy. Talerz do góry dnem, papier pergaminowy lub folia do gotowania w mikrofalówce są równie odpowiednie jak pokrywki. Bez przykrywki przygotowuje się jedzenie do przypieczenia.

Tabela gotowania

Żywność / potrawy	Ilość	Moc mikrofal w %	Czas, ok. min.	Pokrywka
Warzywa				
Bakłażan	500 g	P 80	7 - 10	tak
Kalafior	500 g	P 80	13 - 15	tak
Brokuły	500 g	P 80	6 - 9	tak
Cykorja	500 g	P 80	6 - 7	tak
Groszek	500 g	P 80	6 - 7	tak
Koper włoski	500 g	P 80	8 - 11	tak
Zielona fasola	300 g	P 80	13 - 15	tak
Ziemniaki	500 g	P 80	9 - 12	tak
Rzepa	500 g	P 80	8 - 10	tak
Por	500 g	P 80	7 - 9	tak
Kolba kukurydzy	250 g	P 80	7 - 9	tak

Żywność / potrawy	Ilość	Moc mikrofal w %	Czas, ok. min.	Pokrywka
Marchew	500 g	P 80	8 - 10	tak
Pieprz	500 g	P 80	6 - 9	tak
Brukselka	300 g	P 80	7 - 10	tak
Szparagi	300 g	P 80	6 - 9	tak
Pomidory	500 g	P 80	6 - 7	tak
Cukinia	500 g	P 80	9 - 10	tak

Wskazówki: Pokroić warzywa na małe kawałki i gotować z 2 - 3 łyżkami płynu, mieszać od czasu do czasu. Dusić 3 - 5 minuty; dodać przyprawę tuż przed jedzeniem.

Owoce

Duszone jabłko lub gruszka	500 g	P 80	5 - 8	tak
Duszony rabarbar	250 g	P 80	4 - 6	nie
Pieczone jabłka, 4 kawałki	500 g	P 80	7 - 9	tak

Wskazówki: Dodać 125 ml wody, sok cytrynowy zapobiega utracie koloru przez owoce, dusić 3 - 5 minut.

Mięso *)

Mięso w sosie	400 g	P 80	10 - 12	tak
Gulasz, paski cielęciny	500 g	P 80	10 - 15	tak
Roladki wołowe	250 g	P 80	7 - 8	tak

Wskazówki: Mieszać od czasu do czasu, zostawić na 3 - 5 minut.

Drób *)

Potrąwka z kurczaka	250 g	P 80	6 - 7	tak
Rosół z kurczaka	200 g	P 80	5 - 6	tak

Wskazówki: Mieszać od czasu do czasu; zostawić na 3 - 5 minut.

Ryba

Filet z ryby	300 g	P 80	7 - 8	tak
	400 g	P 80	8 - 9	tak

Wskazówki: Po upływie połowy czasu obrócić, podsmażyć 3 - 5 minut.

Rozmrażanie i gotowanie warzyw

Czerwona kapusta z jabłkiem	450 g	P 80	14 - 16	tak
Liście szpinaku	300 g	P 80	11 - 13	tak
Kalafior	200 g	P 80	7 - 9	tak
Fasola strączkowa	200 g	P 80	8 - 10	tak
Brokuły	300 g	P 80	8 - 9	tak
Groszek	300 g	P 80	7 - 8	tak
Rzepa	300 g	P 80	13 - 15	tak
Por	200 g	P 80	10 - 11	tak
Kukurydza	200 g	P 80	4 - 6	tak
Marchewki	200 g	P 80	5 - 6	tak
Brukselka	300 g	P 80	7 - 8	tak
Szpinak	450 g	P 80	12 - 13	tak
	600 g	P 80	15 - 17	tak

Wskazówki: Gotować z 1 - 2 łyżkami płynu, mieszać od czasu do czasu lub dokładnie pokroić. Dusić 2 - 3 minuty; dodać przyprawę tuż przed jedzeniem.

Zupy / mięso duszone *)

Mięso duszone	500 g	P 80	13 - 15	tak
Zupa z dodatkami	300 g	P 80	7 - 8	tak
Zupa krem	500 g	P 80	13 - 15	tak

Wskazówki: Mieszać od czasu do czasu; dusić 3 - 5 minut.

*) Żywność gotowa

Pieczenie na ruszcie

Ustawić ruszt grilla na dołączonym szklanym talerzu. Korzystać z odpowiednich naczyń żaroodpornych lub bezpośrednio wstawić żywność do grilla.

Nie jest konieczne wstępne nagrzewanie rusztu, jako, że grill natychmiastowo generuje ciepło.

Celem pieczenia i zapiekania należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

1. Naciskaj przycisk MICRO./GRILL/COMBI., aż na wyświetlaczu pojawi się „G”. Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku można również skorzystać z pokrętła.
2. Nacisnąć przycisk START, aby potwierdzić ustawienia.
3. Za pomocą pokrętła ustawić wybrany czas pieczenia między 5 sekund a 95 minut.
4. Nacisnąć przycisk START i tym samym uruchomić urządzenie.

WSKAZÓWKI:

Po upływie połowy czasu sygnały dźwiękowe poinformują, iż czas na odwrócenie grillowanej żywności, takiej jak mięso czy kielbaski.

Żywność / potrawy	Ilość	Czas, ok. min.	Pokrywa
Zapiekanie tosta z serem	2-3 kawałki	3-4	nie
Zapiekanie zup, np. zupa cebulowa	2-3 filiżanki	10-15	nie

Praca w trybie kombinowanym mikrofal i grillowania

Przy tym ustawieniu urządzenia tryb pracy mikrofal i grilla są uruchamiane na przemian przez określony czas ustawienia.

1. Kilukrotnie nacisnąć przycisk MICRO./GRILL/COMBI. celem wyborużądanego trybu kombinacji.

Kod	Mikrofales	Grill
C-1	55 %	45 %
C-2	36 %	64 %

2. Nacisnąć przycisk START, aby potwierdzić ustawienia.
3. Za pomocą pokrętła tarczy sterującej wybrać czas gotowania od 5 sekund do 95 minut.
4. Nacisnąć przycisk START.

Wskazówki pracy kombi

Podczas gotowania jedzenia przy ustawieniu kombinowanym mikrofalówka-grill, należy dostosować się do poniższych wskazówek:

Czas gotowania dużych i grubych kawałków jedzenia, takich jak pieczona wieprzowina jest odpowiednio dłuższy od kawałków mniejszych i cieńszych. **Niemniej jednak podczas pieczenia zastosowanie ma przeciwna zasada. Im bliżej grilla jest potrawa, tym szybciej zbrązowieje,** tj. podczas przygotowywania dużych kawałków pieczeni w trybie kombi, czas pieczenia jest raczej krótszy niż w przypadku mniejszych kawałków.

Funkcje auto

Korzystać z funkcji auto, aby przygotowywać pewne ilości jedzenia automatycznie. Postępować według instrukcji:

1. Obrócić pokrętelem zgodnie ze wskazówkami zegara i wybrać funkcję auto. Wybrać jedno ustawień z poniższej tabeli.
2. Nacisnąć przycisk START, aby potwierdzić ustawienia.
3. Za pomocą pokrętła ustawić wagę.
4. Nacisnąć przycisk START, aby rozpocząć pracę.

Automatyczne programy- tabela

Kod	Funkcja	Wyświetlacz / waga w gramach	Ustawienia zasilania
A-1	Ogrzewanie	200	Mikrofales 100 %
		400	
		600	
A-2	Warzywa	200	Mikrofales 100 %
		300	
		400	
A-3	Ryby	250	Mikrofales 80 %
		350	
		450	
A-4	Mięso	250	Mikrofales 100 %
		350	
		450	
A-5	Kluski / makaron	50 (z 450 ml wody)	Mikrofales 80 %
		100 (z 800 ml wody)	
A-6	Ziemniaki	200	Mikrofales 100 %
		400	
		600	
A-7	Pizza (Podgrzewanie)	200	Mikrofales 100 %
		400	
A-8	Zupa	200	Mikrofales 80 %
		400	

Rozmrażanie

Za pomocą ustawień rozmrażania można automatycznie rozmrozić jedzenie na dwa różne sposoby. Wybrać funkcje rozmrażania wg wagi i czasu.

WSKAZÓWKI:

- Podczas rozmrażania kuchenka mikrofalowa pracuje przy 30 % mocy (210 W).
- Ponieważ mikrofales zawsze przenikają do potrawy z zewnątrz do środka, większe kawałki mogą nie rozmrozić się całkowicie w środkowej części. Zewnętrzne warstwy mogą już zacząć się gotować.
- Należy przewrócić przygotowywaną żywność, taką jak mięso, kielbaski czy chleb po upływie ok. połowy ustawionego czasu na odmrażanie. Zamknij drzwiczki i naciśnij przycisk START, aby kontynuować.
- Wziąć pod uwagę czas kompensacji po programie rozmrażania. Jest to czas przestoju, podczas którego ma miejsce kompensacja temperatury poprzez przewodzenie ciepła z zewnątrz (rozmrózone) do środka (zamrózone). Można pozostawić potrawy w wyłączonym urządzeniu lub na zewnątrz urządzenia podczas czasu kompensacji. Czas kompensacji zabiera co najmniej tyle minut, ile trwa rozmrażanie w mikrofalówce. Zależy to od stanu potrawy.
- Automatyczne ustawienie wagi zapewnione jest dla potrawy o masie 100 g do 2000 g.
- Jeśli waga potrawy spada poniżej 200 g, nie wolno umieszczać jej na środku, ale na krawędzi szklanego talerza.
- Można skrócić czas kompensacji, np. poprzez rozdzielanie małych kawałków mięsa lub pokruszenie pozostałych zamrózonych elementów mielonki po upływie czasu rozmrażania. W przypadku kromek chleba lub kielbasy, rozdzielić kawałki podczas czasu kompensacji.
- Począć, aż owoce rozmrożą się w przykrytej misce. Po upływie ok. połowy czasu rozmrażania, delikatnie pomieszać owoce.
- Ciasta lub placki z polewą czekoladową nie powinny być rozmrażane w mikrofalach.

Aby skorzystać z programu rozmrażania należy:

1. Ustalić wagę potrawy.
2. Wyjąć potrawę z opakowania. Jeśli nie można jej wyjąć z opakowania, należy rozmrażać przez 30 sekund na maksymalnym ustawieniu mocy mikrofal (patrz „Szybki start”).
3. Umieścić potrawę do rozmrażania na talerzu (owoce w misie). Mięso umieścić również na odwróconym spodku, aby soki z mięsa mogły odpłynąć. Spodka nie wolno używać do innych potraw ani nie doprowadzać do styczności z nimi.
4. Kilkakrotnie nacisnąć przycisk DEFROST aby wybrać jedną z funkcji rozmrażania:

DEF1 Rozmrażanie wg wagi	między 0,1 - 2,0 kg
DEF2 Rozmrażanie wg czasu	między 5 sekund - 95 minut
5. Za pomocą pokrętki ustawić wagę / czas.
6. Nacisnąć przycisk START, aby uruchomić.

Gotowanie wieloetapowe

Programy można ustawić w taki sposób, by kolejno uruchamiać 2 różne funkcje.

Założmy, że wybrano następujący program:

Rozmrażanie



Pieczenie na ruszcie

1. Wybrać 1-szą funkcję: jednokrotnie lub dwukrotnie nacisnąć przycisk DEFROST.
2. Korzystając z pokrętki ustawić masę lub żądany czas.
3. Wybierz drugą funkcję: Naciskaj przycisk MICRO./GRILL/COMBI., aż na wyświetlaczu pojawi się „G”.
4. Nacisnąć przycisk START, aby potwierdzić ustawienia.
5. Za pomocą pokrętki ustawić wybrany czas pieczenia między 5 sekund a 95 minut.
6. Nacisnąć przycisk START, aby rozpocząć pracę.

WSKAZÓWKA:

- Zmiana programu sygnalizowana jest sygnałem dźwiękowym.
- W trakcie grillowania z upływem połowy ustawionego czasu sygnały dźwiękowe po informują, iż nadszedł czas na odwrócenie żywności takiej jak mięso czy kielbaski.

Specjalne funkcje

Automatyczne rozpoczęcie (Timer-funkcja)

Maksymalne opóźnienie czasu to 23 godzin i 59 minut.

WSKAZÓWKA:

- Najpierw ustawić zegar! W przeciwnym razie nie będzie można użyć funkcji.
- Kiedy używamy funkcji automatycznego rozpoczęcia, funkcja rozmrażania nie jest dostępna. Program ten nie obsługuje funkcji szybkiego startu gotowania.

Przykład: Jest 10:45h. Chcemy zaprogramować mikrofalę, aby działała z maksimum mocy przez 7 ½ minut o 14:20. Postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby automatycznie uruchomić mikrofalówkę:

Krok	Przycisk	Wyświetlacz	
1	MICRO./GRILL/COMBI.	P 100	(Moc)
2	START	P 100	(Potwierdzenie mocy kuchenki mikrofalowej)
3		7:30	(Czas gotowania)
4	CLOCK/TIMER	10:45	(Aktualny czas)
5		14:45	(Ustawianie godziny)
6	CLOCK/TIMER	14:45	(Potwierdzenie godziny)
7		14:20	(Ustawianie minuty)
8	START	10:45	(Aktualny czas)

WSKAZÓWKA:

- Z przyczyn technicznych wyświetlacz nie może pokazać czynnej funkcji zegara.
- Podczas tego zaprogramowanego ustawienia funkcje kontrolki są zablokowane (poza: CLOCK/TIMER oraz STOP/CLEAR).
- Jeśli chcemy ponownie wyświetlić czas rozpoczęcia, nacisnąć przycisk CLOCK/TIMER.
- Aby wyłączyć czas automatycznego uruchamiania, należy nacisnąć przycisk STOP/CLEAR.
- Kiedy osiągnięto wstępnie ustawiony czas, mikrofalówka rozpoczyna pracę. Sygnał dźwiękowy wskazuje uruchomienie.

OSTRZEŻENIE: Ryzyko pożaru!

- Zawsze nadzorować urządzenie podczas pracy.
- Używając funkcji opóźnienia, ustawić czas w taki sposób, że urządzenie będzie działać pod prawidłowym nadzorem.
- Nie obsługiwać pustej mikrofalówki. W celu wyjęcia potrawy przed zakończeniem programu zachodzi konieczność anulowania programu przez naciśnięcie przycisku STOP/CLEAR.

Blokada (Zabezpieczenie dla dzieci)

- Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk STOP/CLEAR w celu blokady urządzenia. Będzie słyszalny sygnał dźwiękowy. Po uaktywnieniu blokady na wyświetlaczu widoczne będzie wskazanie „E E E”. Zablokowana jest funkcja panelu sterowania.
- Ponownie nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk STOP/CLEAR w celu odblokowania urządzenia. Będzie słyszalny sygnał dźwiękowy.

Funkcja wyświetlacza

- Przez naciśnięcie przycisku MICRO/GRILL/COMBI w trybie mikrofal, grilla czy w trybie kombinowanym, na wyświetlaczu przez 2 do 3 sekund pojawi się nazwa trybu.
- Bez względu na tryb operacyjny, wyświetlacz będzie pokazywał bieżący czas przez 2-3 sekundy podczas naciskania przycisku CLOCK/TIMER. Zakładamy że czas na urządzeniu został wstępnie ustawiony.

Czyszczenie

OSTRZEŻENIE:

Wyłącz kuchenkę mikrofalową i wyciągnij wtyczkę z gniazda sieciowego.

UWAGA:

- Nie stosować żadnych szczotek metalowych lub innych rysujących przedmiotów.
- Nie stosować kwaśnych lub ściernych detergentów.

⚠ UWAGA:

- Nie stosować metalowych skrobaczek do czyszczenia szyby przedniej. Powierzchnia może ulec zarysowaniu i szyba może pęknąć.

Wnętrze

- Utrzymuj w czystości wnętrze kuchenki. Rozlane płyny i zacieki można usunąć ze ścianek kuchenki wilgotną szmatką. Jeżeli kuchenka jest bardzo brudna, można użyć łagodnego środka czyszczącego.
- Zewnętrzną i wewnętrzną powierzchnię szybki przecieraj wilgotną szmatką i regularnie usuwaj zacieki i plamy, powstające wskutek wykipienia potrawy.

Ścianki zewnętrzne

- Zewnętrzne ścianki obudowy należy czyścić tylko wilgotną ściereczką. Uważaj, aby woda nie dostała się do otworów w obudowie i w konsekwencji do wnętrza urządzenia.
- Otworzyć drzwiczki kuchenki mikrofalowej przed przystąpieniem do czyszczenia panelu sterującego w celu uniknięcia przypadkowego włączenia urządzenia.

Akcesoria

- Szklaną płytę umyć ciepłą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń lub w zmywarce. Osuszyć przed ponownym zamontowaniem jej w mikrofalówce.
- Regularnie czyścić pierścieni prowadzący oraz wnętrze dolnej części. Można zdjąć pierścieni i wyczyścić go ręcznie. Użyć delikatnego detergentu lub płynu do mycia szkła. Osuszyć dokładnie. Sprawdzić, czy pierścieni został dokładnie umieszczony.
- Grill po każdym użyciu czyścić detergentem do zmywarek lub umyć w zmywarce do naczyń.

Zapach

Aby usunąć z kuchenki mikrofalowej nieprzyjemne zapachy, wstaw do kuchenki odpowiednie naczynie napełnione wodą z sokiem cytrynowym i włącz kuchenkę na ok. 5 minut. Następnie wytrzyj kuchenkę miękką ściereczką.

Oświetlenie wnętrza kuchenki

W razie potrzeby wymiany przepalanej żarówki oświetlającej wnętrze kuchenki zwróć się do pobliskiego warsztatu specjalistycznego.

Usuwanie usterek

Wszelkie nieprawidłowości często spowodowane są przez drobne problemy. Przed skontaktowaniem się z obsługą klienta, prosimy sprawdzić poniższą tabelkę:

Problem	Możliwa przyczyna	Uwagi / rozwiązanie
Odbiór radiowy lub telewizyjny jest przerywany podczas pracy mikrofalówki.	Pola elektromagnetyczne tych urządzeń mogą zakłócać obrazy i dźwięki na pewnych częstotliwościach.	Jest to normalne zjawisko, a nie usterka. Ustawić urządzenia w miejscach bardziej oddalonych od siebie.
Urządzenie nie jest zasilane, wyświetlacz jest czarny.	Uszkodzone gniazdko w ścianie.	Sprawdzić w innym gniazdku. Sprawdzić główny bezpiecznik w domu.
Wyświetlacz pokazuje „0:00”.	Pojawiły się przerwy w dopływie prądu.	Ustawić zegar ponownie.
Urządzenie nie rozpoczyna pracy. Wyświetlacz pokazuje odczyt inny niż bieżący czas.	Drzwiczki nie są odpowiednio zamknięte. Przycisk START nie został wciśnięty po wyborze funkcji.	Sprawdzić, czy w drzwiczkach nie ma jakiś przedmiotów bądź reszek jedzenia. Nacisnąć przycisk START, aby rozpocząć lub kontynuować pracę. Nacisnąć przycisk STOP / CLEAR, by anulować program.
Wszystkie kontrolki są zablokowane.	Włączona jest blokada dziecięca. Na wyświetlaczu widoczne jest wskazanie „E”.	Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk STOP / CLEAR w celu odblokowania urządzenia. Będzie słyszalny sygnał dźwiękowy.
Talerz obrotowy produkuje dźwięk drapania lub ocierania.	W obrębie wałka talerza znajduje się brud lub jakieś elementy obce.	Usunąć potencjalne elementy i pozostałości jedzenia, jak opisano w rozdziale „Czyszczenie”.
Praca kończy się bez konkretnej przyczyny.	Urządzenie jest wadliwe.	Prosimy o kontakt z naszą obsługą klienta.

Dane techniczne

Model: MWG 790
Napięcie zasilające: 230 V~, 50 Hz
Pobór mocy:
K. mikrofal: 1050 W
grill: 1000 W
Nominalna moc wyjściowa mikrofal: 700 W / 2450 MHz
Objętość komory roboczej: 20 l
Stopień ochrony: I
Masa netto: ok. 10,50 kg

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.

Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy bezpieczeństwa użytkowania oraz spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej.

Warunki gwarancji

Przyznajemy 24 miesiące gwarancji na produkt licząc od daty zakupu.

W tym okresie będziemy bezpłatnie usuwać w terminie 14 dni od daty dostarczenia wadliwego sprzętu z kartą gwarancyjną do miejsca zakupu wszystkie uszkodzenia powstałe w tym urządzeniu na skutek wady materiałów lub wadliwego wykonania, naprawiając oraz wymieniając wadliwe części lub (jeśli uznamy za stosowne) wymieniając całe urządzenie na nowe.

Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony w komplecie wraz z dowodem zakupu oraz z ważną kartą gwarancyjną do sprzedawcy w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego, ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu do i z miejsca zakupu ponosi reklamujący.

Naprawa gwarancyjna nie dotyczy czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.

Gwarancja nie obejmuje:

- mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń sprzętu i wywołanych nimi wad,
- uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych takich jak wyładowania atmosferyczne, zmiana napięcia zasilania i innych zdarzeń losowych,
- nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia elektrycznego, zasilanie z nieodpowiedniego gniazda zasilania,
- sznurów połączeniowych, sieciowych, żarówek, baterii, akumulatorów,
- uszkodzeń wyrobu powstałych w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb oraz wszelkich przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub osoby niepowołane,
- roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta,
- prawidłowego zużycia i uszkodzeń, które mają nieistotny wpływ na wartość lub działanie tego urządzenia.

Karta gwarancyjna bez pieczętki sklepu, daty sprzedaży, nie wypełniona, źle wypełniona, ze śladami poprawek, nieczytelna wskutek zniszczenia, bez możliwości ustalenia miejsca sprzedaży oraz dołączonego dowodu zakupu jest nieważna.

Korzystanie z usług gwarancyjnych nie jest możliwe po upływie daty ważności gwarancji. Gwarancja na części lub całe urządzenie, które są wymieniane kończy się, wraz z końcem gwarancji na to urządzenie.

Wszystkie inne roszczenia, wliczając w to odszkodowania są wykluczone chyba, że prawo przewiduje inaczej. Roszczenia wykraczające poza tą umowę nie są uwzględniane przez tą gwarancję.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dystrybutor:
CTC Clatronic Sp. z o.o
Ul. Brzeska 1
45-960 Opole

Usuwanie

Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci”



Należy zadbać o środowisko i nie wyrzucać urządzeń elektrycznych razem z odpadami gospodarstwa domowego.

Stare lub uszkodzone urządzenia elektryczne należy odstawić do miejskich punktów zbiórki.

Prosimy unikać potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i środowiska poprzez nieprawidłowe metody utylizacji odpadów.

Przyczyniasz się do recyklingu i innych form utylizacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Informacje na temat punktów zbiórki znajdują się na terenie danego miasta.