



STEREORADIO MIT BLUETOOTH UND CD SR 7028 BT/CD


Radio stéréo avec Bluetooth et CD • Radio estéreo con Bluetooth y CD
Stereo Radio with Bluetooth and CD • Radio stereo Bluetooth z odtwarzaczem CD



Bedienungsanleitung / Garantie
Mode d'emploi • Manual de instrucciones
Instruction Manual • Instrukcja obsługi / Gwarancja

Übersicht der Bedienelemente

Liste des différents éléments de commande • Indicación de los elementos de manejo
Overview of the Components • Przegląd elementów obsługi

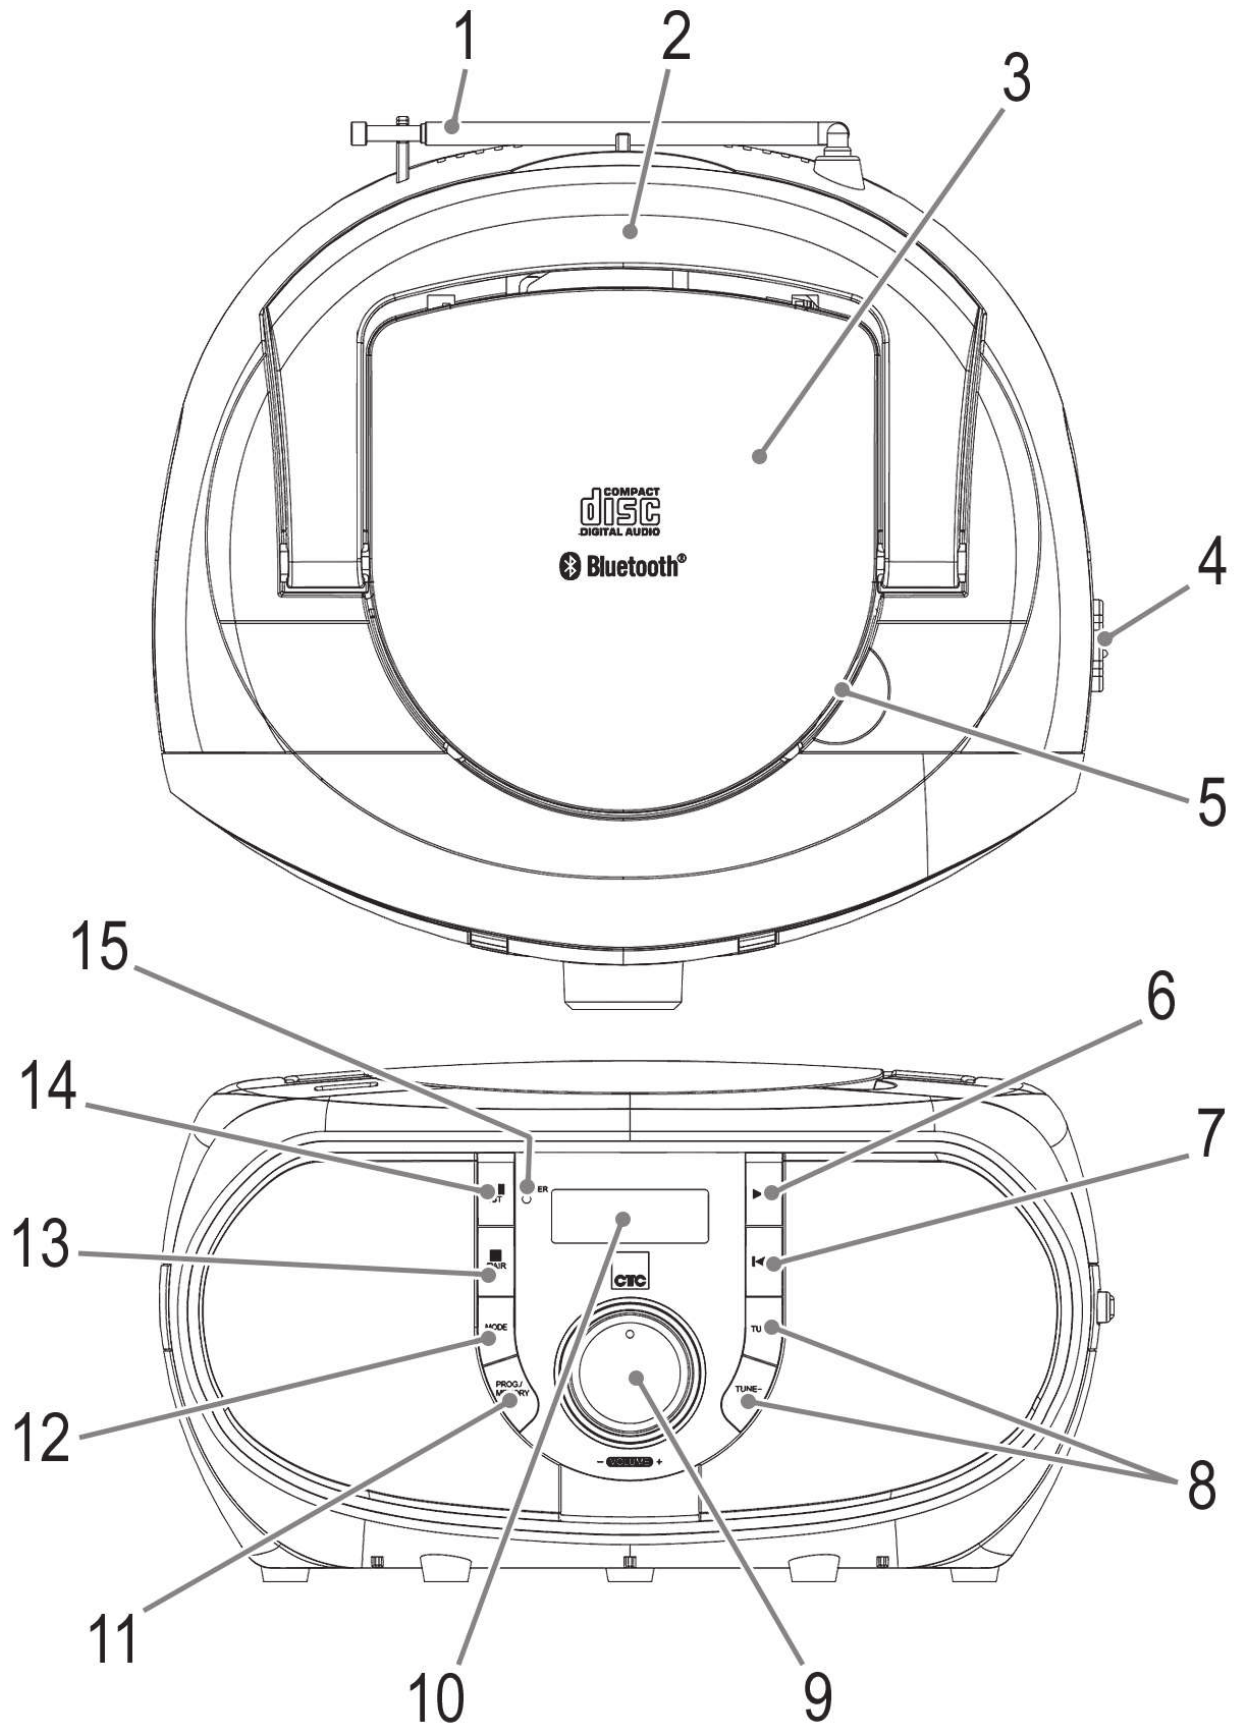

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybranie tego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z tego urządzenia będzie przyjemne.

Symbole użyte w tej instrukcji obsługi

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazówek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia.



OSTRZEŻENIE:

Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na potencjalne ryzyko obrażeń.



UWAGA:

Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub innych przedmiotów.



WSKAZÓWKA:

Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również kartonem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie innej osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.

- Urządzenie chronić należy przed deszczem i wilgocią, aby zapobiec groźbie pożaru lub porażeniu prądem. Nie należy go więc używać w pobliżu wody, a więc przykładowo w pobliżu wanny, basenu lub w zawilgoconej piwnicy.
- Urządzenia nie należy używać w bardzo gorących, zimnych, zakurzonych ani wilgotnych miejscach.
- Z urządzenia należy korzystać wyłącznie do celów prywatnych i zgodnie z przeznaczeniem. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Kabel zasilający nie powinien być poskręcany, przytrzaśnięty ani nie powinien stykać się ze źródłami ciepła.
- Poprowadzenie kabla zasilającego nie powinno grozić potknięciem.
- Wtyczki zasilającej ani kabla nie należy nigdy dotykać mokrymi rękoma.
- Urządzenie należy podłączyć tylko i wyłącznie do przepięsowo zamontowanego gniazdka. Proszę zwrócić uwagę na to, żeby podane napięcie zgadzało się z napięciem w gniazdku.
- Kabel zasilający musi być zawsze łatwo dostępny.
- Baterie należy zawsze wkładać w odpowiedni sposób.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych przedmiotami, takimi jak gazety, obrusy, firanki itp.
- Urządzenia nie należy wystawiać na działanie kapiącej ani rozchlapującej się wody, a także nie należy na nim stawiać naczyń wypełnionych płynami, takich jak wazon z kwiatami.

- Na urządzeniu nie należy stawiać źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.
- Nigdy nie wolno otwierać obudowy urządzenia. Niefachowo przeprowadzone naprawy mogą być groźne w skutkach dla użytkownika. Przy uszkodzeniu urządzenia, w szczególności kabla sieciowego, urządzenie nie może być używane dopóki nie zostanie naprawione przez osobę z wymaganymi uprawnieniami. Przewód zasilający należy regularnie sprawdzać, czy nie jest uszkodzony.
- W razie awarii proszę nie naprawiać urządzenia samemu lecz skorzystać z pomocy autoryzowanego specjalisty. Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w specjalnym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- Jeżeli urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka lub wyjąć baterie.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia i w razie wystąpienia awarii należy odłączyć wtyczkę od gniazda elektrycznego.

Poniższe symbole mogą znajdować się na urządzeniu i mają zwracać Państwa uwagę na:



Symbol błyskawicy ma zwrócić uwagę użytkownika na znajdujące się we wnętrzu urządzenia części, które są pod niebezpiecznie wysokim napięciem.



Symbol z wykrzyknikiem ma zwrócić uwagę użytkownika na znajdujące się w załączonych dokumentach ważne wskazówki związane z obsługą i konserwacją urządzenia.



Urządzenia z tym symbolem używają do odczytywania dźwięku z płyty kompaktowej „Lasera klasy A”. Wbudowany wyłącznik bezpieczeństwa ma zapobiec temu, żeby użytkownik w czasie otwierania kieszeni odtwarzacza płyt kompaktowych został poddany niebezpiecznemu dla ludzkich oczu oddziaływaniu niewidocznego światła lasera.

Wyłączników bezpieczeństwa nie wolno obchodzić i zmieniać; w przeciwnym razie występuje ryzyko wystawienia na promień lasera.

Dzieci i osoby niepełnosprawne

- Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).



OSTRZEŻENIE:

Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. **Niebezpieczeństwo uduszenia!**

- To urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, motorycznych lub umysłowych lub nie posiadające niezbędnego doświadczenia i/lub wiedzy. Użytkowanie urządzenia przez takie osoby jest możliwe wyłącznie pod nadzorem opiekuna lub po otrzymaniu wskazówek dotyczących używania urządzenia.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.

Specjalne wskazówki związane z bezpieczną obsługą



W tym urządzeniu zastosowano laser klasy 1.

Przegląd elementów obsługi

- 1 Antena teleskopowa
- 2 Uchwyt
- 3 Kieszka na CD
- 4 Przełącznik funkcji **FUNCTION (OFF / CD/BT/AUX / FM)**
- 5 Klapka do otwierania kieszeni na CD
- 6 Przycisk **▶▶**
- 7 Przycisk **◀◀**
- 8 Przyciski **TUNE+ / TUNE-**
- 9 Regulacja głośności **VOLUME**
- 10 Wyświetlacz
- 11 Przycisk **PROG/MEMORY**
- 12 Przycisk **MODE**
- 13 Przycisk **■/PAIR**
- 14 Przycisk **▶II/BT**
- 15 Kontrolka zasilania **POWER**

Tył (nie pokazano na ilustracji)

Gniazdo sieciowe AC IN~

Gniazdo AUX-IN

Spód (nie pokazano na ilustracji)

Komora na baterie

Rozruch urządzenia/Wstęp

- Należy wybrać odpowiednie miejsce do ustawienia urządzenia np. suchą, równą i bezpoślizgową powierzchnię, na której będziecie Państwo mogli łatwo obsługiwać urządzenie.
- Prosimy uwzględnić odpowiedni dopływ powietrza do urządzenia!
- Delikatne powierzchnie, takie jak wyświetlacz, mogą być zabezpieczone folią. Takie zabezpieczenia folią należy usunąć.

Zasilanie

1. Prosimy sprawdzić, czy napięcie w domowej sieci elektrycznej odpowiada danym na tabliczce znamionowej urządzenia.
2. Wtyczki kabla zasilającego należy włożyć do właściwie zamontowanego gniazda ściennego oraz gniazda AC IN~ na tylnej ścianie obudowy urządzenia (w razie potrzeby patrz komora na baterie).

Wkładanie baterii (nie wchodzi w skład kompletu)

1. Należy otworzyć pokrywę komory na baterie znajdującą się w dolnej części urządzenia.
2. Włożyć 6 baterii typu UM 2/R14 1,5 V. Prosimy pamiętać o właściwej polaryzacji (oznaczonej na spodzie komory na baterie)!
3. Następnie zamknąć komorę na baterie.

WSKAZÓWKA:

W chwili podłączenia jest przewodu sieciowy zasilanie z baterii zostaje automatycznie odłączone.

UWAGA:

- Z baterii może wycieć elektrolit. Dlatego na dłuższy czas, gdy nie będą Państwo korzystać z urządzenia, baterie należy wyjąć.
- Nie należy mieszać baterii różnych typów ani nowych ze starymi.
- Baterii nie należy wrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Zużyte baterie należy oddać do punktu zbiórki odpadów specjalnych lub do punktu sprzedaży.

OSTRZEŻENIE:

Baterii nie należy narażać na działanie silnych źródeł ciepła, takich jak światło słoneczne, ogień, itp. **Zagrożenie wybuchem!**

Zabezpieczenie transportowe kieszeni na płyty CD

1. Prosimy otworzyć kieszka na CD (3) pociągając klapkę pokryw (5) w górę.
2. Przed uruchomieniem urządzenia należy usunąć z odtwarzacza CD zabezpieczenie transportowe, o ile nadal tam się znajduje.

Głośność

Głośność można wyregulować do żądanego poziomu za pomocą regulatora VOLUME (9).

Wybór trybu roboczego

1. Przełącznik funkcji należy ustawić w położeniu „CD/BT/AUX“.
2. Wybrać tryb roboczy za pomocą przycisku **▶II/BT** (14). Za każdym razem przycisk należy nacisnąć na około 3 sekundy.
3. Urządzenie przełącza się w kolejności CD i Bluetooth.

Wyłączanie

Urządzenie jest wyłączone, jeżeli przełącznik funkcji (4) znajduje się w pozycji OFF. Kontrolka POWER (15) jest wyłączona. Dopiero przy takim ustawieniu można wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania.

i WSKAZÓWKA:

Po około 10 minutach bez sygnału urządzenie automatycznie przełączy się do trybu czuwania. W celu ponownego użycia urządzenia przełącznik funkcji ustawić w położeniu OFF (wyt.). Następnie przełącznik ustawić ponownie na żądany tryb pracy.

Słuchanie radia

Wskazówki dotyczące odbioru stacji FM

- Odbiór FM **zależy** od miejsca. Należy wykonać poniższe czynności:
 - Całkowicie rozwinąć antenę teleskopową.
 - W razie konieczności zmień położenie anteny teleskopowej, aby poprawić odbiór.
- W zależności od lokalizacji niektóre stacje radiowe mogą nie być odbierane w danym regionie lub ich odtwarzaniu mogą towarzyszyć zakłócenia. **Nie** oznacza to wadliwego działania urządzenia!

Wyszukiwanie stacji FM

1. Przełącznik funkcji (4) należy ustawić w położeniu „FM”.
2. Wyboru stacji radiowych można dokonać na dwa sposoby:

Automatyczne wyszukiwanie stacji

Ważne! Poprzednio zapisane stacje radiowe zostaną zastąpione nowymi.

Naciśnięcie przycisk PROG/MEMORY na około 3 sekundy. Stacje wprowadzane są do pamięci w porządku rosnącej częstotliwości.

Ręczne wyszukiwanie stacji

Za pomocą przycisków TUNE+ / TUNE- należy wybrać częstotliwość żądanej stacji.

Zapisywanie stacji:

1. Aby zapisać stację, naciśnij przycisk PROG/MEMORY. Na wyświetlaczu zamiga wiadomość **PR** i.
2. Użyj przycisków: **▶▶I/◀◀I**, aby wybrać numer, pod którym stacja ma zostać zapisana.
3. Naciśnij przycisk e PROG/MEMORY. Stacja radiowa zostanie zapisana.

Wybieranie zapisanych stacji

Zapisane stacje radiowe można wybrać naciśnięciem przycisków **▶▶I/◀◀I**.

Odtwarzanie muzyki poprzez Bluetooth

Bluetooth to technologia bezprzewodowej łączności radiowej pomiędzy urządzeniami na małe odległości. Promień działania jest ograniczony do ok. 15 metrów w zależności od otoczenia i użytego urządzenia współdziałającego.

Aby przysyłać muzykę bezprzewodowo, odtwarzacz musi obsługiwać profil A2DP (**A**dvanced **A**udio **D**istribution **P**rofile). Aby mieć możliwość zdalnego sterowania źródłem, urządzenie odtwarzające musi obsługiwać profil AVRCP (**A**udio **V**ideo **R**emote **C**ontrol **P**rofile). Ze względu na fakt, że na rynku obecnych jest wielu różnych producentów, a co za tym idzie różnych modeli i wersji oprogramowania, pełnej funkcjonalności sprzętu nie można zagwarantować.

Logowanie urządzeń (parowanie)

Przed rozpoczęciem słuchania muzyki przez urządzenie, należy sparować urządzenia.

i WSKAZÓWKA:

Jeśli kabel audio jest podłączony do gniazda AUX-IN, urządzenie nie może pracować w trybie BT.

1. Należy sprawdzić, czy funkcja Bluetooth jest włączona w odtwarzaczu (np. w telefonie komórkowym). Aby to zrobić, należy zapoznać się z instrukcją obsługi odtwarzacza.
2. Należy wybrać Bluetooth (patrz rozdział „Rozruch urządzenia/Wstęp” ↔ „Wybór trybu roboczego”). Na wyświetlaczu zaczyna migać wskazanie * **bt**. Sygnaлізуje to, że urządzenie znajduje się w trybie parowania.
3. Należy wybrać menu Bluetooth w odtwarzaczu i zarejestrować w nim to urządzenie. Aby to zrobić, należy zapoznać się z instrukcją obsługi odtwarzacza. Jako wybór na wyświetlaczu odtwarzacza pojawi się urządzenie „CTC SR 7028”.

i WSKAZÓWKA:

- Jeśli wersja Bluetooth odtwarzacza jest starsza niż V2.1, do łączenia urządzeń należy wprowadzić hasło „0000”.
- W danym czasie z urządzeniem może być połączony tylko jeden odtwarzacz. Jeśli urządzenie jest już połączone z innym odtwarzaczem, nie pojawi się ono w menu wyboru BT.

Jeśli rejestracja zakończyła się pomyślnie, wskaźnik * **bt** zaświeci się na wyświetlaczu. Informacje na temat dalszych działań znajdują się w instrukcji obsługi odtwarzacza. Jeśli to możliwe, należy wyregulować głośność urządzenia zewnętrznego do poziomu odpowiadającemu słuchaczowi.

i WSKAZÓWKA:

- W zależności od producenta, celem połączenia urządzeń, należy ponownie dokonać rejestracji (PAIRING).
- W przypadku problemów z rejestracją należy wyłączyć funkcję WiFi/danych mobilnych w odtwarzaczu.

i WSKAZÓWKA:

- Nie można zapewnić zgodności ze standardem Bluetooth w przypadku urządzeń (np. telefonów komórkowych), które na rynku pojawiają się w przyszłości.
- Celem zapewnienia optymalnego połączenia akumulator/bateria odtwarzacza muszą być całkowicie naładowane.
- Telefony komórkowe niektórych marek wyposażone są w funkcję oszczędzania energii. Tryb oszczędzania energii należy wyłączyć, ponieważ może on być przyczyną problemów podczas transferu danych za pomocą technologii Bluetooth.
- Aby możliwe było przesyłanie danych dźwiękowych, funkcja Bluetooth odtwarzacza musi pozostać aktywna. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi odtwarzacza.
- Jeśli telefon komórkowy, na którym użytkownik odtwarza muzykę, odbiera połączenie przychodzące, muzyka zostaje przerwana. Jednak dźwięk nie jest odtwarzany przez urządzenie. Po zakończeniu połączenia, urządzenia zostaną ponownie ze sobą połączone, a odtwarzanie zostanie wznowione.

Odtwarzanie płyt kompaktowych**i WSKAZÓWKA:**

Jeśli kabel audio jest podłączony do gniazda AUX-IN, urządzenie nie może pracować w trybie CD.

1. Przełącznik funkcji (4) należy ustawić w położeniu „CD/BT/AUX”.
2. Kieszeń na CD (3) należy otworzyć pociągając klapkę pokrywki (5) w górę.
3. Płytę CD z nadrukiem skierowanym ku górze należy nałożyć na stożek centrujący, a następnie zamknąć pokrywkę kieszeni na CD.
4. Na ekran ukaże się „---”, a następnie liczba utworów. Płyta kompaktowa odtwarzana będzie od pierwszego utworu. Upłynął czas odtwarzania i symbol „▶” pojawia się na wyświetlaczu.

i WAŻNA WSKAZÓWKA:**Odtwarzanie CD oraz cdr w formacie MP3!**

Urządzenie **nie** może odtwarzać MP3. CD obraca się, ale dźwięku nie można odtworzyć.

5. Chcąc wyjąć płytę CD należy nacisnąć przycisk ■/PAIR (13), otworzyć kieszeń na płyty CD, a następnie ostrożnie unieść płytę.

Pokrywy odtwarzacza nie należy pozostawiać otwartej.

i WSKAZÓWKA:

- Jeśli dysk został włożony odwrotną stroną, wzgl. nie został włożony wcale, wówczas miga meldunek „---” i w wyświetlaczu pojawia się „no”.

i WSKAZÓWKA:**• Prosimy uwzględnić:**

Istnieje wiele metod wypalania, jak również różnic w jakości między płytami CD i wypalonymi płytami CD.

Dodatkowo w przemyśle muzycznym nie obserwujemy ustalonych standardów (ochrona kopii).

Z tego powodu, w rzadkich przypadkach mogą pojawić się problemy z odtwarzaniem CD. Nie **jest to** nieprawidłowość w pracy urządzenia.

Opis przycisków kontrolnych**i WSKAZÓWKA:**

Zależnie od odtwarzacza nie wszystkie funkcje mogą być obsługiwane.

▶II/BT (14)

Korzystając z tego przycisku mogą Państwo na krótko przerwać odtwarzanie, a następnie je wznowić. Ponowne naciśnięcie tego przycisku powoduje wznowienie odtwarzania.

▶▶I (6)

Naciśnięcie przycisku ▶▶I powoduje odtworzenie następnego lub poprzedniego utworu. Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku powoduje rozpoczęcie wyszukiwania ścieżek.

◀◀I (7)

Z przycisku ◀◀I można korzystać w następujący sposób:

Jedno naciśnięcie = Powoduje ponowne odtworzenie aktualnego utworu od początku.

Dwukrotne naciśnięcie = Powoduje powrót do poprzedniego

Trzykrotne naciśnięcie = Powoduje odtworzenie jeszcze wcześniejszego utworu.

Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku powoduje rozpoczęcie wyszukiwania ścieżek.

■/PAIR (14)

- Zatrzymanie płyty CD.
- Aby odłączyć bieżące połączenie Bluetooth, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk ■/PAIR. Na wyświetlaczu zaczyna migać wskazanie * bŁ.

PROG/MEMORY (11)

- Po zatrzymaniu można zaprogramować dowolną kolejność odtwarzania utworów (patrz „Odtwarzanie zaprogramowane”).
- W trybie radiowym w celu zapisania stacji radiowych (patrz „Słuchanie radia”).

MODE (12)

Podczas odtwarzania płyty CD audio:

- Jedno naciśnięcie = (Symbol **REP** miga). Aktualnie odtwarzany utwór będzie stale powtarzany.
- Dwukrotne naciśnięcie = (Symbol **REP** pali się ciągłym światłem). Powtarzane są wszystkie utwory nagrane na CD.
- Trzykrotne naciśnięcie = (Na wyświetlaczu pojawia się komunikat **RAND**). Wszystkie utwory odtwarzane są w kolejności losowej.
- Czterokrotne naciśnięcie = Powoduje anulowanie wszystkich funkcji. Zostaje przywrócony normalny tryb odtwarzania.

Odtwarzanie zaprogramowane

Pozwala na zaprogramowanie dowolnej kolejności tytułów. (Tylko w trybie CD)

1. Należy nacisnąć przycisk **■**/PAIR (14).
2. Nacisnąć przycisk PROG/MEMORY (11). Na wyświetlaczu pojawia się komunikat **PD 1** (lokalizacja ustawiona fabrycznie), a **PROG** miga. Przyciskami **▶▶/◀◀** (6/7) należy wybrać żądany tytuł, a następnie ponownie nacisnąć przycisk PROG/MEMORY. Na wyświetlaczu pojawi się numer zapisu w pamięci **PD 2**.
3. Przyciskami **▶▶/◀◀** należy wybrać kolejny utwór, po czym ponownie nacisnąć przycisk PROG/MEMORY. Prosimy powtarzać tę czynność do chwili, aż zostaną wybrane wszystkie utwory.

WSKAZÓWKA:

Gdy zostanie zapełniona pamięć programowanych utworów, na wyświetlaczu miga wskaźnik **FULL**.

4. Należy nacisnąć przycisk **▶||**/BT (14), co spowoduje rozpoczęcie odtwarzania. Na wyświetlaczu pojawi się dodatkowo komunikat **PROG**.
5. Jednorazowe naciśnięcie przycisku **■**/PAIR spowoduje zatrzymanie odtwarzania, program zostanie jednak zachowany.
6. Chcąc wznowić odtwarzanie należy nacisnąć przycisk **▶||**/BT.

Urządzenie zatrzymuje się automatycznie po odtworzeniu wszystkich zaprogramowanych tytułów. Kolejność z listy pozostanie w pamięci do chwili przełączenia urządzenia w inny tryb.

Kasowanie zaprogramowanej kolejności

Celem wykasowania programu należy dwukrotnie nacisnąć przycisk **■**/PAIR. Komunikat **PROG** zniknie.

Gniazdo AUX-IN

Umożliwia podłączenie zewnętrznych odtwarzaczy, np. MP3, smartfona, tabletu, itp.

1. Przełącznik funkcji (4) należy ustawić w położeniu „CD/BT/AUX”.
2. Podłącz zewnętrzne urządzenie za pomocą wtyczki jack 3,5 mm stereo do gniazda AUX-IN. Na wyświetlaczu pojawią się następująca informacja: „AUX”.
3. Rozpocząć odtwarzanie na źródłowym urządzeniu audio. W głośnikach słyszalny będzie dźwięk pochodzący z urządzenia zewnętrznego. Regulatorem głośności VOLUME (9) można ustawić głośność. Przyciski CD nie funkcjonują.
4. Więcej informacji podano na instrukcji obsługi zewnętrznego źródła dźwięku.

WSKAZÓWKA:

Ustaw optymalną głośność w zewnętrznym urządzeniu.

Czyszczenie i pielęgnacja

UWAGA:

Nie zanurzać urządzenia w wodzie.

- Przed rozpoczęciem czyszczenia proszę wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Zewnętrzne zabrudzenia mogą Państwo usunąć przy pomocy lekko wilgotnej ściereczki, bez dodatku środków czyszczących.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
CD nie daje się odtworzyć.	CD nie jest włożona w ogóle lub włożona niewłaściwie.	Proszę się upewnić, że dysk włożony jest napisami do góry.
	Baterie za słabe.	Proszę włożyć nowe baterie albo zasilać urządzenie przy pomocy kabla do sieci.
CD przeskakuje podczas odtwarzania.	Proszę sprawdzić dysk pod względem pozostawionych odcisków palców, zabrudzeń lub porysowania.	Proszę oczyścić go miękką ściereczką, zaczynając od środka.
Nie można obsługiwać urządzenia.	Urządzenie jest zablokowane i „zawiesiło się”.	Odłącz zasilanie na 5 s. Następnie włącz ponownie urządzenie.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Odtwarzanie CD/BT jest niedostępne.	Jest podłączony kabel audio do gniazdka AUX-IN.	Wyjąć kabel z gniazdka AUX-IN.
Brak sygnału audio podczas połączenia Bluetooth.	Urządzenie nie jest zarejestrowane ze źródłem audio.	Sprawdzić, czy jest połączenie. Zarejestrować urządzenie ponownie ze źródłem audio, jeśli jest to konieczne.
	Zbyt mała głośność	Zwiększyć głośność na urządzeniu Zwiększyć głośność na źródle audio.
Nie można podłączyć urządzenia.	Rejestracja nie działa.	Sprawdzić, czy źródło audio obsługuje protokół A2DP.
	Źródło audio jest wyłączone.	Włączyć źródło audio.
	Bluetooth jest wyłączony na źródle audio.	Włączyć funkcję Bluetooth na źródle audio.
	Nieobsługiwana jest wersja Bluetooth.	Skorzystać z innego urządzenia odtwarzającego.

Dane techniczne

Model:.....SR 7028 BT/CD
Zasilanie:230 V, 50 Hz
Zasilanie bateryjne:6 × 1,5 V, Typ UM2/R 14
Pobór mocy:13 W
Klasa ochrony:II
Masa netto:ok. 1,25 kg
Radiodiodbiornik:
Zakres częstotliwości:FM 87,5 ~ 108,0 MHz

Bluetooth

Obsługa Bluetooth:V 4.2
Maksymalnej mocy częstotliwości radiowej emitowanej:.. 2,5 mW
Zasięg:.....ok. 15 metrów
Częstotliwość transmisji:.....2,402 - 2,480 GHz
Protokoły:A2DP/AVRCP

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.

Ogłoszenie zgodności z dyrektywą

CTC Clatronic International GmbH niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego SR 7028 BT/CD jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.sli24.de

W obszarze pobierania należy wprowadzić nazwę modelu SR 7028 BT/CD.

Sprawdzono do działania w Polsce.

Warunki gwarancji

Przyznajemy 24 miesiące gwarancji na produkt licząc od daty zakupu.

W tym okresie będziemy bezpłatnie usuwać w terminie 14 dni od daty dostarczenia wadliwego sprzętu z kartą gwarancyjną do miejsca zakupu wszystkie uszkodzenia powstałe w tym urządzeniu na skutek wady materiałów lub wadliwego wykonania, naprawiając oraz wymieniając wadliwe części lub (jeśli uznamy za stosowne) wymieniając całe urządzenie na nowe.

Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony w komplecie wraz z dowodem zakupu oraz z ważną kartą gwarancyjną do sprzedawcy w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego, ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu do i z miejsca zakupu ponosi reklamujący.

Naprawa gwarancyjna nie dotyczy czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.

Gwarancja nie obejmuje:

- mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń sprzętu i wywołanych nimi wad,
- uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych takich jak wyładowania atmosferyczne, zmiana napięcia zasilania i innych zdarzeń losowych,
- nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia elektrycznego, zasilanie z nieodpowiedniego gniazda zasilania,
- sznurów połączeniowych, sieciowych, żarówek, baterii, akumulatorów,
- uszkodzeń wyrobu powstałych w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb oraz wszelkich przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub osoby niepowołane,
- roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta,
- prawidłowego zużycia i uszkodzeń, które mają nieistotny wpływ na wartość lub działanie tego urządzenia.

Karta gwarancyjna bez pieczętki sklepu, daty sprzedaży, nie wypełniona, źle wypełniona, ze śladami poprawek, nieczytelna wskutek zniszczenia, bez możliwości ustalenia miejsca sprzedaży oraz dołączonego dowodu zakupu jest nieważna.

Korzystanie z usług gwarancyjnych nie jest możliwe po upływie daty ważności gwarancji. Gwarancja na części lub całe urządzenie, które są wymieniane kończy się, wraz z końcem gwarancji na to urządzenie.

Wszystkie inne roszczenia, wliczając w to odszkodowania są wykluczone chyba, że prawo przewiduje inaczej. Roszczenia wykraczające poza tą umowę nie są uwzględniane przez tą gwarancję.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dystrybutor:
CTC Clatronic Sp. z o.o
Ul. Brzeska 1
45-960 Opole

Usuwanie

Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci”



Należy zadbać o środowisko i nie wyrzucać urządzeń elektrycznych razem z odpadami gospodarstwa domowego.

Stare lub uszkodzone urządzenia elektryczne należy odstawić do miejskich punktów zbiórki.

Prosimy unikać potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i środowiska poprzez nieprawidłowe metody utylizacji odpadów.

Przyczyniasz się do recyklingu i innych form utylizacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Informacje na temat punktów zbiórki znajdują się na terenie danego miasta.