

D	Multimedia Radio mit Bluetooth
NL	Multimedia radio met Bluetooth
F	Radio multimédia avec Bluetooth
E	Radio multimedia con Bluetooth
I	Radio Multimedia con Bluetooth
GB	Multimedia Radio with Bluetooth
PL	Radio mmultimedialne z Bluetooth
H	Multimédiás rádió Bluetooth funkcióval
UA	Мультимедійне радіо з Bluetooth
RUS	Мультимедийное радио с системой Bluetooth

Bedienungsanleitung/Garantie	04
Gebruiksaanwijzing	10
Mode d'emploi	15
Instrucciones de servicio	20
Istruzioni per l'uso	25
Instruction Manual	30
Instrukcja obsługi/Gwarancja	35
Használati utasítás	41
Інструкція з експлуатації	46
Руководство по эксплуатации	51

D NL F E I GB PL H UA RUS

MULTIMEDIA RADIO MIT BLUETOOTH

MR 4139 BT





AEG
perfekt in form und funktion

3 Übersicht der Bedienelemente

Locatie van bedieningselementen
Situation des commandes
Ubicación de los controles
Posizione dei comandi
Location of Controls

Lokalizacja kontrolek
A Kezelőszervek Elhelyezkedése
Розташування органів керування
Расположение элементов

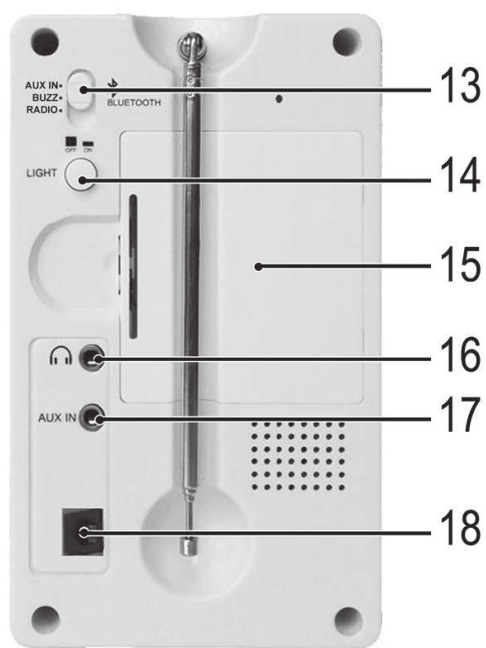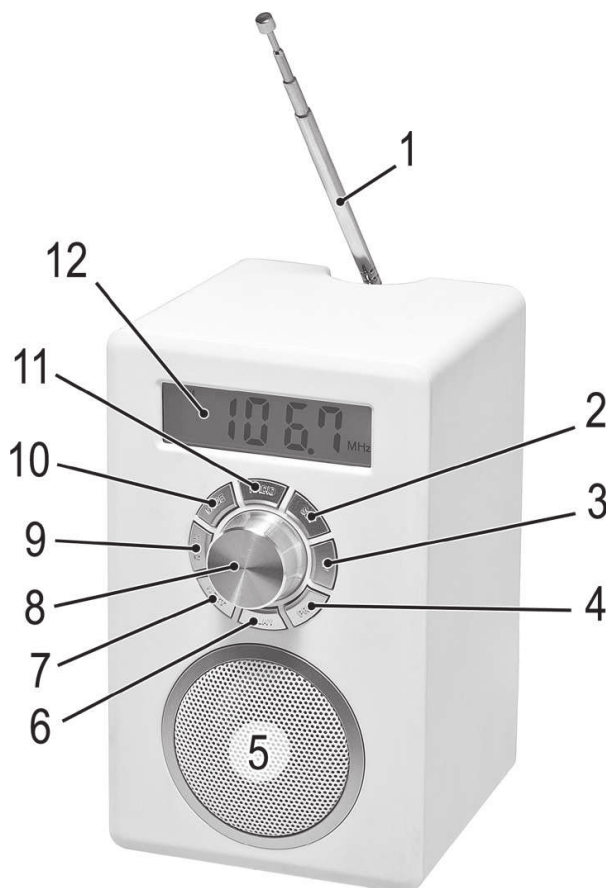

Instrukcja użytkowania

Điękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z urządzenia sprawi Państwu radość.

Symbole użyte w tej instrukcji obsługi



OSTRZEŻENIE:

Niebezpieczeństwo dla zdrowia oraz potencjalne ryzyko obrażeń ciała.



UWAGA:

Oznacza potencjalne zagrożenie urządzenia lub innych obiektów.



WSKAZÓWKA:

Podświetlone wskazówki oraz informacje.

Generalne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem urządzenia, należy dokładnie przeczytać podręcznik użytkowania i zachować go wraz z gwarancją, paragonem oraz w razie możliwości wraz z oryginalnym opakowaniem zawierającym wewnętrzne elementy. W razie przekazania urządzenia osobom trzecim, należy dołączyć podręcznik użytkowania.

- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie wolno narażać urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci. Nie korzystać z urządzenia w pobliżu wody (np. w łazience, na basenie, w wilgotnych piwnicach)
- Urządzenia nie należy używać w bardzo gorących, zimnych, zakurzonych ani wilgotnych miejscach.
- Z urządzenia należy korzystać wyłącznie do celów prywatnych i zgodnie z przeznaczeniem. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Sprawdzić, czy kabel zasilający nie jest skręcony, zaczepiony lub nie styka się ze źródłami gorąca.
- Sprawdzić, czy kabel zasilania nie powoduje ryzyka po-
tknięcia.
- Zasilanie jest odpowiednie do użytkowania tylko w suchych pomieszczeniach
- Podłączyć kabel zasilający wyłącznie do odpowiednio zainstalowanego gniazdka. Sprawdzić, czy dane napięcie pasuje do napięcia na gniazdku. Również sprawdzać, czy natężenie na wyjściu oraz bieguny zasilania pasują do parametrów dot. zasilania podanych na podłączonym urządzeniu.
- Nie dotykać przewodu zasilania mokrymi rękami!
- Wtyczka zasilająca musi być zawsze łatwo dostępna.
- Zawsze instalować baterię we właściwym kierunku.
- Nie przykrywać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Nie należy nigdy zasłaniać otworów wentylacyjnych przedmiotami, takimi jak czasopisma, obrusy, firanki itp.

- Urządzenia nie należy wystawiać na działanie kapiącej ani rozchlapującej się wody, a także nie należy na nim stawiać naczyń wypełnionych wodą, takich jak wazon z kwiatami.
- Na urządzeniu nie należy stawiać źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.
- Nie otwierać obudowy urządzenia. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla użytkownika. Jeśli samo urządzenie lub, w szczególności, kabel zasilający, są uszkodzone, nie korzystać z urządzenia i zlecić jego naprawę specjalście z odpowiednimi kwalifikacjami. Regularnie sprawdzać kabel pod kątem uszkodzeń.
- Aby uniknąć niebezpieczeństw, uszkodzony kabel zasilający należy wymienić na kabel tego samego rodzaju wyłącz-
nie u producenta, w serwisie konsumenckim lub u osoby z podobnymi kwalifikacjami.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres czasu, odłączyć kabel zasilania i wyjąć baterie.

Poniższe symbole znajdują się na urządzeniu i oznaczają:



Symbol błyskawicy ostrzega użytkownika przed niebezpiecznie wysokimi napięciami wewnątrz.



Symbol wykrzyknika wskazuje ważne instrukcje lub uwagi dotyczące konserwacji w dołączonych instrukcjach.

Dzieci i osoby niepełnosprawne

- Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, trzymać części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian, itp.) poza ich zasięgiem.



OSTRZEŻENIE!

Małe dzieci nie mogą bawić się folią ze względu na **niebezpieczeństwo uduszenia!**

- Urządzenia nie powinny używać osoby (także dzieci), które mają ograniczone możliwości fizyczne, sensoryczne lub umysłowe, którym brakuje doświadczenia i/lub wiedzy, chyba, że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo albo osoba ta przedstawi-
ła im instrukcje dotyczące używania urządzenia.
- Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządze-
niem.

Lokalizacja kontroltek

- 1 Antena teleskopowa
- 2 Przycisk SET
- 3 Przycisk UP
- 4 Przycisk PREV
- 5 Głośnik
- 6 Przycisk PLAY
- 7 Przycisk NEXT
- 8 Kontrolka głośności
- 9 Przycisk DOWN

36 Język polski

- 10 Przycisk MODE
- 11 Przycisk RADIO
- 12 Wyświetlacz
- 13 Włącznik
 - AUX IN •  BLUETOOTH
 - BUZZ
 - RADIO
- 14 Włącznik LIGHT
- 15 Komora baterii
- 16 Gniazdo słuchawek typu jack
- 17 Złącze AUX IN
- 18 Złącze DC 6 V 

Pierwsze użycie urządzenia/ wprowadzenie

- Wybrać odpowiednie miejsce dla urządzenia. Odpowiednia będzie sucha, pozioma i nieśliska powierzchnia.
- Sprawdzić, czy urządzenie jest odpowiednio odpowietrzone.
- Zdjąć warstwę ochronną z urządzenia, o ile jest.

Zasilanie

- Włóż wtyczkę z bolcami do odpowiednio zainstalowanego gniazda. Podłącz urządzenie, wkładając złącze wtyczki do gniazda DC 6 V urządzenia.
- Upewnij się, że napięcie zasilania odpowiada wartościom na tabliczce znamionowej.

UWAGA:

- Tylko dołączony adapter AC może być używany z urządzeniem. Nie używać dla innych urządzeń.
- Używać wyłącznie adaptera AC z 6 V . Inny adapter AC może uszkodzić urządzenie

WSKAZÓWKA:

- W przypadku dłuższych okresów nieużywania urządzenia należy odłączyć od zasilania.
- Godzina i zapisane stacje radiowe zostaną utracone zaraz po przerwie w dopływie energii elektrycznej.

Wkładanie baterii (brak baterii w zestawie)

Alternatywnie można zasilać urządzenie za pomocą baterii.

1. Otworzyć komorę baterii z tyłu urządzenia.
2. Włożyć 4 baterie typu R6/AA 1.5 V, z zachowaniem prawidłowego rozmieszczenia biegunów (patrz dolna część komory baterii).
3. Zamknąć komorę baterii.

OSTRZEŻENIE:

Nie narażać baterii na ekstremalne gorąco typu promienie słoneczne, ogień lub podobne. Istnieje **ryzyko wybuchu!**

UWAGA:

- Z baterii może wyciekać kwas. Jeśli nie korzystamy z urządzenia przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.
- Należy przestrzegać instrukcji podanych przez producenta baterii!
- Nie wolno używać razem różnych typów baterii ani starych baterii wraz z nowymi.
- Nie wyrzucać baterii wraz z odpadami gospodarstwa domowego. Oddać je do odpowiednich punktów zbiórki lub sprzedawcy.

Ustawianie zegara (w trybie gotowości)

Można ustawiać zegar tylko, gdy wyświetla się czas na zegarze. W razie konieczności wyłączyć urządzenie przyciskiem RADIO.

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk SET przez ok. 3 sekundy. Zacznie migać wskazanie godziny.
2. Przyciskami UP/DOWN ustawić godzinę. Potwierdzić przyciskiem SET.
3. Przyciskami UP/DOWN ustawić minuty.
4. Za pomocą przycisków UP/DOWN wybrać 24- lub 12-godzinny format czasowy. Potwierdzić za pomocą SET

 **WSKAZÓWKA:** Po wyborze 12- godzinnego formatu, na wyświetlaczu pojawi się
AM = rano, PM = po południu.

5. Ponownie wcisnąć przycisk SET, aby zapisać ustawienia czasu.

WSKAZÓWKA:

W razie przerw w zasilaniu utracone zostaną ustawienia czasu na zegarze.

Przycisk podświetlenia

Nacisnąć przycisk LIGHT (14) aby podświetlić wyświetlacz na stałe. Ponowne przyciśnięcie przycisku LIGHT oznacza, że podświetlenie wyświetlacza wyłączy się z opóźnieniem w czasie.

Włącznik (13)

Za pomocą włącznika wybrać następujące funkcje:

- **AUX IN •  BLUETOOTH**
Urządzenie obsługuje tryb AUX oraz Bluetooth. Prosimy sprawdzić w rozdziale „Odtwarzanie plików muzycznych” poniżej.
- **BUZZ**
Odsłuchanie radia lub ustawienie czasu alarmu. Jeśli włączono alarm, urządzenie budzi za pomocą dźwięku sygnału.

- RADIO

Odsłuchanie radia lub ustawienie czasu alarmu. Jeśli włączono alarm, urządzenie budzi za pomocą radia. Urządzenie uruchamia stację radiową, jaka była ostatnio odsłuchiwana z poziomem głośności ustawionym na kontrolce.

Funkcja alarmu

Można ustawiać czas alarmu, tylko gdy wyświetla się czas na zegarze. W razie konieczności wyłączyć urządzenie przyciskiem RADIO.

Ustawianie czasu alarmu

1. Nacisnąć przycisk MODE. Wyświetlacz pokaże ALM/SET oraz ustawiony bieżący czas alarmu.
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk SET przez ok. 3 sekundy. Zaczynają migać godziny.
3. Za pomocą UP lub DOWN ustawić godziny. Potwierdzić za pomocą SET.
4. Za pomocą UP lub DOWN ustawić minuty. Potwierdzić za pomocą SET.
5. Za pomocą UP lub DOWN uruchomić lub wyłączyć funkcję alarmu. Aktywna funkcja alarmu: wyświetli się ikona alarmu.
6. Nacisnąć SET aby zapisać ustawienia.
7. Na koniec nacisnąć MODE, aby powrócić do trybu wyświetlania czasu na zegarze.
8. Za pomocą przycisku (13) wybrać żądany tryb budzenia. BUZZ = dźwięk sygnału, RADIO = ostatnio odsłuchiwana stacja radiowa.

Wyłączanie dźwięku sygnału alarmu

Po obudzeniu chcą Państwo wyłączyć alarm? Nacisnąć przycisk MODE, aby to zrobić. Alarm uaktywni się ponownie następnego dnia.

Dezaktywacja funkcji alarmu

Postępować zgodnie z opisem w rozdziale „Ustawianie czasu alarmu”. W kroku 5 należy wyłączyć funkcję alarmu. Ikona alarmu znika.

Tryb radia

Wyszukiwanie stacji radiowej

1. Należy całkowicie rozwinąć antenę teleskopową.
2. Dostępne są dwa sposoby wyszukiwania stacji radiowej:
 - Ustaw żadaną stację radiową za pomocą przycisku UP lub DOWN.
 - Przytrzymaj przez chwilę naciśnięty przycisk UP lub DOWN. Urządzenie zatrzyma wyszukiwanie na kolejnej stacji radiowej.
3. W razie słabego sygnału i hałasu, spróbować zmienić położenie anteny, aby uzyskać lepszy odbiór.

Zapisywanie stacji radiowych

1. Wyszukaj stację radiową zgodnie z opisem w sekcji „Wyszukiwanie stacji radiowej”.
2. Nacisnąć i przytrzymać SET. Lokalizacja pamięci zaczyna migać.
3. Za pomocą przycisków UP/DOWN wybierz pozycję pamięci, w której stacja radiowa ma zostać zapisana.
4. Ponownie naciśnij przycisk SET. Stacja radiowa będzie zapisana.

i WSKAZÓWKA:

Zapise stacje radiowe zostaną utracone zaraz po przerwie w dopływie energii elektrycznej.

Wybór ustawionych stacji radiowych

1. Szybko nacisnąć przycisk SET.
2. Za pomocą UP lub DOWN wybrać lokalizację pamięci.
3. Nacisnąć SET aby odsłuchać wybraną stację radiową.

Timer funkcji sen

1. Nacisnąć przycisk MODE podczas pracy radia. Wyświetlacz pokaże „60” (minuty).
2. Za pomocą UP lub DOWN wybrać 30, 60, 90, lub 120 minut. Wybór “- - -” wyłączy funkcję.
3. Potwierdzić za pomocą MODE, a radio wyłączy się po upływie ustawionego czasu.

i WSKAZÓWKA:

Z przyczyn technicznych nie można wyświetlić aktywnej funkcji.

Aby szybko anulować funkcję nacisnąć przycisk RADIO.

Odtwarzanie plików muzycznych

Istnieją dwie opcje odtwarzania własnych plików muzycznych: za pomocą kabla i bezprzewodowo przez Bluetooth.

Połączenie kablowe

1. Podłączyć kabel audio za pomocą wtyczki stereo typu cinch 3.5 mm do złącza AUX IN (17).
2. Podłączyć drugą końcówkę kabla do zewnętrznego urządzenia audio.
3. Ustawić przełącznik (13) w poz. “AUX IN •  BLUETOOTH”.
4. Rozpocząć odtwarzanie urządzenia zewnętrznego. Za pomocą kontrolki (8) wyregulować głośność.
5. Informacje o dalszych czynnościach można znaleźć w podręczniku użytkownika zewnętrznego źródła dźwięku.

i WSKAZÓWKA:

O ile to możliwe, należy ustawić odpowiedni poziom głośności urządzenia zewnętrznego.

38 Język polski

Bezprzewodowo przez Bluetooth

Bluetooth to technologia bezprzewodowej łączności radio-wej urządzeń znajdujących się w bliskim zasięgu. Urządzenia obsługujące standard Bluetooth przesyłają dane w zakresie częstotliwości od 2,402 do 2,480 GHz w paśmie ISM [Industrial (przemysłowe), Scientific (naukowe) i Medical (medyczne)]. Zakłócenia mogą być powodowane na przykład przez sieci WLAN, radia DAB, telefony bezprzewodowe lub kuchenki mikrofalowe, które to urządzenia działają w tym samym paśmie częstotliwości.

Urządzenie to zapewnia możliwość korzystania z urządzeń obsługujących technologię Bluetooth. Promień działania jest ograniczony do około 15 metrów, w zależności od otoczenia i używanego urządzenia.

Jeśli urządzenie odtwarzające obsługuje profil A2DP (ang. **A**dvanced **A**udio **D**istribution **P**rofile; profil zaawansowanej dystrybucji audio) i jest wyposażone w funkcję odtwarzacza muzycznego, można także bezprzewodowo przysyłać do niego pliki muzyczne. Profil A2DP jest profilem Bluetooth wielu dostawców. Podczas transmisji sygnały dźwięku stereo są przesyłane bezprzewodowo między urządzeniem odtwarzającym (źródło), a urządzeniem odbierającym.

Aby możliwe było zdalne sterowanie źródłem, odtwarzacz musi obsługiwać profil AVRCP (**A**udio **V**ideo **R**emote **C**ontrol Profile).

Ze względu na różnych producentów, różne modele i wersje oprogramowania urządzeń, nie można zagwarantować pełnej funkcjonalności.

• Logowanie urządzeń (parowanie)

Przed rozpoczęciem słuchania muzyki za pomocą tego urządzenia, urządzenia należy najpierw sparować.

1. Sprawdź, czy funkcja Bluetooth jest włączona w odtwarzaczu (np. w telefonie komórkowym). Informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi odtwarzacza.
2. Ustawić przełącznik (13) w poz. "AUX IN •  BLUETOOTH". Kilkakrotnie rozlegnie się sygnał wskazujący, że urządzenie znajduje się w trybie parowania.
3. Wybierz menu Bluetooth w odtwarzaczu i zarejestruj w nim to urządzenie. Informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi odtwarzacza. Jako wybór na wyświetlaczu odtwarzacza pojawi się urządzenie „AEG MR 4139 BT”.

WSKAZÓWKA:

Jednorazowo można podłączyć tylko jeden odtwarzacz do urządzenia. Jeśli urządzenie jest już połączone z innym odtwarzaczem, nie zostanie ono umieszczone na liście menu Bluetooth.

4. Wprowadź w odtwarzaczu hasło „0000”; zależy ono od producenta, modelu i wersji oprogramowania urządzenia.

Jeśli rejestracja została przeprowadzona pomyślnie, rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy.

Informacje o dalszych czynnościach można znaleźć w podręczniku użytkownika odtwarzacza. O ile to możliwe, należy ustawić odpowiedni poziom głośności urządzenia zewnętrznego.

WSKAZÓWKA:

- W zależności od producenta urządzenia, należy ponownie wykonać rejestrację (PAIRING), aby połączyć urządzenia.
- W przypadku problemów z rejestracją odtwarzacza, należy wyłączyć funkcję WiFi/mobilną odtwarzacza.
- Nie można zapewnić zgodności ze standardem Bluetooth w przypadku urządzeń (np. telefonów komórkowych), które zostaną wydane w przyszłości.
- W celu zapewnienia optymalnego połączenia należy upewnić się, że akumulator odtwarzacza jest w pełni naładowany.
- Niektóre marki telefonów komórkowych zapewniają tryb oszczędzania energii. Tryb oszczędzania energii należy wyłączyć, ponieważ może on być przyczyną problemów podczas transferu danych za pomocą technologii Bluetooth.
- Aby możliwe było przysyłanie danych dźwiękowych, funkcja Bluetooth odtwarzacza musi pozostać aktywna. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi odtwarzacza.
- Jeśli z telefonem komórkowym, za pomocą którego odtwarzana jest muzyka, nawiązane zostanie połączenie, odtwarzanie muzyki zostanie przerwane. Urządzenie jednak nie odtworzy dźwięku. Po zakończeniu połączenia, urządzenia zostaną ponownie ze sobą połączone, a odtwarzanie zostanie wznowione.

Opis kontrolek Bluetooth

WSKAZÓWKA:

Zależnie od odtwarzacza nie wszystkie funkcje mogą być obsługiwane.

PLAY (6)

Można zatrzymać i kontynuować odtwarzanie muzyki. Naciśnięcie ponownie w celu kontynuacji odtwarzania.

PREV (4)

Nacisnąć 1 x = Włączyć ponownie utwór od samego początku.

Nacisnąć 2 x = Przejść do poprzedniego utworu.

Nacisnąć 3 x = Przejść do utworu znajdującego się za poprzednim.

Przytrzymanie naciśniętego przycisku rozpoczyna wyszukiwanie w ścieżce.

NEXT (7)

Nacisnąć, aby przejść do kolejnego oraz następujących po nim utworów.
Przytrzymanie naciśniętego przycisku rozpoczyna wyszukiwanie w ścieżce.

Czyszczenie

- Odłączyć od zasilania przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Wyczyścić urządzenie miękką, wilgotną szmatką bez detergentów.
- Nigdy nie wkładać urządzenia do wody.

Usuwanie usterek

Usterka	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa	Urządzenie ulega awarii i „zawiesza się”	Odłączyć je od sieci na ok. 5 sekund. Następnie włączyć urządzenie ponownie.
Brak sygnału dźwiękowego w przypadku połączenia Bluetooth.	Urządzenie nie jest sparowane z źródłem audio.	Sprawdź, czy nawiązano połączenie. W razie konieczności sparować urządzenie ponownie ze źródłem audio.
	Zbyt niski poziom głośności.	Zwiększyć głośność na urządzeniu. Zwiększ głośność źródła dźwięku.
Urządzenia nie można podłączyć.	Parowanie nie działa.	Sprawdź, czy źródło dźwięku obsługuje protokół A2DP.
	Źródło dźwięku jest wyłączone.	Włącz źródło dźwięku.
	Funkcja Bluetooth źródła dźwięku jest wyłączona.	Włącz funkcję Bluetooth źródła dźwięku.
	Dana wersja Bluetooth nie jest obsługiwana.	Użyj innego urządzenia odtwarzającego.

Dane techniczne

Model: MR 4139 BT
Źródło zasilania: DC 6V, 1A $\ominus$ — $\oplus$
Zasilanie: 5 W
Klasa ochronności: III
Waga netto: ok. 0,39 kg
Część dotycząca radia
Zakres częstotliwości: FM 87,5 ~ 108 MHz

Adapter AC

Klasa ochrony: II
Wejście: AC 100-240 V~ 50/60 Hz
Wyjście: DC 6 V, 0,8 A
Bieguny: $\ominus$ — $\oplus$

Bluetooth

Obsługiwany standard Bluetooth: V2.1 + EDR
Zakres: ok. 15 metrów
Częstotliwość transmisji: 2,4 GHz
Protokoły: A2DP, AVRCP

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.

Urządzenie jest zgodne z aktualnymi dyrektywami CE, dotyczącymi zgodności elektromagnetycznej czy niskiego napięcia i produkowane jest zgodnie z najnowszymi przepisami bezpieczeństwa.

Ogólne warunki gwarancji

Producent / Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji na zakupione urządzenie. Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu urządzenia.

W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie wymienione na wolne od wad. W przypadku, gdy wymiana będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca otrzyma zwrot ceny zakupu urządzenia.

Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną takiego stanu jest wewnętrzna wada fabryczna lub materiałowa.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, powstałe w wyniku działania sił zewnętrznych (np. przepięcie w sieci energetycznej czy wyładowania atmosferyczne), jak również wady powstałe w wyniku obsługi niezgodnej z instrukcją obsługi urządzenia.

Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na wolne od wad lub, jeśli wymiana jest niemożliwa, zwrotu gotówki tylko po dostarczeniu do punktu zakupu kompletnego urządzenia z oryginalnymi akcesoriami, instrukcją obsługi i w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu i prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczętka sklepu, data sprzedaży urządzenia).

Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).

Dystrybutor:
CTC Clatronic Sp. z o.o.
ul. Opolska 1 a karczów
49 - 120 Dąbrowa

40 Język polski



Usuwanie

Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci”

Należy zadbać o środowisko i nie wyrzucać urządzeń elektrycznych razem z odpadami gospodarstwa domowego.

Stare lub uszkodzone urządzenia elektryczne należy odstawić do miejskich punktów zbiórki.

Prosimy unikać potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i środowiska poprzez nieprawidłowe metody utylizacji odpadów.

Przyczyniasz się do recyklingu i innych form utylizacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Informacje na temat punktów zbiórki znajdują się na terenie danego miasta.