

D	Entertainment Center
NL	Entertainment Center
F	Chaîne hi-fi avec Bluetooth
E	Amplificador de sonido portátil
I	Centro di intrattenimento
GB	Entertainment Center
PL	Centrum rozrywki
H	Szórakoztató központ
UA	Розважальний Центр
RUS	Развлекательный центр

Bedienungsanleitung/Garantie	04
Gebruiksaanwijzing	11
Mode d'emploi	17
Instrucciones de servicio	23
Istruzioni per l'uso	28
Instruction Manual	33
Instrukcja obsługi/Gwarancja	38
Használati utasítás	44
Інструкція з експлуатації	49
Руководство по эксплуатации	54

D NL F E I GB PL H UA RUS

ENTERTAINMENT CENTER EC 4829





AEG
perfekt in form und funktion

3 Übersicht der Bedienelemente

Overzicht van de bedieningselementen
 Liste des différents éléments de commande
 Indicación de los elementos de manejo
 Elementi di comando
 Overview of the Components

Przegląd elementów obsługi
 A kezelőelemek áttekintése
 Огляд елементів управління
 Обзор деталей прибора

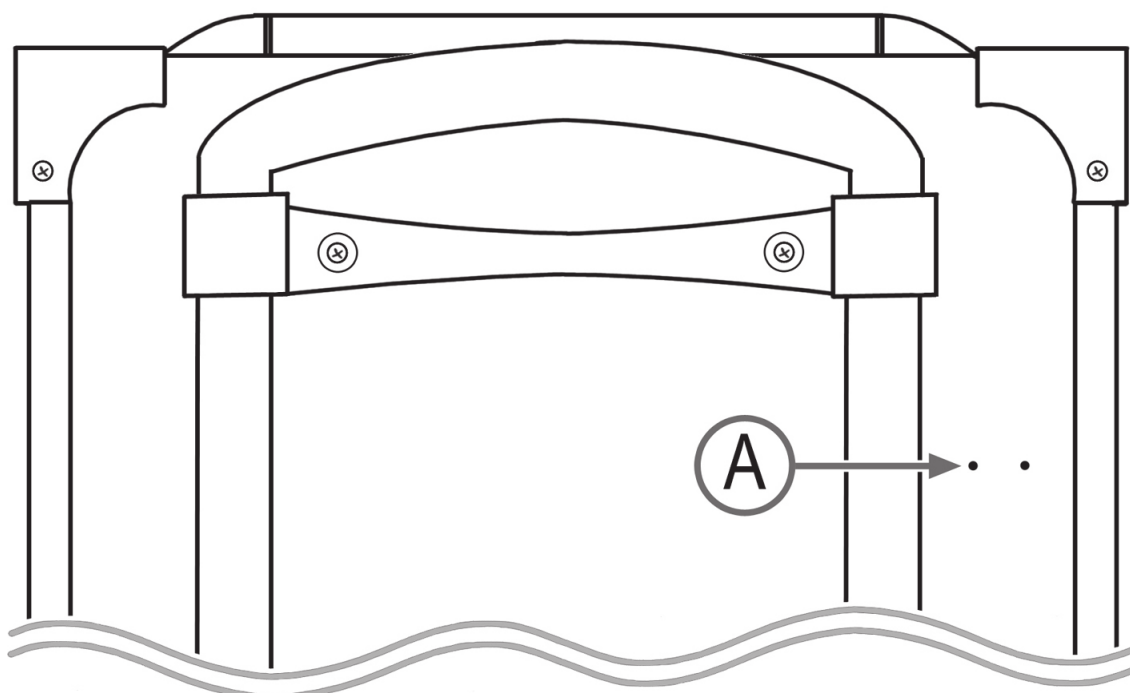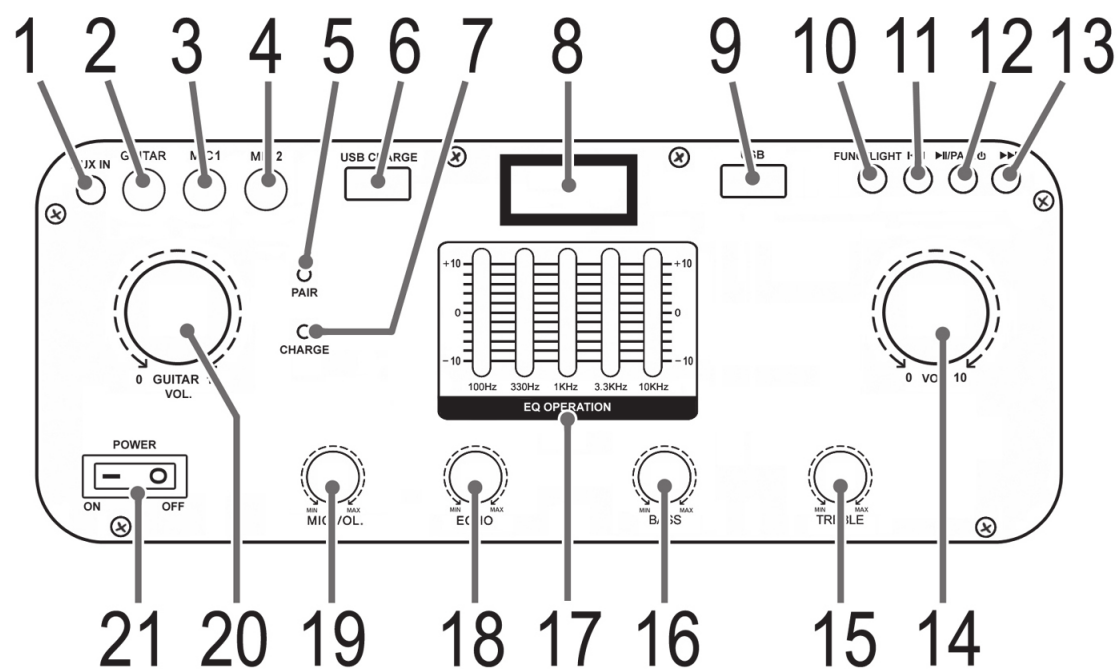

38 Język polski

Instrukcja użytkownika

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z urządzenia sprawi Państwu radość.

Symbole użyte w tej instrukcji obsługi

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazówek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia.

OSTRZEŻENIE:

Niebezpieczeństwo dla zdrowia oraz potencjalne ryzyko obrażeń ciała.

UWAGA:

Oznacza potencjalne zagrożenie urządzenia lub innych obiektów.

 **WSKAZÓWKA:** Podświetlone wskazówki oraz informacje.

Generalne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem urządzenia, należy dokładnie przeczytać podręcznik użytkownika i zachować go wraz z gwarancją, paragonem oraz w razie możliwości wraz z oryginalnym opakowaniem zawierającym wewnętrzne elementy. W razie przekazania urządzenia osobom trzecim, należy dołączyć podręcznik użytkownika.

- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie wolno narażać urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci. Nie korzystać z urządzenia w pobliżu wody (np. w łazience, na basenie, w wilgotnych piwnicach)
- Urządzenia nie należy używać w bardzo gorących, zimnych, zakurzonych ani wilgotnych miejscach.
- Z urządzenia należy korzystać wyłącznie do celów prywatnych i zgodnie z przeznaczeniem. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Sprawdzić, czy kabel zasilający nie jest skręcony, zaczepony lub nie styka się ze źródłami gorąca.
- Sprawdzić, czy kabel zasilania nie powoduje ryzyka potknięcia.
- Wtyczki zasilającej ani kabla nie należy nigdy dotykać mokrymi rękoma.
- Urządzenie należy zawsze podłączać do prawidłowo zainstalowanego gniazda elektrycznego. Sprawdzić, czy napięcie urządzenia odpowiada napięciu w sieci.
- Wtyczka zasilająca musi być zawsze łatwo dostępna.
- Nie przykrywać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Nie należy nigdy zasłaniać otworów wentylacyjnych przedmiotami, takimi jak czasopisma, obrusy, firanki itp.
- Urządzenia nie należy wystawiać na działanie kapiejącej ani rozchlapującej się wody, a także nie należy na nim stawiać naczyń wypełnionych wodą, takich jak wazon z kwiatami.

- Na urządzeniu nie należy stawiać źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.
- Nie otwierać obudowy urządzenia. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla użytkownika. Jeśli samo urządzenie lub, w szczególności, kabel zasilający, są uszkodzone, nie korzystać z urządzenia i zlecić jego naprawę specjalistom z odpowiednimi kwalifikacjami. Regularnie sprawdzać kabel pod kątem uszkodzeń.
- Aby uniknąć niebezpieczeństw, uszkodzony kabel zasilający należy wymienić na kabel tego samego rodzaju wyłączając u producenta, w serwisie konsumenckim lub u osoby z podobnymi kwalifikacjami.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres czasu, odłączyć kabel zasilania i wyjąć baterie.
- Chronić akumulator przed silnymi wstrząsami lub ciśnieniem.

Poniższe symbole znajdują się na urządzeniu i oznaczają:



Symbol błyskawicy ostrzega użytkownika przed niebezpiecznie wysokimi napięciami wewnątrz.



Symbol wykrzyknika wskazuje ważne instrukcje lub uwagi dotyczące konserwacji w dołączonych instrukcjach.

Dzieci i osoby niepełnosprawne

- Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, trzymać części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian, itp.) poza ich zasięgiem.

OSTRZEŻENIE!

Małe dzieci nie mogą bawić się folią ze względu na niebezpieczeństwo uduszenia!

- Urządzenia nie powinny używać osoby (także dzieci), które mają ograniczone możliwości fizyczne, sensoryczne lub umysłowe, którym brakuje doświadczenia i/lub wiedzy, chyba, że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo albo osoba ta przedstawiła im instrukcje dotyczące używania urządzenia.
- Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.

Przegląd elementów obsługi

- 1 Port AUX IN
- 2 Gniazdko GUITAR typu jack (wejście gitary)
- 3 Gniazdko MIC 1 typu jack (wejście mikrofonu)
- 4 Gniazdko MIC 2 typu jack (wejście mikrofonu)
- 5 Wskaźnik świetlny PAIR (Bluetooth)
- 6 Port USB CHARGE
- 7 Wskaźnik świetlny CHARGE (bateria ładuje się)
- 8 Wyświetlacz
- 9 Port USB

- 10 Przycisk FUNC/LIGHT
 - 11 Przycisk  (poprzedni plik muzyczny)
 - 12 Przycisk  (odtwarzanie/pauza / Parowanie / Włączanie)
 - 13 Przycisk  (następny plik muzyczny)
 - 14 Kontrolka VOL (głośność)
 - 15 Sterowanie TREBLE (sopran)
 - 16 Sterowanie BASS (bas)
 - 17 Regulator korektora
 - 18 Kontrolka ECHO (Echo)
 - 19 Kontrolka MIC VOL (głośność mikrofonu)
 - 20 Kontrolka GUITAR VOL (głośność gitary)
 - 21 Wyłącznik zasilania POWER ON/OFF
- A Oznaczenia do zamontowania uchwytu mikrofonu

Tył (niepokazany)

Złącze kabla zasilania AC IN ~
Wysuwany uchwyt

Zestaw (niepokazany)

- 1x Mikrofon
- 1x Uchwyt mikrofonu (z dwoma wkrętami z łbem z gniazdkiem krzyżowym)
- 1x Kabel sieciowy

Pierwsze użycie urządzenia/wstęp

- Wybrać odpowiednie miejsce dla urządzenia. Odpowiednia jest sucha, pozioma i antypoślizgowa powierzchnia.
- Sprawdzić, czy urządzenie jest odpowiednio wentylowane!
- Usunąć warstwę ochronną z urządzenia, o ile jest.
- Jeśli zachodzi taka potrzeba, z tyłu urządzenia można zamontować uchwyt mikrofonu. W tym celu należy wykończyć będące w zestawie dwa wkręty z łbem z gniazdkiem krzyżowym, i wkręcić je we wskazane otwory (A) (patrz rysunek na stronie 3).

Zasilanie

1. Sprawdzić, czy napięcie sieciowe jest zgodne ze specyfikacjami na plakietce znamionowej.
2. Podłączyć kabel zasilania do złącza AC IN ~ w tylnej części.
3. Włożyć wtyczkę kabla sieciowego do prawidłowo zainstalowanego gniazdka.

WSKAZÓWKA:

Wyjąć wtyczkę z gniazdka, jeśli nie korzystamy z urządzenia przez dłuższy czas.

Zasilanie bateryjne

Możliwa jest praca urządzenia z wbudowaną baterią.

Ogólne informacje

- Całkowicie naładować baterię przed użyciem jej do pracy urządzenia.
- Unikać całkowitego rozładowania baterii.
- Naładować całkowicie baterię po każdym użyciu.
- Jak tylko kontrolka CHARGE (7) zaświeci się na czerwono, zachodzi konieczność ładowania baterii/akumulatora.

Ładowanie baterii

1. Podłączyć załączony kabel sieciowy do złącza AC IN ~ z boku urządzenia.
2. Włożyć wtyczkę kabla sieciowego do prawidłowo zainstalowanego gniazdka.
3. Wyłącznik sieciowy (21) ustawić w położeniu "OFF" (Wył.). Kontrolka CHARGE (7) zaświeci się na czerwono a bateria/akumulator zacznie się ładować.
4. Z chwilą pełnego naładowania baterii/akumulatora kontrolka ładowania CHARGE zaświeci się na zielono.

Zależnie od pojemności baterii ładowanie może zabrać do 8 godzin.

UWAGA:

Nigdy nie zostawiać urządzenia bez nadzoru podczas ładowania.

WSKAZÓWKA:

W przypadku nieużywania urządzenia przez długi okres czasu, jego akumulator/baterię należy okresowo ładować przynajmniej co 6 do 12 tygodni. Nawet wyłączona bateria wciąż się rozładowuje.

Działanie

Włączanie/wyłączanie urządzenia

- Aby włączyć urządzenie, należy wyłącznik sieciowy ustawić w pozycji "ON" (Wł.).
- Aby wyłączyć urządzenie, należy wyłącznik sieciowy ustawić w pozycji "OFF" (Wył.).

WSKAZÓWKA:

- Po około 15 minutach bez sygnału lub w razie słabego sygnału, system automatycznie przełącza się na tryb czuwania. Nacisnąć przycisk  aby ponownie uruchomić urządzenie.
- Wbudowana bateria/akumulator ładuje się przy podłączonym kablu zasilania. Kontrolka ładowania CHARGE świeci się na czerwono.

Głośność

Za pomocą kontrolki VOL (14) wyregulować żądany poziom głośności.

40 Język polski

Wybór trybu pracy

- Kilkakrotnie naciśnięć przycisk FUNC./LIGHT (10) aby wybrać żądany tryb pracy.
USB 1 → Bluetooth → AUX
- Raz po raz przytrzymać przycisk, aby wybrać jeden z kilku trybów podświetlenia głośnika. Ustawienie "OFF" wyłącza tę funkcję.

Ustawienie dźwięku (15/16/17)

- Istnieje możliwość regulacji tonów wysokich (treble) i niskich (bass) sterownikami TREBLE oraz BASS.
- Kontrolki EQ OPERATION mogą być użyte w celu nastawienia danego dźwięku.

WSKAZÓWKA:

- W razie konieczności wyregulować ustawienia EQ na urządzeniu do odtwarzania, aby wytworzyć lepszy dźwięk.
- Ustawienia za pomocą kontrolki nie wpływają na dźwięk akustyczny mikrofonu ani podłączonej e-gitary.

Port ładowania USB CHARGE (6)

To wejście można wykorzystać, na przykład, do ładowania smartfonu. W tym celu należy wykorzystać kabel USB smartfonu w celu połączenia.

WSKAZÓWKA:

- Ze względu na oferowane obecnie różne typy smartfonów oraz ich różne pojemności ładowania, czas ładowania baterii/akumulatora zależy od użytego smartfonu i jego stanu użytkowego.
- Odtwarzanie plików audio przez ten port **nie** jest możliwe.

Praca mikrofonu

Można przełączyć mikrofon na funkcję Karaoke w każdym trybie operacyjnym.

Korzystanie z mikrofonu

WSKAZÓWKA:

Aby uniknąć akustycznej „rozbudowy” należy przekręcić obie kontrolki (MIC VOL oraz ECHO) w lewo do oporu. Dopiero wtedy należy podłączyć kabel mikrofonu do gniazdka typu jack.

1. Mikrofon połączyć z portem MIC 1 lub MIC 2 (3/4).
2. Przełącznik na mikrofonie przesunąć w górę w kierunku "ON".
3. Nastawić głośność mikrofonu sterownikiem MIC VOL (19).
4. Użyć kontrolki ECHO (18) aby wygenerować efekty echa.
5. Mikrofon wyłączyć w przypadku jego nieużywania. Przełącznik przesunąć w dół w kierunku "OFF".

UWAGA:

Aby uniknąć sprzężenia audio (ostrzy świszczący dźwięk), należy korzystać z mikrofonów w odległości przekraczającej odbicia na głośniku.

Praca z gitarą

Istnieje opcja podłączenia e-gitary do głośnika.

1. Podłączyć e-gitarę do gniazdka GUITAR typu jack (2).
2. Regulować głośność gitary za pomocą kontrolki GUITAR VOL (20).

Odtwarzanie plików muzycznych

Można odtwarzać własne pliki muzyczne na trzy sposoby: poprzez kabel, bezprzewodowo dzięki Bluetooth lub przez port USB.

Połączenie kablowe (Kabel nie jest dołączony)

1. W razie konieczności użyj odpowiedniej przejściówki (nie jest dołączona).
Podłącz urządzenie zewnętrzne w następujący sposób:
 - Podłączyć kabel wtyczki 3.5 mm typu jack do gniazdka AUX IN typu jack (1).
2. Za pomocą przycisku FUNC./LIGHT (10) wybrać tryb AUX.
3. Rozpocznij odtwarzanie za pomocą źródła dźwięku. Dźwięk będzie odtwarzany przez głośnik.
4. Informacje o dalszych czynnościach można znaleźć w podręczniku użytkownika zewnętrznego źródła dźwięku.

WSKAZÓWKA:

O ile to możliwe, należy ustawić odpowiedni poziom głośności urządzenia zewnętrznego.

Bezprzewodowo przez Bluetooth

Bluetooth to technologia bezprzewodowej łączności radiowej urządzeń znajdujących się w bliskim zasięgu. Urządzenia obsługujące standard Bluetooth przesyłają dane w zakresie częstotliwości od 2,402 do 2,480 GHz w paśmie ISM [Industrial (przemysłowe), Scientific (naukowe) i Medical (medyczne)]. Zakłócenia mogą być powodowane na przykład przez sieci WLAN, radia DAB, telefony bezprzewodowe lub kuchenki mikrofalowe, które to urządzenia działają w tym samym paśmie częstotliwości.

Urządzenie to zapewnia możliwość korzystania z urządzeń obsługujących technologię Bluetooth. Promień działania jest ograniczony do około 15 metrów, w zależności od otoczenia i używanego urządzenia.

Jeśli urządzenie odtwarzające obsługuje profil A2DP (ang. Advanced Audio Distribution Profile; profil zaawansowanej dystrybucji audio) i jest wyposażone w funkcję odtwarzacza muzycznego, można także bezprzewodowo przysyłać do nie-

go pliki muzyczne. Profil A2DP jest profilem Bluetooth wielu dostawców. Podczas transmisji sygnały dźwięku stereo są przesyłane bezprzewodowo między urządzeniem odtwarzającym (źródło), a urządzeniem odbierającym. Aby możliwa była zdalna obsługa źródła, odtwarzacz musi obsługiwać profil AVRCP (ang. **A**udio **V**ideo **R**emote **C**ontrol **P**rofile; profil zdalnego sterowania audio/wideo).

Ze względu na różnych producentów, różne modele i wersje oprogramowania urządzeń, nie można zagwarantować pełnej funkcjonalności.

• Logowanie urządzeń (parowanie)

Przed rozpoczęciem słuchania muzyki za pomocą tego urządzenia, urządzenia należy najpierw sparować.

1. Sprawdź, czy funkcja Bluetooth jest włączona w odtwarzaczu (np. w telefonie komórkowym). Informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi odtwarzacza.
2. Za pomocą przycisku FUNC./LIGHT (10) wybrać tryb Bluetooth. Kontrolka PAIR wolno miga. Po kilku sekundach będzie słyszalny dźwięk, a kontrolka PAIR przejdzie do szybkiego migania.
3. Wybierz menu Bluetooth w odtwarzaczu i zarejestruj w nim to urządzenie. Informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi odtwarzacza. Jako wybór na wyświetlaczu odtwarzacza pojawi się urządzenie „AEG EC 4829”.

i WSKAZÓWKA:

Do głośnika można podłączyć tylko jedno urządzenie odtwarzające. Jeśli głośnik jest już podłączony do urządzenia odtwarzającego, nie pojawi się w menu wyboru BT.

4. Wprowadź w odtwarzaczu hasło „0000”; zależy ono od producenta, modelu i wersji oprogramowania urządzenia.

Po udanej rejestracji, rozlegnie się dźwięk typu beep i zapali się wskaźnik świetlny PAIR. Informacje o dalszych czynnościach można znaleźć w podręczniku użytkownika odtwarzacza. O ile to możliwe, należy ustawić odpowiedni poziom głośności urządzenia zewnętrznego.

i WSKAZÓWKA:

- W zależności od producenta urządzenia, należy ponownie wykonać rejestrację (PAROWANIE), aby połączyć urządzenia.
- Nie można zapewnić zgodności ze standardem Bluetooth w przypadku urządzeń (np. telefonów komórkowych), które zostaną wydane w przyszłości.
- W celu zapewnienia optymalnego połączenia należy upewnić się, że akumulator odtwarzacza jest w pełni naładowany.

i WSKAZÓWKA:

- Niektóre marki telefonów komórkowych zapewniają tryb oszczędzania energii. Tryb oszczędzania energii należy wyłączyć, ponieważ może on być przyczyną problemów podczas transferu danych za pomocą technologii Bluetooth.
- Aby możliwe było przesyłanie danych dźwiękowych, funkcja Bluetooth odtwarzacza musi pozostać aktywna. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi odtwarzacza.
- Jeśli z telefonem komórkowym, za pomocą którego odtwarzana jest muzyka, nawiązane zostanie połączenie, odtwarzanie muzyki zostanie przerwane. Dźwięk telefonu nie będzie jednak odtwarzany przez głośnik. Po zakończeniu połączenia, urządzenia zostaną ponownie ze sobą połączone, a odtwarzanie zostanie wznowione.

Port USB (9)

Urządzenie to zostało udoskonalone zgodnie z najnowszymi postęпами technicznymi w dziedzinie standardu USB. Szeroki zakres dostępnych na rynku urządzeń pamięci USB uniemożliwia nam niestety zagwarantowanie pełnej zgodności tego urządzenia ze wszystkimi urządzeniami pamięci USB. Z tego powodu w rzadkich przypadkach mogą wystąpić problemy z odtwarzaniem plików z urządzeń pamięci USB. **Nie** oznacza to wadliwego działania urządzenia.

1. Podłącz urządzenie pamięci USB.
2. Wybrać port USB przyciskiem FUNC./LIGHT (- 1 -). Po kilku sekundach automatycznie rozpocznie się odtwarzanie.

Informacje na temat obsługi można znaleźć w sekcji „Opis elementów sterowania w trybie”.

i WSKAZÓWKA:

- Zawsze podłączaj pamięć USB **bezpośrednio** do portu USB, aby uniknąć niepoprawnego działania.
- Port USB **nie** jest przeznaczony do ładowania urządzeń zewnętrznych..

Δ UWAGA:

Przed odłączeniem urządzenia pamięci USB należy wybrać inny tryb działania urządzenia.

Opis elementów sterowania w trybie

i WSKAZÓWKA:

Zależnie od urządzenia odtwarzającego nie wszystkie funkcje mogą być obsługiwane.

► II/PAIR/⏻ (12)

- Można zatrzymać i kontynuować odtwarzanie muzyki. Naciśnięcie ponownie w celu kontynuacji odtwarzania.
- Przytrzymać wciśnięty przycisk w trybie Bluetooth, aby rozłączyć istniejące połączenie Bluetooth.

42 Język polski

- Aby ponownie uruchomić urządzenie po jego samoczynnym wyłączeniu po upływie 15 minut przy zbyt słabym lub przy braku sygnału.

◀(11)

Nacisnąć 1 x = Włączyć ponownie utwór od samego początku. (Nie działa w trybie USB)

Nacisnąć 2 x = Przejść do poprzedniego utworu.

Nacisnąć 3 x = Przejść do utworu znajdującego się za poprzednim.

W przypadku przytrzymania wciśniętego przycisku w trybie USB rozpocznie się wyszukiwanie muzyki.

▶▶(13)

Nacisnąć, aby przejść do kolejnego oraz następujących po nim utworów.

W przypadku przytrzymania wciśniętego przycisku w trybie USB rozpocznie się wyszukiwanie muzyki.

Czyszczenie



UWAGA:

Nigdy nie wkładać urządzenia do wody.

- Odłączyć od zasilania przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Wyczyścić urządzenie miękką, wilgotną szmatką bez detergentów.

Usuwanie usterek

Usterka	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa	Urządzenie ulega awarii i „zawiesza się”	Odłączyć je od sieci na ok. 5 sekund. Następnie włączyć urządzenie ponownie.
Brak sygnału dźwiękowego w przypadku połączenia Bluetooth.	Głośnik nie został sparowany ze źródłem dźwięku.	Sprawdź, czy nawiązano połączenie. W razie konieczności sparuj ponownie głośnik ze źródłem dźwięku.
	Zbyt niski poziom głośności.	Zwiększ głośność głośnika. Zwiększ głośność źródła dźwięku.

Usterka	Przyczyna	Rozwiązanie
Nie można podłączyć głośnika.	Parowanie nie działa.	Sprawdź, czy źródło dźwięku obsługuje protokół A2DP.
	Źródło dźwięku jest wyłączone.	Włącz źródło dźwięku.
	Funkcja Bluetooth źródła dźwięku jest wyłączona.	Włącz funkcję Bluetooth źródła dźwięku.
	Dana wersja Bluetooth nie jest obsługiwana.	Użyj innego urządzenia odtwarzającego.
Ostry świszczący dźwięk podczas działania mikrofonu.	Sprzężenie audio	Korzystać z mikrofonów w odległości przekraczającej odbicia na głośniku

Dane techniczne

Model:EC 4829
Źródło zasilania:AC 100-240 V, 50/60 Hz
Zasilanie:30 W (maks.)
Bateria:12 V 7200 mAh
Czas ładowania:ok. 8 godzin.
Czas pracy:do 9 godzin.
Klasa ochrony:II
Waga netto:ok. 12 kg

Bluetooth

Obsługiwany standard Bluetooth:V3.0 + EDR
Zakres:ok. 15 metrów
Częstotliwość transmisji:2,402-2,480 GHz
Protokoły:A2DP/AVRCP

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.

Urządzenie jest zgodne z aktualnymi dyrektywami CE, dotyczącymi zgodności elektromagnetycznej czy niskiego napięcia i produkowane jest zgodnie z najnowszymi przepisami bezpieczeństwa.

Warunki gwarancji

Przyznajemy 24 miesiące gwarancji na produkt licząc od daty zakupu.

W tym okresie będziemy bezpłatnie usuwać w terminie 14 dni od daty dostarczenia wadliwego sprzętu z kartą gwarancyjną do miejsca zakupu wszystkie uszkodzenia powstałe w tym urządzeniu na skutek wady materiałów lub wadliwego wykonania, naprawiając oraz wymieniając wadliwe części lub (jeśli uznamy za stosowne) wymieniając całe urządzenie na nowe.

Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony w komplecie wraz z dowodem zakupu oraz z ważną kartą gwarancyjną do sprzedawcy w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego, ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu do i z miejsca zakupu ponosi reklamujący.

Naprawa gwarancyjna nie dotyczy czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.

Gwarancja nie obejmuje:

- mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń sprzętu i wywołanych nimi wad,
- uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych takich jak wyładowania atmosferyczne, zmiana napięcia zasilania i innych zdarzeń losowych,
- nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia elektrycznego, zasilanie z nieodpowiedniego gniazda zasilania,
- sznurów połączeniowych, sieciowych, żarówek, baterii, akumulatorów,
- uszkodzeń wyrobu powstałych w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb oraz wszelkich przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub osoby niepowołane,
- roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta,
- prawidłowego zużycia i uszkodzeń, które mają nieistotny wpływ na wartość lub działanie tego urządzenia.

Karta gwarancyjna bez pieczętki sklepu, daty sprzedaży, nie wypełniona, źle wypełniona, ze śladami poprawek, nieczytelna wskutek zniszczenia, bez możliwości ustalenia miejsca sprzedaży oraz dołączonego dowodu zakupu jest nieważna.

Korzystanie z usług gwarancyjnych nie jest możliwe po upływie daty ważności gwarancji. Gwarancja na części lub całe urządzenie, które są wymieniane kończy się, wraz z końcem gwarancji na to urządzenie.

Wszystkie inne roszczenia, wliczając w to odszkodowania są wykluczone chyba, że prawo przewiduje inaczej. Roszczenia wykraczające poza tą umowę nie są uwzględniane przez tą gwarancję.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dystrybutor:
CTC Clatronic Sp. z o.o
ul. Opolska 1 a karczów
49 - 120 Dąbrowa



Usuwanie

Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci”

Należy zadbać o środowisko i nie wyrzucać urządzeń elektrycznych razem z odpadami gospodarstwa domowego.

Stare lub uszkodzone urządzenia elektryczne należy odstawić do miejskich punktów zbiórki.

Prosimy unikać potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i środowiska poprzez nieprawidłowe metody utylizacji odpadów.

Przyczyniasz się do recyklingu i innych form utylizacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Informacje na temat punktów zbiórki znajdują się na terenie danego miasta.

Wyrzucanie baterii



Urządzenie posiada wbudowaną baterię z możliwością doładowania. Zużytych baterii ani akumulatorów nie wolno wyrzucać wraz z odpadami gospodarstwa domowego. Wyjąć baterie lub akumulatory przed wyrzuceniem produktu. Aby to zrobić, prosimy skontaktować się z wykwalifikowanym specjalistą.