

# PROFI CARE®

## Bedienungsanleitung / Garantie

Gebruiksaanwijzing • Mode d'emploi • Manual de instrucciones • Istruzioni per l'uso  
Instruction Manual • Instrukcja obsługi / Gwarancja • Használati utasítás  
Руководство по эксплуатации • دليل التعليمات




## Akku-Bodenstaubsauger PC-BS 3037 A

Vloerstofzuiger met accu • Aspirateur de sol avec batterie • Aspirapolvere per pavimenti a batteria  
Aspirapolvere per pavimenti a batteria • Battery Floor Vacuum Cleaner • Akumulatorowy odkurzacz do podłóg  
Akkumulátoros padlóorszívó • Аккумуляторный пылесос для пола • مكنسة كهربائية للأرضيات تعمل بالبطارية



## Übersicht der Bedienelemente

Overzicht van de bedieningselementen • Liste des différents éléments de commande  
Indicación de los elementos de manejo • Elementi di comando • Overview of the Components  
Przegląd elementów obsługi • A kezelőelemek áttekintése  
Обзор деталей прибора • نظرة عامة على المكونات

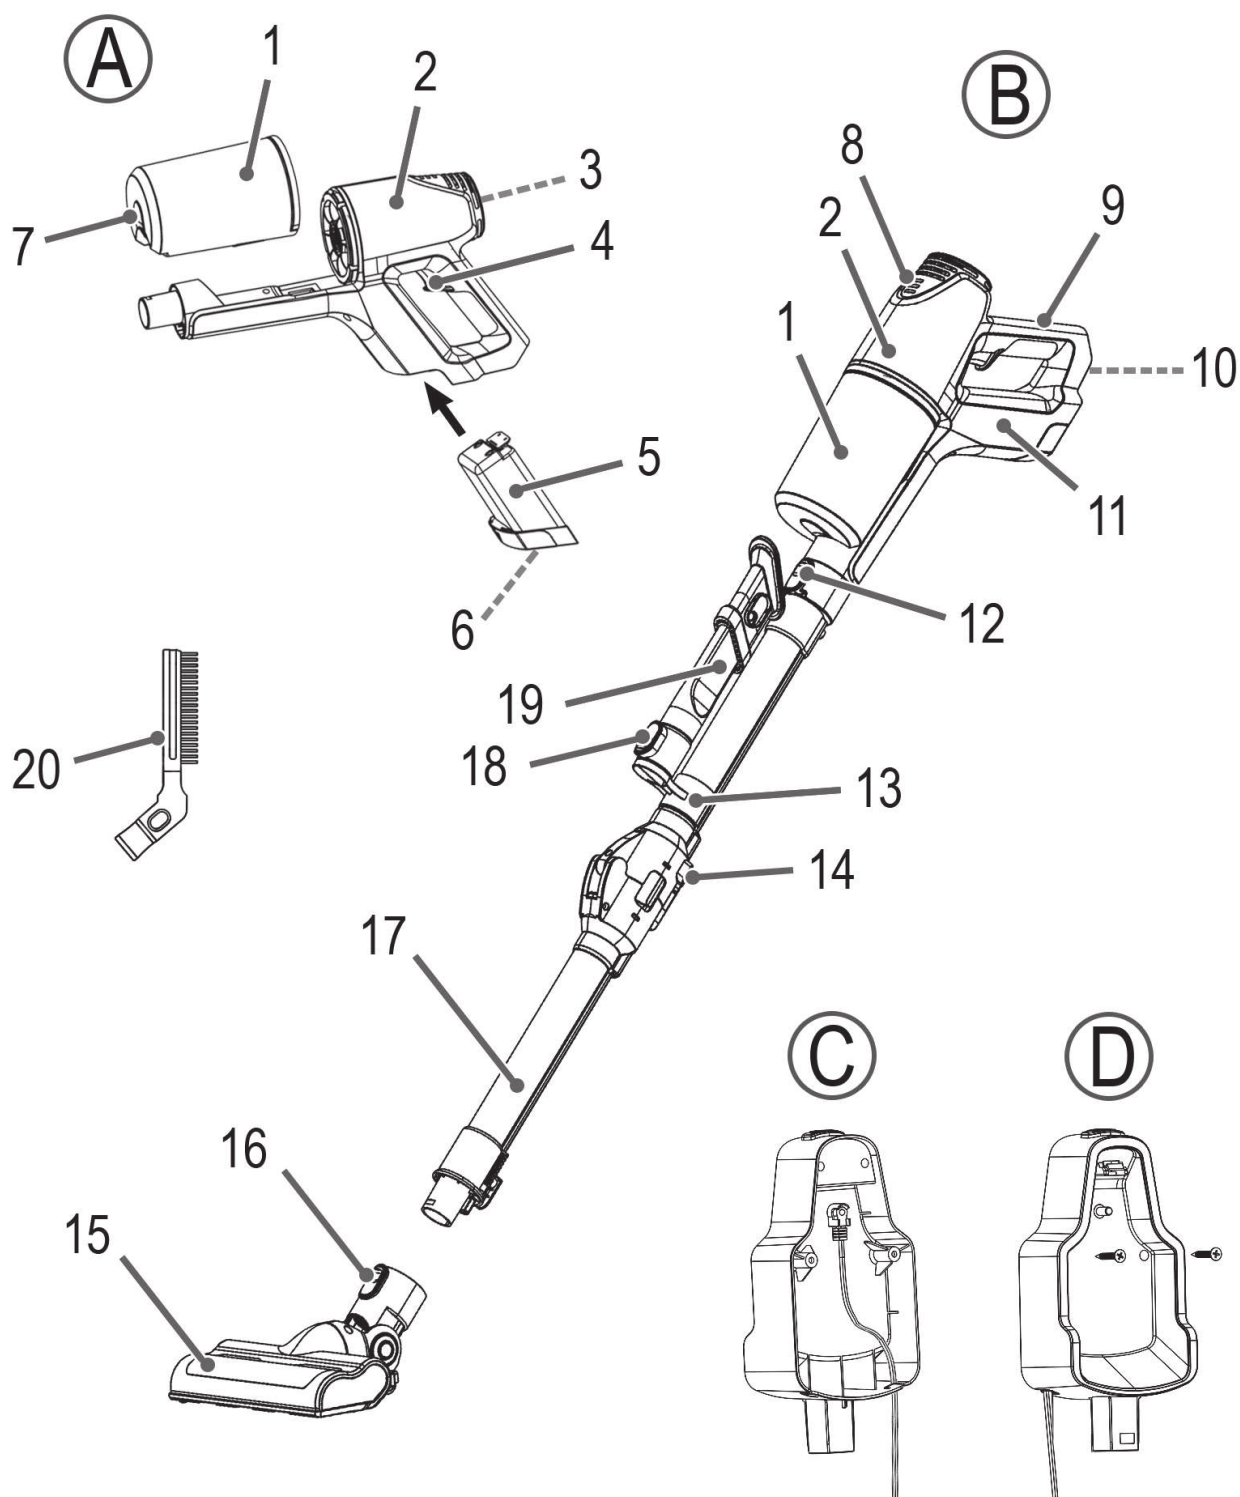

## Instrukcje obsługi

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z urządzenia sprawi Państwu radość.

### Symbole użyte w tej instrukcji obsługi

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazówek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia:



#### **OSTRZEŻENIE:**

Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na potencjalne ryzyko obrażeń.



#### **UWAGA:**

Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub innych przedmiotów.



#### **WSKAZÓWKA:**

Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.

## Spis treści

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| Przegląd elementów obsługi .....                                          | 3  |
| Ogólne uwagi .....                                                        | 53 |
| Specjalne wskazówki bezpieczeństwa dla urządzenia ..                      | 54 |
| Akumulatory litowo-jonowe (Li-Ion) .....                                  | 54 |
| Bezpieczna obsługa akumulatorów litowo-jonowych ....                      | 54 |
| Wydłużanie żywotności akumulatorów litowo-jonowych .....                  | 55 |
| Rozpakowanie urządzenia .....                                             | 55 |
| Przegląd elementów obsługi / Zakres dostawy .....                         | 55 |
| Wskazówki dotyczące użytkowania .....                                     | 55 |
| Przełączanie urządzenia wł. / wyl. (On / Off) .....                       | 56 |
| Uruchomienie .....                                                        | 56 |
| Rura ssąca .....                                                          | 56 |
| Dysza do podłogi z turboszczotką .....                                    | 56 |
| Łączona ssawka szczelinowa / szczotka / ssawka do tapicerki (3 w 1) ..... | 56 |
| Wydłużana szczotka specjalna .....                                        | 56 |
| Montaż uchwyty ścienne .....                                              | 57 |
| Wsuvanie wtyczki zasilacza .....                                          | 57 |
| Zamocowanie uchwyty ściennego .....                                       | 57 |
| Ładowanie akumulatora .....                                               | 57 |
| Obsługa urządzenia .....                                                  | 57 |
| Zakończenie pracy urządzenia .....                                        | 58 |
| Konserwacja .....                                                         | 58 |
| System filtrów .....                                                      | 58 |
| Opróżnianie pojemnika na pył .....                                        | 58 |
| Czyszczenie filtrów .....                                                 | 58 |
| Montaż zespołu filtra .....                                               | 58 |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Czyszczenie .....                            | 58 |
| Dysza do podłóg .....                        | 59 |
| Pojemnik na pył z zespołem filtra .....      | 59 |
| Przechowywanie .....                         | 59 |
| Wykrywanie i usuwanie usterek .....          | 59 |
| Dane techniczne .....                        | 60 |
| Warunki gwarancji .....                      | 60 |
| Usuwanie .....                               | 61 |
| Utylizacja akumulatora / baterii .....       | 61 |
| Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci” ..... | 61 |

## Ogólne uwagi

Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również kartonem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie innej osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.

- Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywatnego celu, jaki został przewidziany dla urządzenia. Urządzenie to nie zostało przewidziane do użytku w ramach działalności gospodarczej.
- Adapter sieciowy jest odpowiedni do użytkowania tylko w suchych pomieszczeniach.
- Sprawdzić, czy natężenie prądu na wyjściu, napięcie oraz bieguny adaptera sieciowego pasują do informacji na podłączonym urządzeniu!
- Nie dotykać podłączonego zasilacza sieciowego mokrymi rękami!
- W razie konieczności wyczyszczenia odłączyć urządzenie od zasilacza sieciowego.
- Sprawdzić, czy kabel zasilacza sieciowego nie jest skręcony, zablokowany, naciśnięty ani nie styka się ze źródłami gorąca.
- Nie używać uszkodzonego zasilacza sieciowego.
- Nie naprawiać urządzenia samodzielnie, ale skonsultować się z uprawnionym i wyspecjalizowanym fachowcem.
- Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie i kabel sieciowy nie są uszkodzone. W razie uszkodzenia należy przestać korzystać z urządzenia.
- Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.
- Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).



#### **OSTRZEŻENIE:**

Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. **Niebezpieczeństwo uduszenia!**

## Specjalne wskazówki bezpieczeństwa dla urządzenia

- Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku lat 8 lub starsze, osoby z obniżoną sprawnością fizyczną, zmysłową lub umysłową, osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub gdy je poinstruowano jak korzystać z tego urządzenia w bezpieczny sposób, i gdy zdają sobie sprawę z istniejących niebezpieczeństw.
- Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie to jest przeznaczone do użytku przy bezpiecznym bardzo niskim napięciu. Należy je podłączać wyłącznie do źródeł zasilania zgodnych ze specyfikacjami na tabliczce znamionowej.
- Jeśli kabel połączeniowy urządzenia zostanie uszkodzony, musi zostać wymieniony na specjalny kabel połączeniowy, który można uzyskać od producenta lub w dziale obsługi klienta.
- Używaj wyłącznie zasilacza wchodzącego w zakres dostawy.
- Nie zasysaj substancji palnych ani cieczy!
- Odkurzacza nie należy stosować do usuwania tonera z drukarek lub kopiarek laserowych, gdyż grozi to pożarem lub wybuchem.
- Proszę nie wciągać odkurzaczem gorącego popiołu, przedmiotów ostrych i ostro zakończonych!
- Nie wolno nigdy odkurzać bez zainstalowanego filtra.

### Akumulatory litowo-jonowe (Li-Ion)

Odkurzacze zasilane są akumulatorami litowo-jonowymi. W porównaniu z innymi akumulatorami, akumulatory litowo-jonowe charakteryzują się wieloma zaletami:

- Wysokim napięciem ogniwa (więcej woltów)
- Brakiem zjawiska pamięci
- Niskim poziomem samowyladowania

### Bezpieczna obsługa akumulatorów litowo-jonowych

Akumulatory litowo-jonowe uważane są za bezpieczne, jednak zagrożenia związane z ich użytkowaniem mogą wynikać z uszkodzeń mechanicznych, usterek elektrycznych i efektów cieplnych.

Uszkodzenia mechaniczne mogą skutkować wyciekami związków gazowych lub ciekłych, które mogą być wysoce drażniące, palne lub nawet toksyczne.

Usterka elektryczna, np. zwarcie, może prowadzić do przegrzewania akumulatora, i być przyczyną pożaru.

Nawet rozgrzanie zewnętrznej powierzchni akumulatora litowo-jonowego, na przykład w wyniku działania promieni słonecznych lub źródła ciepła, może prowadzić do pożaru lub wybuchu.

Jednakże, przy zachowaniu właściwych warunków eksploatacji akumulatory litowo-jonowe są bezpieczne. Zagrożenie stanowią jedynie w sytuacji, gdy są użytkowane lub składowane w nieodpowiedni sposób. Zatem:

- Należy unikać temperatury powyżej 40 °C oraz poniżej 0 °C.
- Nie dopuszczać do upadku urządzenia lub akumulatora.
- Jeśli w wyniku upadku akumulator litowo-jonowy ulegnie uszkodzeniu, nie należy go dalej użytkować.
- Na czas składowania urządzenia lub oddając je do likwidacji zaciski akumulatora należy osłonić, by nie dopuścić do zwarcia.
- Zużyte akumulatory należy likwidować wrzucając je do przeznaczonych do tego celu pojemników w punktach sprzedaży lub oddając do punktów zbiórki zużytego sprzętu AGD.

#### Wydłużanie żywotności akumulatorów litowo-jonowych

Okres żywotności akumulatorów litowo-jonowych można wydłużyć eksploatując je w prawidłowy sposób. Przestrzeganie poniższych prostych zasad ładowania i składowania przyczyni się do utrzymania pełnej sprawności akumulatora:

- **Temperatura:** Najlepszą temperaturą dla tego rodzaju akumulatorów jest temperatura w zakresie od 10 °C do 25 °C. Temperatury wyższe mogą przyczynić się do przedwczesnego starzenia się akumulatorów.
- **Ładowanie i rozładowanie:** Podczas cykli ładowania należy unikać zarówno pełnego naładowania, jak i głębokiego rozładowania.

Po zakończeniu ładowania akumulatora należy niezwłocznie odłączyć ładowarkę. Za najlepsze uznaje się ładowanie do poziomu 90 %.

I odwrotnie, akumulatora nie należy rozładowywać do 0 %. Jeśli jest taka możliwość, akumulator należy doładować, gdy osiągnie poziom naładowania 30 %.

- **Składowanie:** Akumulatory należy składować w suchym miejscu, w temperaturze pomiędzy 10 °C a 20 °C.

Należy również wziąć pod uwagę zjawisko samowyladowania! W sytuacji, gdy akumulator jest niemal całkowicie rozładowany, zjawisko to może prowadzić do głębokiego rozładowania skutkującego uszkodzeniem akumulatora. W przypadku planów składowania akumulatora przez dłuższy okres można temu zjawisku zapobiec. Przed odłożeniem urządzenia w miejsce składowania zalecamy naładowanie akumulatora do około 40 % jego pojemności. Stan naładowania akumulatora należy sprawdzić nie później, niż po miesiącu.

## Rozpakowanie urządzenia

1. Wyjąć urządzenie z opakowania.
2. Sprawdzić kompletność zakupionego zestawu.
3. Sprawdzić urządzenie, czy nie ma usterek powstałych podczas transportu, aby uniknąć zagrożeń.

### **i** WSKAZÓWKA:

W przypadku zauważonej usterki należy natychmiast skontaktować się z miejscowym dystrybutorem lub sprzedawcą. Nie użytkować uszkodzonego urządzenia!

## Przegląd elementów obsługi / Zakres dostawy

### Rysunek A

- 1 Pojemnik na kurz
- 2 Obudowa silnika
- 3 Przycisk **MAX**
- 4 Przycisk wł/wył
- 5 pakiet akumulatorów
- 6 odblokowanie pakietu akumulatorów
- 7 Zatrask pojemnika na kurz **6**

### Rysunek B

- 1 Pojemnik na kurz
- 2 Obudowa silnika
- 8 Kontrolki
- 9 Uchwyt do przenoszenia
- 10 Gniazdo łączenia zasilania
- 11 Zestaw ręczny (Rysunek A)
- 12 Odblokowanie rury ssącej
- 13 Adapter dyszy
- 14 Odblokowanie przegubu rury ssącej
- 15 Dysza do podłogi z turboszczotką
- 16 Odblokowanie ssawki do podłóg
- 17 Rura ssąca
- 18 Odblokowanie ssawki łączonej
- 19 Łączona ssawka szczelinowa / szczotka / ssawka do tapicerki
- 20 Wydłużana szczotka specjalna

### Rysunki C i D

Uchwyt ścienny

### Brak na rysunku

- 1× Zasilacz
- 2× Kolek rozporowy
- 2× Śruba

## Wskazówki dotyczące użytkowania

- Urządzenie nadaje się w szczególności do szybkiego odkurzania niewielkich ilości suchego brudu lub kurzu.
- Urządzenie jest zasilane z naładowanej baterii. Ładowanie odbywa się za pośrednictwem dołączonego zasilacza.



- Bezpośrednie zasilanie z zasilacza sieciowego nie jest możliwe.
- Zawieś urządzenie na dostarczonym uchwycie ściennym, gdy nie jest ono w użyciu. Służy także jako stacja ładowania.



#### UWAGA:

Urządzenie nie może stać pionowo samo z siebie. Jeżeli nie używasz uchwytu ściennego, delikatnie połóż odkurzacz na podłodze.

- Odkurzacz akumulatorowy nie jest właściwym zamiennikiem odkurzacza konwencjonalnego do podłóg. Szczególnie na dywanach o długim włosiu jego wydajność czyszczenia nie jest wystarczająca - ze względu na jego konstrukcję.
- Zabrudzone filtry zmniejszają moc ssania odkurzacza. Dlatego zalecamy regularne czyszczenie istniejących filtrów.
- Najlepiej czyścić filtry, gdy były używane przez dłuższy czas.
- Regularnie sprawdzaj i czyść elektryczną ssawkę do podłóg.
- W razie potrzeby mocno zabrudzone podłogi czyść wiele razy lub stosuj zwykły odkurzacz 230 V~ do podłóg.

#### Przełączanie urządzenia wł./wył. (On/Off)

- Przycisk (4) włącza i wyłącza urządzenie.
- Wcisnąć przycisk **MAX** z tyłu uchwytu, aby przełączać między niskim i wysokim poziomem mocy.

## Uruchomienie

#### Rura ssąca

- Rura ssąca jest wyposażona w przegub. Przy przechyleniu ułatwia to odkurzanie w miejscach trudno dostępnych. Aby uzyskać sztywną rurę ssącą, zablokuj przegub na miejscu.
- Wsunąć rurę ssawną z dwoma wypustami w złącze zespołu przenośnego. Zabezpieczeniu urządzenia będzie towarzyszył dźwięk.
- Aby odłączyć rurę ssawną, nacisnąć przycisk zwalniający (12) i jednocześnie wyciągnąć rurę.

#### Dysza do podłogi z turboszczotką

- Ssawka do podłóg nadaje się do wszystkich podłóg z wyjątkiem dywanów o długim włosiu.
- W trakcie pracy świecą się diody LED w celu zapewnienia lepszej widoczności w ciemnych zakamarkach.




**UWAGA:** Diody LED są niewymienialne.

- Wsuń dolny koniec rury ssawnej w złącze ssawki podłogowej. Zważaj na kolki stykowe na ssawce do podłóg. Rura ssawna musi w sposób słyszalny zatrzasnąć na miejscu.
- Aby odłączyć rurę ssawną, nacisnąć przycisk zwalniający (16) i jednocześnie wyciągnąć rurę.

#### Łączona ssawka szczelinowa / szczotka / ssawka do tapicerki (3 w 1)

- Te akcesoria są zawsze łatwo dostępne, gdy przymocujesz je wspornikiem na rurze ssawnej nad przegubem.
- Korzystając z tej ssawki będziesz mógł usunąć brud z narożników, rowków i małych szczelin.
- Aby zapobiec rysowaniu czyszczonej powierzchni, stosuj ssawkę razem z zablokowaną szczotką/ssawką do tapicerki. To umożliwia delikatne odkurzanie szczelin w tapicerce i materacach. Nadaje się także do odkurzania delikatnych powierzchni, takich jak meble lub zasłony.
- Aby zamocować szczotkę/ssawkę do tapicerki na ssawce szczelinowej, wciśnij najpierw przyciski z boku, a następnie wsuń ssawkę na nią ze słyszalnym zatrzaśnięciem na miejscu. (jak przedstawiono na poniższym rysunku).
- Aby zwolnić blokadę, po prostu wciśnij oba przyciski ponownie.
- Są dwa różne sposoby łączenia tej ssawki kombinowanej z urządzeniem:

#### Podłączanie do zespołu przenośnego

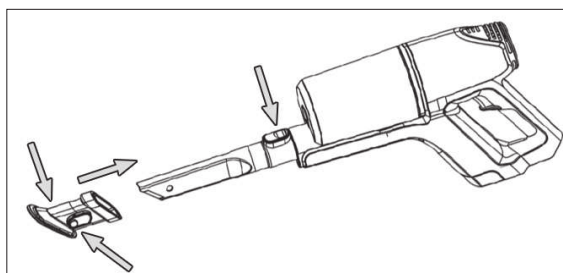

- Włóż ssawkę szczelinową z odblokowaniem, zwróconą do góry ku połączeniu z uchwytem. Musi słyszalnie zatrzasnąć się na swoim miejscu.
- Aby odłączyć ssawkę, nacisnąć przycisk zwalniający, jednocześnie ją wyciągając.

#### Podłączanie do rury ssawnej

Na drugim końcu rury ssawnej znajdziesz takie samo złącze wtykowe, jak na uchwycie. Montaż / demontaż ssawki, jak opisano wyżej.

#### Wydłużana szczotka specjalna

- Ta ssawka szczególnie nadaje się do delikatnego odkurzania większych powierzchni wrażliwych.
- Możesz rozszerzyć powierzchnię odkurzania wyciągając cały czas element szczotki.
- Możesz zamocować tę szczotkę zarówno bezpośrednio na złączu z uchwytem, jak też na złączu z już założoną rurą ssawną.
- Aby rozłączyć ssawkę, po prostu ją wyciągnij.

## Montaż uchwytu ściennego

Spójrz na rysunki C i D na stronie 3.

### Wsuvanie wtyczki zasilacza

W przypadku wykorzystywania uchwytu ściennego także jako stanowiska ładowania, należy najpierw podłączyć wtyczkę zasilacza (Rys. C).

1. Połącz wtyczkę zasilania ze szczeliną z tyłu ładowarki.
2. Mocno wciśnij wtyczkę w zaciski. Musi słyszalnie zatrzasknąć się na swoim miejscu.
3. Zabezpiecz przewód prawą lub lewą prowadnicą.

### Zamocowanie uchwytu ściennego

#### OSTRZEŻENIE:

Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, że w danym miejscu w ścianie nie ma kabli, które mogłyby zostać uszkodzone!

#### UWAGA:

Uchwyt ścienny umieścić w taki sposób, aby urządzenie nie było narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła.

#### WSKAZÓWKA:

Jeżeli chcesz równocześnie korzystać z uchwytu ściennego jako ładowarki, w pobliżu musi być gniazdko zasilające.

1. Zmierzyć wysokość uchwytu ściennego. Wieszając odkurzac przy ścianie z zamontowaną rurą ssawną i ssawką podłogową.
2. Przytrzymać uchwyt ścienny na ścianie, jak pokazano na stronie 3 (Rys. D). Zaznaczyć 3 otwory.
3. Nawiercić otwory i włożyć kołki do ściany.
4. Włożyć śruby do otworów w uchwycie ściennym.
5. Wkręty dokręcić ręcznie śrubokrętem do oporu.

## Ładowanie akumulatora

#### UWAGA:

Nie należy ładować akumulatora wielokrotnego ładowania bez nadzoru.

1. Wyłączyć urządzenie.
2. Kabel zasilania podłączyć do gniazdka wejściowego (10).  
W przypadku przygotowania uchwytu ściennego do pracy jako stanowisko ładowania, urządzenie należy wieszać na uchwycie ściennym.
3. Podłączyć zasilacz sieciowy do gniazda elektrycznego z certyfikatem. Przed pierwszym użyciem urządzenie należy ładować przez ok. 5 godzin.

#### WSKAZÓWKA:

- Wskaźnik ładowania wskazuje stan naładowania akumulatora. (25 %, 50 %, 100 %)


#### WSKAZÓWKA:

- Urządzenie posiada elektroniczne sterowanie procesem ładowania akumulatora, co zapobiega jego nadmiernemu naładowaniu.
- Ładowanie kończy się, kiedy wszystkie 3 lampki wskaźnikowe się świecą.
- W razie, gdy urządzenie zostanie zdjęte ze stacji ładowania lub odłączone do zasilania, lampki wskaźnikowe gasną.
- Nagrzewanie się urządzenia podczas ładowania jest normalnym zjawiskiem.

4. Odłączyć zasilacz od gniazdka elektrycznego, gdy akumulator wielokrotnego ładowania jest w pełni naładowany.
5. Aby zdjąć urządzenie ze stacji ładowania, wciśnij zastrzak zwalniający na górze uchwytu ściennego.

#### WSKAZÓWKA:

Nawet wyłączony akumulator wielokrotnego ładowania wciąż się rozładowuje. W przypadku przewidywanego dłuższego okresu nieużytkowania urządzenia, akumulator urządzenia należy doładowywać przynajmniej raz na 4 do 6 tygodni.

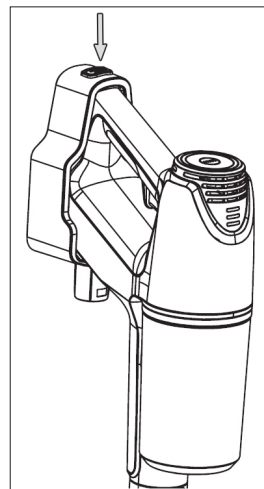

## Obsługa urządzenia

Urządzenia można używać jako odkurzacza do podłóg lub jako małego odkurzacza ręcznego (moduł podstawowy).

1. Odłączyć urządzenie od zasilacza.
2. Włączyć urządzenie.
3. Jeżeli chcesz przechylić rurę ssawną na przegubie, wciśnij zwalniacz (14).

#### WSKAZÓWKA:

- Zalecamy wyższy poziom mocy w przypadku używania urządzenia do pracy z ssawką podłogową. Wciśnij przycisk **MAX**.
- W czasie pracy zapalone są lampki wskaźnikowe, od 1 do 3, zależnie od stanu naładowania akumulatora.
- Zalecamy ponowne ładowanie akumulatora, gdy lampki wskaźnikowe sygnalizują stan naładowania tylko 25 %.
- Gdy naładowanie akumulatora prawie osiągnęło swój koniec, ostatnia lampka wskaźnikowa miga. Aby uniknąć głębokiego rozładowania akumulatora, silnik urządzenia wyłączy się odpowiednio. Ponownie ładuj akumulator.

### Zakończenie pracy urządzenia

1. Wyłącz urządzenie.
2. Jeśli już zainstalowano uchwyt ścienny, zawiesić na nim odkurzac.

## Konserwacja

### System filtrów

Urządzenie zawiera 3 filtry. Powszechnie stosowany układ torby na pył został zastąpiony przezroczystym pojemnikiem na pył. Im większa prędkość przepływu powietrza przez odkurzac pozwala na usuwanie silnych zabrudzeń i oddzielenie najmniejszych przepływających z powietrzem cząstek od „zassanego powietrza”.

Zatem nie ma potrzeby zakupu worków na pył.

Filtry muszą być okresowo czyszczone.




#### UWAGA:

- Nigdy nie prać filtra w pralce automatycznej.
- Do suszenia nie używać suszarki do włosów.
- Urządzenie może działać z powrotem, kiedy wszystkie filtry są całkowicie suche i prawidłowo zamontowane.

### Zespół filtra

Zespół filtra składa się z poniższych elementów:

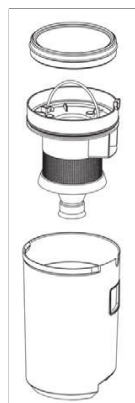

- Filtr dokładny
- Filtr wstępnego oczyszczania

Aby wyczyścić zespół filtra, należy wykonać poniższe czynności:

### Opróżnianie pojemnika na pył

1. Odłączyć urządzenie od zasilacza.
2. W razie konieczności zdjąć rurę ssącą oraz dyszę z urządzenia.


3. Spójrz na rysunek A na stronie 3. Wciśnij przycisk na pojemniku kurzu **6** aby odłączyć go od uchwytu.
4. Wyjmij filtr dokładny na kolorowym kawałku tkaniny.
5. Wyjmij filtr zgrubny razem z uchwytem, aby usunąć go z pojemnika na kurz.
6. Opróżnić zawartość zbiornika kurzowego.

### Czyszczenie filtrów

1. Przytrzymaj oba filtry nad kubłem na śmieci i wytrzep je. Filtr dokładny możesz także wyszczotkować. W przypadku silnego zabrudzenia umyć filtry pod bieżącą wodą.
2. Przed ponownym montażem pozwolić filtrom na całkowicie wyschnięcie na wolnym powietrzu!
3. Pojemnik na pył wytrzeć za pomocą wilgotnej ściereczki, a następnie wytrzeć go do sucha.

### Montaż zespołu filtra

1. Filtr zgrubny umieścić w pojemniku na kurz. Zwróć uwagę na wycięcie na krawędzi pojemnika na kurz. Wepchnij teraz filtr zgrubny w dół, aby znalazł się w środku pojemnika.
2. Ułóż filtr dokładny (kolorową tkaniną do góry) na filtrze zgrubnym. Mocno wciśnij filtr dokładny.
3. Na powrót zamocuj pojemnik na uchwycie. Najpierw umieść pojemnik na kurz na górze obudowy silnika. Teraz wepchnij pojemnik w dół. Zatrask na pojemniku musi słyszalnie zatrzasnąć na miejscu.

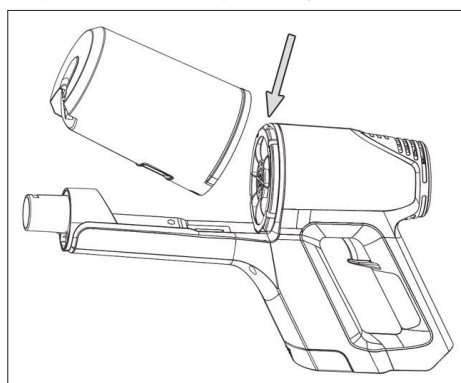

### Filtr wylotowy

Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w filtr wylotowy. Znajduje się on na górze obudowy silnika.



**UWAGA:** Tego filtra **nie** wolno usuwać.

## Czyszczenie



### OSTRZEŻENIE:

- Zawsze przed czyszczeniem odłączać urządzenie od zasilacza sieciowego!



## ⚠ OSTRZEŻENIE:


- Obudowy silnika nie wolno do czyszczenia zanurzać w wodzie. Może to doprowadzić do porażenia elektrycznego lub pożaru.

### ⚠ UWAGA:

- Nie używaj szczotki drucianej ani innych podobnych przedmiotów.
  - Nie używaj ostrych lub ściernych środków czyszczących.
  - Żadna część nie nadaje się do mycia w zmywarce do naczyń.
- Obudowę można wytrzeć miękką, wilgotną ściereczką.
  - Jednostkę zasilającą możesz przetrzeć suchą ściereczką.

### Dysza do podłóg

1. Odłączyć ssawkę podłogową od rury ssawnej.
2. Obróć ssawkę podłogową tak, aby była widoczna strona spodnia ssawki. Aby otworzyć zatrzask, posłuż się małą monetą lub innym narzędziem. Kierunek obrotu: W lewo. Odchyl pokrywę.
3. Wyciągnąć wałek szczotki.
4. Usuń nici i włosy, które mogły nawinąć się na szczotkę. W razie konieczności użyj nożyczek.
5. **Montaż:**
  - 5.1 Włóż wałek szczotki, najpierw wycięciem gwiazdowym, z powrotem w przegródkę.
  - 5.2 Włóż drugi koniec wałka szczotki z łożyskiem kwardratowym w wycięcie pod pokrywą.
6. Zamknąć blokadę wałka szczotki.

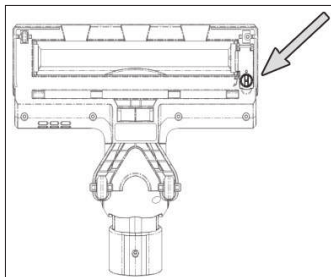

### Pojemnik na pył z zespołem filtra

Aby oczyścić te elementy składowe, najpierw należy uważnie przeczytać rozdział „Konserwacja”.

### Przechowywanie

- Oczyścić urządzenie zgodnie z opisem i poczekać, aż wyschnie.
- W celu złożenia wykorzystaj poprzednio zamontowany wspornik ścienny lub ostrożnie ułóż urządzenie na podłodze.
- Zalecamy przechowywanie urządzenia w oryginalnym opakowaniu, jeśli nie jest używane przez dłuższe okresy czasu.

### **i** WSKAZÓWKA dotycząca żywotności akumulatora:

Nawet wyłączony akumulator wielokrotnego ładowania wciąż się rozładowuje. W przypadku przewidywanego dłuższego okresu nieużytkowania urządzenia, akumulator urządzenia należy doładowywać przynajmniej raz na 4 do 6 tygodni.

- Zawsze trzymać urządzenie poza zasięgiem dzieci, w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Temperatura przechowywania powinna mieścić się między 0 °C i 40 °C.

### Wykrywanie i usuwanie usterek

| Problem                                                                     | Możliwa przyczyna                                | Sposób naprawy                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Urządzenie nie działa.                                                      | Zasilacz jest podłączony.                        | Odłączyć urządzenie od zasilacza.                     |
|                                                                             | Uszkodzony akumulator wielokrotnego ładowania.   | Skontaktować się z punktem serwisowym lub sprzedawcą. |
| Gdy urządzenie jest włączone, wszystkie lampki wskaźnikowe zaczynają migać. | Bateria wielokrotnego ładowania jest wyczerpana. | Naładuj akumulator.                                   |

| Problem                                                | Możliwa przyczyna                                               | Sposób naprawy                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Słaba moc ssania.                                      | Akumulator jest niemal rozładowany.                             | Naładuj akumulator.                                                                                                                       |
|                                                        | Pojemnik na pył jest zapełniony.                                | Opróżnić pojemnik na pył.                                                                                                                 |
|                                                        | Filtry są zabrudzone.                                           | Wyczyść filtry zgodnie z opisem w sekcji „Konserwacja”.<br><b>UWAGA:</b><br>Urządzenie można uruchomić ponownie tylko z suchymi filtrami. |
| Hałas podczas pracy.                                   | Do dyszy podłogowej został wessane ciało obce.                  | Usuń ciało obce. W razie konieczności odłączyć ssawkę podłogową od rury ssawnej.                                                          |
| Ssawka podłogowa z turbo szczotką nie działają.        | Walek szczotki jest unieruchomiony przez brud.                  | Wyczyścić ssawkę jak opisano w rozdziale „Czyszczenie”.                                                                                   |
|                                                        | Nieprawidłowe zamocowanie rury ssawnej i/lub ssawki podłogowej. | Sprawdź prawidłowość montażu elementów.                                                                                                   |
| Akumulator wielokrotnego ładowania nie trzyma ładunku. | Akumulator wielokrotnego ładowania wyczerpał swoją żywotność.   | Skontaktować się z punktem serwisowym lub sprzedawcą.                                                                                     |

## Dane techniczne

Model:..... PC-BS 3037 A  
Waga netto (Uchwyt ręczny z rurą ssawną i ssawka do podłóg):.....ok. 2,4 kg

### Zasilacz sieciowy

Klasa ochrony: ..... II  
Wejście:.....AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 0,8 A MAX  
Wyjście:.....DC 35 V, 500 mA  
Bieguny: ..... ⊖ ⊕

Akumulator: ..... 29,6 V, 2200 mAh Li-Ion  
Czas pracy: .....maksymalnie 30 minut  
Czas ładowania:..... ok. 4,5 godzin

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.

Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy bezpieczeństwa użytkownika oraz spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej.

## Warunki gwarancji

Przyznajemy 24 miesiące gwarancji na produkt licząc od daty zakupu.

W tym okresie będziemy bezpłatnie usuwać w terminie 14 dni od daty dostarczenia wadliwego sprzętu z kartą gwarancyjną do miejsca zakupu wszystkie uszkodzenia powstałe w tym urządzeniu na skutek wady materiałów lub wadliwego wykonania, naprawiając oraz wymieniając wadliwe części lub (jeśli uznamy za stosowne) wymieniając całe urządzenie na nowe.

Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony w komplecie wraz z dowodem zakupu oraz z ważną kartą gwarancyjną do sprzedawcy w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego, ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu do i z miejsca zakupu ponosi reklamujący.

Naprawa gwarancyjna nie dotyczy czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.

### Gwarancja nie obejmuje:

- mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń sprzętu i wywołanych nimi wad,
- uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych takich jak wyładowania atmosferyczne, zmiana napięcia zasilania i innych zdarzeń losowych,
- nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia elektrycznego, zasilanie z nieodpowiedniego gniazda zasilania,
- sznurów połączeniowych, sieciowych, żarówek, baterii, akumulatorów,
- uszkodzeń wyrobu powstałych w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb oraz wszelkich przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub osoby niepowołane,
- roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta,
- prawidłowego zużycia i uszkodzeń, które mają nieistotny wpływ na wartość lub działanie tego urządzenia.

Karta gwarancyjna bez pieczęci sklepu, daty sprzedaży, nie wypełniona, źle wypełniona, ze śladami poprawek, nieczytelna wskutek zniszczenia, bez możliwości ustalenia miejsca sprzedaży oraz dołączonego dowodu zakupu jest nieważna.

Korzystanie z usług gwarancyjnych nie jest możliwe po upływie daty ważności gwarancji. Gwarancja na części lub całe urządzenie, które są wymieniane kończy się, wraz z końcem gwarancji na to urządzenie.

Wszystkie inne roszczenia, wliczając w to odszkodowania są wykluczone chyba, że prawo przewiduje inaczej. Roszczenia wykraczające poza tę umowę nie są uwzględniane przez tę gwarancję.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dystrybutor:  
CTC Clatronic Sp. z o.o  
Ul. Brzeska 1  
45-960 Opole

## Usuwanie

### Utylizacja akumulatora / baterii



Urządzenie posiada akumulator. Zużytych baterii / akumulatorów nie należy wyrzucać do zwykłych odpadów domowych.

Akumulator należy wyjąć, zanim produkt zostanie poddany recyklingowi. Wciśnij zatrzask zwalniacza (6) i wyjmij pakiet akumulatora z uchwytu.

Informacje na temat utylizacji baterii / akumulatorów można uzyskać od władz lokalnych lub miejskich.

### Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci”



Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt elektryczny nie należy do śmieci domowych.

Proszę korzystać z punktów zbiorczych, przewidzianych do zdawania sprzętu elektrycznego, i tam proszę oddawać sprzęt elektryczny, którego już nie będą Państwo używać.

Tym sposobem pomagają Państwo unikać potencjalnych następstw niewłaściwego usuwania odpadów, mających wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Tą drogą przyczyniają się Państwo do ponownego użycia, do recyklingu i do innych form wykorzystania starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Informacje, gdzie można zdać sprzęt, otrzymają Państwo w swoich urzędach komunalnych lub w administracji gminy.