

# PROFI COOK®

## Bedienungsanleitung / Garantie

Gebbruksaanwyzing • Mode d'emploi • Manual de instrucciones • Istruzioni per l'uso  
Instruction Manual • Instrukcja obsługi / Gwarancja • Használati utasítás  
Руководство по эксплуатации • دليل التعليمات




## Mikrowelle mit Grill und Heißluft PC-MWG 1176 H

Magnetron met grill en convectie-oven • Micro-ondes avec gril et four conventionnel  
Microondas con asador y horno de convección • Microonde con griglia e forno a convezione  
Microwave with grill and convection • Kuchenka mikrofalowa z grillem i funkcją kuchenki konwekcyjnej  
Mikrohullámú sütő grillés konvekcións sütő  
Микроволновая печь с грилем и конвекционной духовкой • مايكروويف بشواية وفرن طهي



## Übersicht der Bedienelemente

Overzicht van de bedieningselementen • Liste des différents éléments de commande  
Indicación de los elementos de manejo • Elementi di comando • Overview of the Components  
Przegląd elementów obsługi • A kezelőelemek áttekintése  
Обзор деталей прибора • نظرة عامة على المكونات

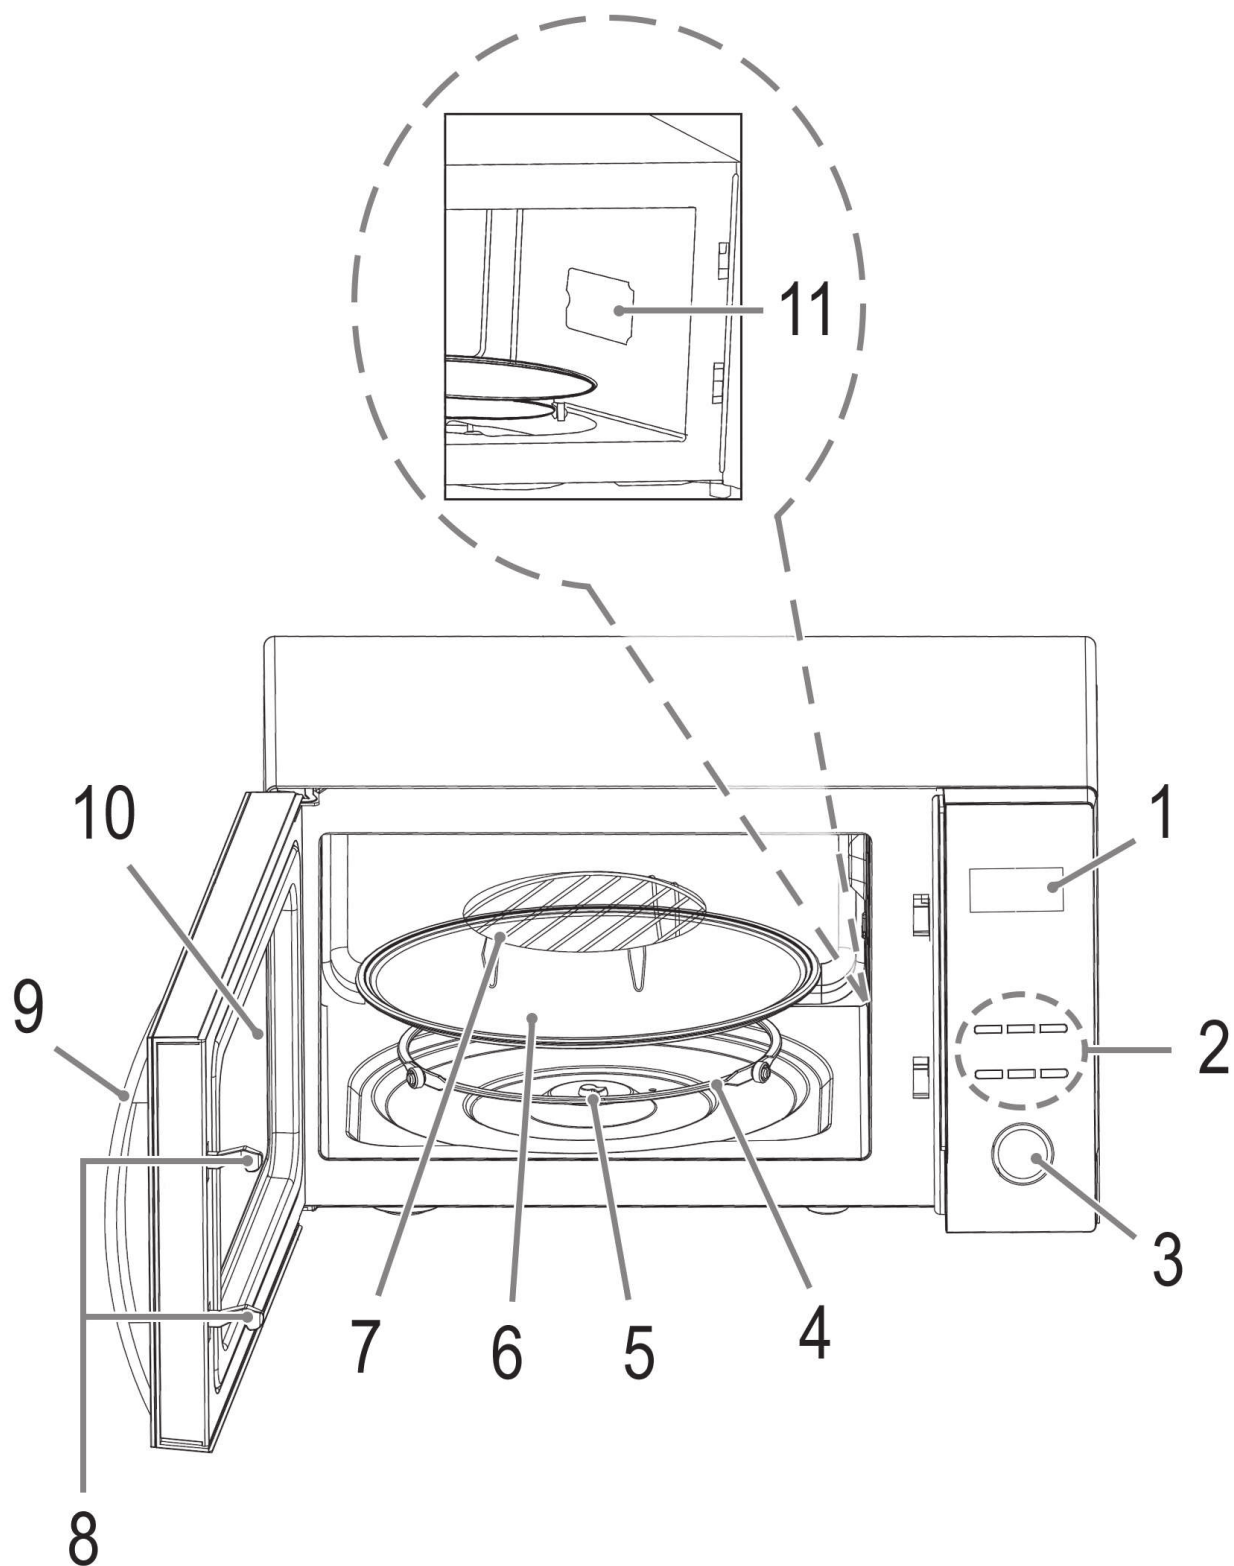

## Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z urządzenia sprawi Państwu radość.

### Symbole użyte w tej instrukcji obsługi

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazówek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia.

#### OSTRZEŻENIE:

Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na potencjalne ryzyko obrażeń.

#### UWAGA:

Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub innych przedmiotów.

#### WSKAZÓWKA:

Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.

## Spis treści

Przegląd elementów obsługi .....	3
Ogólne uwagi .....	66
Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa! .....	66
Znaki i symbole na urządzeniu.....	68
Przegląd elementów obsługi .....	69
Przyciski i elementy sterujące na panelu sterowania .....	69
Wskazówki dotyczące gotowania w trybie grill i w trybie kombinowanym .....	69
Naczynia nadające się do kuchenki mikrofalowej.....	69
Uwagi na temat obsługi i korzystania z urządzenia.....	69
Pożyteczne informacje dotyczące trybu mikrofales .....	69
Uwagi na temat pracy urządzenia .....	70
Uruchomienie .....	70
Instrukcje na temat montażu.....	70
Przygotowanie.....	70
Ustawienie zegara .....	70
Użytkowanie mikrofalówki.....	70
Wstrzymanie lub przerwanie gotowania .....	70
Szybki start .....	71
Nagrzewanie .....	71
Tabela z czasem nagrzewania .....	71
Gotowanie .....	71
Wskazówki dotyczące gotowania .....	71
Tabela gotowania .....	71
Pieczenie na ruszcie .....	72
Praca w trybie kombinowanym mikrofal i grillowania .....	72
Wskazówki pracy kombi .....	72
Konwekcja .....	73
Tryb kombinowany mikrofal i konwekcji .....	73
Funkcje auto .....	73

Automatyczne programy- tabela.....	73
Rozmrażanie .....	73
Gotowanie wieloetapowe .....	74
Specjalne funkcje.....	74
Automatyczne rozpoczęcie (Timer-funkcja) .....	74
Blokada (Zabezpieczenie dla dzieci) .....	74
Funkcja wyświetlacza .....	74
Czyszczenie .....	74
Wnętrze .....	75
Ścianki zewnętrzne .....	75
Akcesoria.....	75
Zapach .....	75
Oświetlenie wnętrza kuchenki .....	75
Usuwanie usterek .....	75
Dane techniczne.....	75
Warunki gwarancji .....	76
Usuwanie .....	76
Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci” .....	76

## Ogólne uwagi

Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również kartonem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie innej osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.

- Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywatnego celu, jaki został przewidziany dla urządzenia. Urządzenie to nie zostało przewidziane do użytku w ramach działalności gospodarczej.
- Proszę nie korzystać z urządzenia na zewnątrz. Proszę trzymać urządzenie z daleka od ciepła, bezpośredniego promieniowania słonecznego, wilgoci (w żadnym wypadku nie zanurzać w substancjach płynnych) oraz ostrych krawędzi. Proszę nie obsługiwać urządzenia wilgotnymi dłońmi. Jeżeli urządzenie jest wilgotne lub mokre, proszę natychmiast wyciągnąć wtyczkę.
- Jeżeli nie korzystacie Państwo z urządzenia, jeżeli chcecie Państwo zamontować jakieś akcesoria, w celu wyczyszczenia lub w przypadku jakichkolwiek zakłóceń, proszę zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka (należy ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód).
- Pracującego urządzenia **nie** należy pozostawiać bez nadzoru. Przed opuszczeniem pomieszczenia urządzenie należy zawsze wyłączyć i wyciągać wtyczkę sieciową z gniazda.
- Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie i kabel sieciowy nie są uszkodzone. W razie uszkodzenia należy przestać korzystać z urządzenia.
- Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.
- Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).

#### OSTRZEŻENIE:

Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. **Niebezpieczeństwo uduszenia!**

## Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa!

Proszę dokładnie przeczytać i zachować do dalszego wykorzystania.

#### OSTRZEŻENIE:

- Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania potraw i napojów. Suszenie jedzenia lub ubrań, podgrzewanie elektrycznych poduszek, pantofli domowych, gąbek, mokrych ściereczek, lub temu podobnych rzeczy grozi obrażeniami lub pożarem.
- Kuchenka mikrofalowa **nie** jest przewidziana do ogrzewania /rozgrzewania **żywych zwierząt**.

**⚠ OSTRZEŻENIE:**

- Jeżeli drzwiczki lub uszczelki drzwiczek są uszkodzone, to urządzenia nie wolno używać, póki nie zostanie ono naprawione przez wyszkolony personel.
- Proszę w żadnym wypadku nie naprawiać urządzenia samemu, lecz zwrócić się z tym do autoryzowanego specjalisty. Wykonywanie jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub naprawczych, wymagających zdjęcia osłony urządzenia, która gwarantuje ochronę przed promieniowaniem pochodzącym z energii mikrofalowej, jest niebezpieczne dla wszystkich, oprócz fachowca.
- Zepsuty przewód sieciowy musi być wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela handlowego lub inną kompetentną osobę, celem uniknięcia niebezpieczeństwa.
- Proszę nie podgrzewać płynów w zamkniętych naczyniach. **Niebezpieczeństwo wybuchu!**
- Nie wstawiaj kuchenki mikrofalowej do szafy.
- Aby urządzenie funkcjonowało właściwie, należy zapewnić mu odpowiednią cyrkulację powietrza. W tym celu zostawić przestrzeń 20 cm od góry, co najmniej 10 cm z tyłu i 5 cm po bokach kuchenki. Nie przykrywać urządzenia. Nigdy nie blokować drzwiczek. Nie usuwać nóżek.
- Umieścić urządzenie tyłem do ściany.
- W czasie pracy urządzenie i jego części nagrzewają się. Należy uważać, aby nie dotykać gorących elementów. Dzieci poniżej 8 lat powinny znajdować się z dala od urządzenia lub być pod stałą kontrolą.
- Należy stosować wyłącznie specjalne naczynia przeznaczone do kuchenek mikrofalowych lub naczynia wykonane ze szkła, porcelany lub tworzywa odpornego na wysoką temperaturę.
- W kuchenke mikrofalowej nie można podgrzewać potraw ani napojów w metalowych pojemnikach. Należy zapoznać się z informacjami zawartymi w rozdziale „Naczynia nadające się do kuchenki mikrofalowej”.
- Podczas podgrzewania lub gotowania potraw w naczyniach z **materiałów palnych**, takich jak pojemniki z tworzyw sztucznych czy pojemniki papierowe, kuchenki mikrofalowej należy często doglądać z powodu możliwości zapalenia.
- W przypadku powstawania dymu należy wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Drzwiczki proszę zostawić zamknięte, by zdusić ewentualnie powstające płomienie.
- Zawartość butelek dla niemowląt i słoiczków z pożywieniem dla dzieci należy wymieszać lub wstrząsnąć, a temperaturę przed użyciem sprawdzić. Występuje niebezpieczeństwo poparzenia.
- Do wyjmowania gorących potraw należy używać ściereczek lub kuchennych rękawic. **NIEBEZPIECZEŃSTWO POPARZENIA!**
- Potraw ze skorupą lub skórką, takich jak jajka czy wędliny, oraz zamkniętych szklanych konserw itd., nie wolno podgrzewać w kuchenkach mikrofalowych, gdyż mogą eksplodować, nawet gdy podgrzewanie mikrofalami zostało już zakończone.

**⚠ OSTRZEŻENIE: Uwaga zahamowanie wrzenia!**

Podczas gotowania, a szczególnie podczas odgrzewania płynów (wody) może się zdarzyć, że wprawdzie temperatura wrzenia została osiągnięta, jednak typowe pęcherzyki pary jeszcze nie unoszą się. Płyn nie wrze równomiernie. To tak zwane zahamowanie wrzenia może prowadzić w wyniku lekkiego wstrząśnięcia podczas wyjmowania naczynia do nagłego tworzenia się pęcherzyków pary i w ten sposób do przegrzania cieczy. Niebezpieczeństwo oparzenia! By uzyskać równomiernie wrzenie, proszę wstawić do naczynia pałeczkę szklaną lub podobny przedmiot niemetalowy.

- Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby z ograniczonymi fizycznymi, czuciowymi oraz mentalnymi zdolnościami lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są nadzorowane lub poinstruowane, jak użyć urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją ewentualne ryzyko.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Dzieci nie mogą zajmować się czyszczeniem ani konserwacją urządzenia, chyba, że ukończyły 8 lat i są nadzorowane.

- Trzymać urządzenie i jego przewód z dala od dzieci poniżej 8 roku życia.
- W razie zabrudzenia ramy (uszczelnienie) drzwiczek oraz części sąsiadujące z nimi należy czyścić starannie wilgotną ściereczką.
- Kuchenkę mikrofalową proszę czyścić regularnie i usuwać resztki środków spożywczych z wnętrza.
- W przypadku niedostatecznej czystości urządzenia może dojść do zniszczenia powierzchni, co ma wpływ na żywotność sprzętu i ewentualnie prowadzi do niebezpiecznych sytuacji.
- Nie stosować ścierających środków czyszczących lub ostrych metalowych skrobaczek do mycia szklanych drzwi. Można porysować powierzchnię i uszkodzić szybę.
- Nie należy czyścić mopem parowym.
- Stosować się do instrukcji w rozdziale „Czyszczenie”.
- Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego regulatora czasowego ani oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
- To urządzenie służy:
  - do podgrzewania i gotowania stałych lub płynnych produktów spożywczych,
  - do zapiekania i opiekania stałych produktów spożywczych.

Urządzenie może być stosowane w gospodarstwach domowych oraz w takich miejscach jak:

- pomieszczenia socjalne w magazynach, biurach i w innych przemysłowych obiektach;
- przez gości w hotelach, motelach lub innych miejscach;
- gospodarstwa agroturystyczne;
- pensjonaty.

## Znaki i symbole na urządzeniu

Na górnej powierzchni kuchenki mikrofalowej znajduje się znak ostrzegawczy:



### **OSTRZEŻENIE: Gorąca powierzchnia!**

#### **Ryzyko oparzenia!**

Temperatura dostępnych powierzchni może być bardzo wysoka w trakcie pracy urządzenia i tuż po jego wyłączeniu.



### **Przeczytaj instrukcje!**

Zwróć także uwagę na znaki informacyjne na kuchenke mikrofalowej:

*Tłumaczenie:*

### **WARNING**

- 1: MICROWAVE AND HIGH VOLTAGE INSIDE. BE SURE NOT TO REMOVE THE ENCLOSURE.
- 2: THIS APPLIANCE IS EQUIPPED WITH A GROUNDED PLUG FOR YOUR PROTECTION AGAINST POSSIBLE SHOCK HAZARDS AND SHOULD BE CONNECTED TO A PROPERLY GROUNDED OUTLET.
- 3: THIS DEVICE IS TO BE SERVICED ONLY BY PROPERLY QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.
- 4: DISCONNECT POWER PLUG BEFORE SERVICING. REMOVAL OF THE ENCLOSURE WITH PRODUCT ENERGIZED COULD EXPOSE SERVICEMEN TO HAZARDOUS HIGH VOLTAGE POTENTIAL.

### **Ostrzeżenie**

- 1: Pamiętaj o mikrofalach i wysokim napięciu wewnątrz. Nie usuwaj obudowy.
- 2: To urządzenie posiada wtyczkę z uziemieniem ochraniającą jego użytkownika przed ewentualnymi zagrożeniami z powodu zwarcia, dlatego należy ją podłączać do gniazdek z poprawnie działającym uziemieniem.
- 3: To urządzenie należy oddawać do naprawy tylko wykwalifikowanym osobom uprawnionym do przeprowadzania takiego serwisu.
- 4: Przed przeprowadzeniem serwisu należy odłączyć wtyczkę zasilania od gniazdka sieciowego. Usuwanie obudowy z wyrobu będącego pod napięciem mogłoby narazić serwisanta na niebezpieczeństwo porażenia prądem wysokiego napięcia.

Microwave energy: Do not remove this cover!

Energia mikrofalowa: Nie usuwaj tej pokrywy!

### Przegląd elementów obsługi

- 1 Wyświetlacz
- 2 Pulpit sterowania
- 3 Obrót pokrętki
- 4 Pierścień obrotowy
- 5 Wał napędzający
- 6 Szklany talerz obrotowy
- 7 Ruszt
- 8 Zatrząsk drzwiczek
- 9 Uchwyt drzwiczek
- 10 Okienko podglądowe
- 11 Tarcza ochronna

### Przyciski i elementy sterujące na panelu sterowania

- MICRO** Wybierz ustawienie mocy mikrofalówki.
- GRILL/COMBI CONV/COMBI**
- Grill: Do grillowania i potraw w panierce.  
Kombinacje: Praca na przemian w trybie mikrofal i grillowania. Naprzemienne działanie w trybie mikrofal i konwekcyjnym.  
Konwekcyjne: Tryb konwekcyjny bez mikrofal.
- TIMER/CLOCK**
- Zegar: W połączeniu z pokrętkiem do ustawiania zegara.  
Timer: Programuje funkcję zegara TIMER.
- DEFROST** Pozmrażanie według wagi.
- STOP/CANCEL**
- Reset: Nacisnąć 1x, aby anulować programowanie.  
Stop: Nacisnąć 1x, aby tymczasowo przerwać gotowanie.  
Anuluj: Nacisnąć 2x, aby wcześniej zatrzymać włączony program.  
Blokada drzwiczek: Nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 3 sekundy, aby zablokować lub odblokować odpowiednio panel sterowania.

### START

- Rozpocznij program.
- Szybkie rozpoczęcie pracy kuchenki mikrofalowej (zawsze +60 sekund przy 100% mocy).
- Wydłużyć czas pieczenia przez 10, 30 lub 60 sekund podczas pracy w zależności od ustawionego czasu gotowania (z wyjątkiem programów rozmrażania i programów automatycznych).
- Potwierdź wybór.

### Obrót pokrętki

Aby ustawić czas, czas gotowania, temperaturę lub za pomocą kombinacji.

### Wskazówki dotyczące gotowania w trybie grill i w trybie kombinowanym

- Ponieważ podczas gotowania w trybie Grill i w trybie kombinowanym wykorzystywane jest promieniowanie ciepłe, proszę używać tylko naczyń żaroodpornych. Pojemniki plastikowe nie nadają się.
- Podczas gotowania w samym trybie Grill mogą Państwo używać także naczyń metalowych lub aluminiowych - czego nie można czynić w trybie kombinowanym lub podczas gotowania w trybie Mikrofała.

- Proszę nie stawiać niczego na wierzchu obudowy, gdyż staje się ona gorąca. Proszę zawsze zostawiać wolne szczeliny wentylacyjne.
- Proszę używać rusztu grilla, by potrawy przeznaczone do gotowania przybliżyć do elementu grzejnego.

### Naczynia nadające się do kuchenki mikrofalowej

- Idealny materiał na naczynia przeznaczone do używania w kuchenke mikrofalowej to materiał przezroczysty, umożliwiający równomierne podgrzewanie potraw promieniowaniem mikrofalowym.
- Okrągłe/owalne miski i talerze są lepsze niż kanciaste, ponieważ w narożnikach potrawy mogą wykpić.

#### ⚠ UWAGA:

**Ryzyko wybuchu** w szczelnie zamkniętych naczyniach.

- Otworzyć zamknięte pojemniki przed gotowaniem lub podgrzaniem.
- Za pomocą widelca przekłuć kilkakrotnie plastikową folię.

#### ⚠ UWAGA: Iskrzenie i ryzyko pożaru!

- Mikrofała nie przenikają przez metal. Dlatego też podczas korzystania z mikrofała nie wolno używać żadnych metalowych pojemników ani talerzy.
- Nie używaj tacek papierowych z recyklingu, ponieważ mogą one zawierać niewielkie ilości metali, co może spowodować iskrzenie lub pożar.

Poniższa lista ułatwi dobór naczyń odpowiednich do kuchenki mikrofalowej:

Materiał	Nadaje się do trybów			
	Mikrofała	Grill	Konwekcja	Kombinacja*
Naczynia ze szkła żaroodpornego	tak	tak	tak	tak
Naczynia ze szkła nie żaroodpornego	nie	nie	nie	nie
Naczynia / talerze z żaroodpornych materiałów ceramicznych	tak	tak	tak	tak
Pojemniki plastikowe z atestem do kuchenek mikrofalowych	tak	nie	nie	nie
Pergamin	nie	nie	nie	nie
Metalowe lub aluminiowe naczynia żaroodporne	nie	tak	tak	nie
Ruszt grilla	nie	tak	tak	nie
Folia aluminiowa i naczynia z folii aluminiowej	nie	tak	tak	nie

\*) Połączenie trybów: kuchenka mikrofalowa + grill lub kuchenka mikrofalowa + konwekcja

### Uwagi na temat obsługi i korzystania z urządzenia

#### Pożyteczne informacje dotyczące trybu mikrofała

- Kuchenka pracuje z wykorzystaniem promieni mikrofalowych, które w bardzo krótkim czasie rozgrzewają cząsteczki wody w potrawach. W tym przypadku nie ma promieniowania ciepłego, a tym samym też prawie żadnego zarumienienia.
- Urządzeniem tym proszę podgrzewać tylko środki spożywcze.
- Urządzenie nie nadaje się do pieczenia w płynnym tłuszczu.
- Proszę podgrzewać tylko 1-2 porcje na raz. W przeciwnym razie kuchenka traci na skuteczności.

- Mikrofale dają natychmiast pełną energię. Tak więc podgrzewanie wstępne nie jest potrzebne.
- Proszę nigdy nie włączać urządzenia pustego w trybie mikrofales.
- Kuchenka mikrofalowa nie zastępuje konwencjonalnej kuchenki. Służy ona głównie do:
  - rozmrażania mrożonek
  - szybkiego podgrzewania / odgrzewania potraw lub napojów
  - przyrządzania potraw.

#### Uwagi na temat pracy urządzenia

- Wybór po naciśnięciu przycisków potwierdzany jest przez sygnał. Jeśli to nastąpi, wówczas oznacza to, że nie naciśnięto prawidłowo przycisku lub dokonano niewłaściwego wyboru.
- Jeśli włączony jest program, a przycisk START nie zostanie naciśnięty w przeciągu 2 minut, wtedy ustawienie zostanie anulowane. Wyświetlacz pokaże potem bieżący czas.
- Po uruchomieniu programu, na ekranie widoczne będzie odliczanie przez zegar pozostałego czasu pracy urządzenia.
- 3 sygnałów wskazuje na koniec programu. „E n d” pojawi się na wyświetlaczu. Następnie urządzenie automatycznie wyłącza się.
- Oświetlenie wnętrza kuchenki mikrofalowej jest włączone w sposób ciągły. Zamknąć drzwi kuchenki mikrofalowej, aby wyłączyć oświetlenie.

### Uruchomienie

#### Instrukcje na temat montażu

- Urządzenie ustawić tylną ścianką w kierunku ściany pomieszczenia.
- Należy zachować poniższe odstępstwa w ramach bezpieczeństwa:
  - 10 cm do tylnej części.
  - 5 cm do obydwu stron.
  - 20 cm do górnej części mikrofalówki.
- Aby uniknąć zakłóceń w pracy innych urządzeń, nie umieszczać kuchenki w pobliżu urządzeń elektronicznych.

#### Przygotowanie

1. Do otwierania drzwiczek używaj rączki.
2. Wyjąć wszystkie akcesoria z komory grzewczej i rozpakować.
3. Jeśli jeszcze nie zrobiono: Umieścić wałek napędowy na środku dna wewnątrz kuchenki.
4. Zamontuj na środku pierścien prowadzący.
5. Umieścić szklany talerz obrotowy w taki sposób, aby wycięcie w jego dolnej części zablokowało się na środku wałka napędowego.
6. Proszę sprawdzić urządzenie pod względem widocznych uszkodzeń, szczególnie w okolicy drzwiczek. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń w żadnym wypadku nie wolno włączać urządzenia.
7. Sprawdzić, czy napięcie w sieci elektrycznej jest zgodne z napięciem używanego urządzenia. Sprawdzić dane techniczne na tabliczce znamionowej.
8. Proszę włożyć wtyczkę do zainstalowanego właściwie gniazdka wtykowego ze zestykiem uziemiającym.

#### ⚠ UWAGA:

- Proszę nie usuwać żadnych zamontowanych elementów z komory kuchenki i z wewnętrznej strony drzwiczek!
- Tarcza ochronna (11) jest również częścią urządzenia i nie wolno jej usuwać. Chroni zespoły elektroniczne przed zabrudzeniem.

#### ℹ WSKAZÓWKA:

Jeśli na obudowie lub elemencie grzewczym znajdują się pozostałości oleju bądź produkcyjne na początku pracy może pojawić się odór lub dym.

Jest to naturalne i mija po kilkakrotnym użytkowaniu.

Polecamy następujące procedury:

#### ℹ WSKAZÓWKA:

- Włączyć tryb grilla i umożliwić pracę urządzenia kilkakrotnie bez żywności do gotowania.
- Zapewnić odpowiednią wentylację.

#### Ustawienie zegara

#### ℹ WSKAZÓWKA:

Z chwilą gdy urządzenie zostanie podłączone do zasilania, wszystkie segmenty zaświecą się 3 razy. Następnie rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a wyświetlacz zamiga „.”.

1. Raz naciśnij przycisk TIMER / CLOCK.
2. Za pomocą pokrętki ustawić godzinę.
3. Nacisnąć przycisk TIMER / CLOCK, aby potwierdzić ustawienia.
4. Za pomocą pokrętki ustawić minuty.
5. Nacisnąć przycisk TIMER / CLOCK ponownie, aby uaktywnić nowy czas. Symbol określający „.” czasu cyfrowego pojawi się migając na wyświetlaczu.

### Użytkowanie mikrofalówki

1. Proszę włożyć do odpowiedniego naczynia potrawę, którą chcecie Państwo podgrzać.
2. Proszę otworzyć drzwiczki i ustawić naczynie pośrodku szklanego talerza. Proszę zamknąć drzwiczki. (Urządzenie ze względów bezpieczeństwa pracuje wyłącznie przy szczelnie zamkniętych drzwiczkach).
3. Raz / kilkakrotnie nacisnąć przycisk MICRO, aby wybrać żądaną moc mikrofales.

Ustawienie mocy na ekranie jest wybierane w %	Moc w watach (ok.)	Zastosowanie
10 0P	800	Szybkie nagrzewanie
8 0P	640	Gotowanie
6 0P	480	Duszenie
4 0P	320	Rozmrażanie zamrożonej żywności
2 0P	160	Topienie masła, itp.

4. Za pomocą pokrętki tarczy sterującej wybrać czas gotowania od 10 sekund do 60 minut.
5. Nacisnąć przycisk START. Czas podgrzewania jest zależny od rodzaju i ilości zawartości. W krótkim czasie nauczą się Państwo ustalać odpowiedni czas podgrzewania.

#### ℹ WSKAZÓWKA:

- Każde naciśnięcie przycisku START przedłuża czas pracy.
  - Do 5 minut co 10 sekund.
  - Od 5 minut do 10 minut co 30 sekund.
  - Powyżej 10 minut co 60 sekund.
- Przygotowywanie potraw w kuchenie mikrofalowej trwa o wiele krócej niż przy pomocy zwykłej kuchenki. Jeżeli nie są Państwo pewni, proszę ustawić nieco krótszy czas podgrzewania, a później w razie potrzeby podgrzać potrawę dodatkowo.
- **Proszę pamiętać:** Podczas używania samej kuchenki mikrofalowej proszę przykrywać produkty osłoną.

#### Wstrzymanie lub przerwanie gotowania

- Aby wstrzymać gotowanie, raz nacisnąć przycisk STOP / CANCEL lub otworzyć drzwiczki.
- Aby kontynuować gotowanie, należy zamknąć drzwiczki i ponownie nacisnąć przycisk START.
- Aby całkowicie zatrzymać proces gotowania, należy dwukrotnie nacisnąć przycisk STOP / CANCEL, przez co nastąpi zresetowanie wszystkich ustawień programowych.

## Szybki start

Czy chcesz szybko podgrzać jedzenie lub płyny przy najwyższej mocy?

Szybko uruchomić mikrofalówkę bezpośrednio naciskając przycisk START. Proces gotowania zaczyna się natychmiast, a każde naciśnięcie przycisku przedłuża czas gotowania o 10, 30 lub 60 sekund (patrz „Użytkowanie mikrofalówki”).

Ustawienie mocy mikrofalówki jest zatem 100%.

## Nagrzewanie

Ocieplanie i nagrzewanie to szczególne cechy mikrofalówek. Zimne płyny i jedzenie z lodówki można łatwo ocieplić do temperatury pokojowej lub bardziej bez stosowania wielu naczyń.

Czas ogrzewania w poniższej tabeli to wyłącznie wzór, ponieważ czas zależy bardzo od oryginalnej temperatury oraz konsystencji potrawy. Jest zatem zalecane sprawdzać raz na jakiś czas, czy żywność jest wystarczająco ciepła.

Tabela z czasem nagrzewania

Żywność / potrawy	Ilość	Moc mikrofal w %	Czas ok. min.	Pokrywka
<b>Płyny</b>				
1 filiżanka	150g	100%	0,5-1	nie
0,5ℓ	500g	100%	3,5-5	nie
0,75ℓ	750g	100%	5-7	nie
<b>Wskazówki:</b> Umieścić szklany patyczek w pojemniku, aby uniknąć przegrzania, dobrze zamieszać przed wypiciem.				
<b>Posiłki w talerzu</b>				
Kotlet + ziemniaki i warzywa	450g	100%	2,5-3,5	ja
Gulasz z kluskami	450g	100%	2-2,5	ja
Mięso + kość + sos	450g	100%	2,5-3,5	ja
<b>Wskazówki:</b> Delikatnie zwilżyć przed gotowaniem; czasami zamieszać.				
<b>Mięso</b>				
Kotlet, w panierce	200g	100%	1-2	nie
Kulki mięsne, 4 kawałki	500g	100%	3-4	nie
Pieczeń	250g	100%	2-3	nie
<b>Wskazówki:</b> Naoliwić przed panierowaniem lub posypać niezbyt miękko.				
<b>Drób</b>				
½ kurczaka	450g	100%	3,5-5	nie
Potrąka z kurczaka	400g	100%	3-4,5	tak
<b>Wskazówki:</b> Naoliwić; czasami pomieszać.				
<b>Przystawki</b>				
Kluski, ryż, 1 porcja	150g	100%	1-2	tak
	2 porcje	300g	100%	2,5-3,5
Ziemniaki	500g	100%	3-4	tak
<b>Wskazówki:</b> Delikatnie zwilżyć przed gotowaniem.				
<b>Zupy/sos</b>				
Bulion, 1 talerz	250g	100%	1-1,5	tak
Zupa z dodatkami	250g	100%	1,5-2	tak
Sos	250g	100%	1-2	tak
<b>Jedzenie dla dzieci</b>				
Mleko	100ml	60%	0,5-1	nie
Papka	200g	60%	1-1,5	nie
<b>Wskazówki:</b> Dokładnie wstrząsnąć lub zamieszać. Sprawdzić temperaturę!				

## Gotowanie

### Wskazówki dotyczące gotowania

Działać zgodnie z instrukcjami z tabeli oraz przepisu. Obserwować proces gotowania, jeśli nie masz dużo doświadczenia.

Zawsze można otworzyć drzwiczki urządzenia. Urządzenie wyłączy się automatycznie.

Praca będzie kontynuowana, kiedy drzwiczki są zamknięte a przycisk START wciśnięty ponownie.

Żywność z lodówki wymaga dłuższego czasu gotowania niż ta o temperaturze pokojowej.

Im grubsza potrawa, tym dłuższy jest czas gotowania. Mięso pokrojone na grubsze kawałki, przykładowo, wymaga dłuższego czasu gotowania niż ta sama ilość pokrojona na cienkie paski. Zaleca się większe ilości jedzenia przy maksymalnej mocy i duszenie przy średniej mocy celem równomiernego gotowania.

Jedzenie położone niżej gotuje się szybciej niż to położone wyżej; dlatego rozłożyć jedzenie jak najniżej. Umieścić cieńsze kawałki takie jak nożki kurczaka lub filety rybne w centralnej części lub też na sobie.

Mniejsze ilości gotują się szybciej niż większe. Zastosowanie mają poniższe reguły:

**Podwójna ilość = prawie podwójny czas**

**Półowa ilości = połowa czasu**

Jeśli nie istnieje dokładny czas gotowania potrawy, można zastosować poniższą regułę:

**Na 100g około 1 minuta gotowania**

Żywność, którą przykrywa się podczas gotowania na kuchence, powinna być również pod przykryciem w mikrofalówce.

Przykrywka zapobiega wysuszeniu potrawy. Talerz do góry dnem, papier pergaminowy lub folia do gotowania w mikrofalówce są równie odpowiednie jak pokrywki. Bez przykrywki przygotowuje się jedzenie do przypieczenia.

Tabela gotowania

Żywność / potrawy	Ilość	Moc mikrofal w %	Czas, ok. min.	Pokrywka
<b>Warzywa</b>				
Bakłażan	500g	80%	7-10	tak
Kalafior	500g	80%	13-15	tak
Brokuły	500g	80%	6-9	tak
Cykorcia	500g	80%	6-7	tak
Groszek	500g	80%	6-7	tak
Koper włoski	500g	80%	8-11	tak
Zielona fasola	300g	80%	13-15	tak
Ziemniaki	500g	80%	9-12	tak
Rzepa	500g	80%	8-10	tak
Por	500g	80%	7-9	tak
Kolba kukurydzy	250g	80%	7-9	tak
Marchew	500g	80%	8-10	tak
Pieprz	500g	80%	6-9	tak
Brukselka	300g	80%	7-10	tak
Szparagi	300g	80%	6-9	tak
Pomidory	500g	80%	6-7	tak
Cukinia	500g	80%	9-10	tak
<b>Wskazówki:</b> Pokroić warzywa na małe kawałki i gotować z 2-3 łyżkami płynu, mieszać od czasu do czasu. Dusić 3-5 minuty; dodać przyprawę tuż przed jedzeniem.				



Żywność / potrawy	Ilość	Moc mikrofal w %	Czas, ok. min.	Pokrywka
<b>Owoce</b>				
Duszone jabłko lub gruszka	500g	80 P	5-8	tak
Duszony rabarbar	250g	80 P	4-6	nie
Pieczone jabłka, 4 kawałki	500g	80 P	7-9	tak
<b>Wskazówki:</b> Dodać 125 ml wody, sok cytrynowy zapobiega utracie koloru przez owoce, dusić 3-5 minut.				
<b>Mięso *)</b>				
Mięso w sosie	400g	80 P	10-12	tak
Gulasz, paski cielęciny	500g	80 P	10-15	tak
Roladki wołowe	250g	80 P	7-8	tak
<b>Wskazówki:</b> Mieszać od czasu do czasu, zostawić na 3-5 minut.				
<b>Drób *)</b>				
Potrąka z kurczaka	250g	80 P	6-7	tak
Rosół z kurczaka	200g	80 P	5-6	tak
<b>Wskazówki:</b> Mieszać od czasu do czasu; zostawić na 3-5 minut.				
<b>Ryba</b>				
Filet z ryby	300g	80 P	7-8	tak
	400g	80 P	8-9	tak
<b>Wskazówki:</b> Po upływie połowy czasu obrócić, podsmażyć 3-5 minut.				
<b>Rozmrażanie i gotowanie warzyw</b>				
Czerwona kapusta z jabłkiem	450g	80 P	14-16	tak
Liście szpinaku	300g	80 P	11-13	tak
Kalafior	200g	80 P	7-9	tak
Fasola strączkowa	200g	80 P	8-10	tak
Brokuły	300g	80 P	8-9	tak
Groszek	300g	80 P	7-8	tak
Rzepa	300g	80 P	13-15	tak
Por	200g	80 P	10-11	tak
Kukurydza	200g	80 P	4-6	tak
Marchewki	200g	80 P	5-6	tak
Brukselka	300g	80 P	7-8	tak
Szpinak	450g	80 P	12-13	tak
	600g	80 P	15-17	tak
<b>Wskazówki:</b> Gotować z 1-2 łyżkami płynu, mieszać od czasu do czasu lub dokładnie pokroić. Dusić 2-3 minuty; dodać przyprawy tuż przed jedzeniem.				
<b>Zupy/mięso duszone *)</b>				
Mięso duszone	500g	80 P	13-15	tak
Zupa z dodatkami	300g	80 P	7-8	tak
Zupa krem	500g	80 P	13-15	tak
<b>Wskazówki:</b> Mieszać od czasu do czasu; dusić 3-5 minut.				

\*) Żywność gotowa

### Pieczenie na ruszcie

Ustawić ruszt grilla na dołączonym szklanym talerzu. Korzystać z odpowiednich naczyń żaroodpornych lub bezpośrednio wstawić żywność do grilla.

Nie jest konieczne wstępne nagrzewanie rusztu, jako, że grill natychmiastowo generuje ciepło.

Celem pieczenia i zapiekania należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

1. Naciskaj przycisk GRILL/COMBI CONV/COMBI, aż na wyświetlaczu pojawi się „5”.
2. Za pomocą pokrętła ustawić wybrany czas pieczenia między 10 sekund a 60 minut.
3. Nacisnąć przycisk START i tym samym uruchomić urządzenie.

#### WSKAZÓWKA:

Zaleca się obrócenie żywności (np. mięsa, kiełbasy) po upływie ok. połowy czasu gotowania. Wentylator kontynuuje pracę w trakcie wstrzymania procesu gotowania.

Żywność / potrawy	Ilość	Czas, ok. min.	Pokrywka
Zapiekanie tosta z serem	2-3 kawałki	3-4	nie
Zapiekanie zup, np. zupa cebulowa	2-3 filiżanki	10-15	nie

### Praca w trybie kombinowanym mikrofal i grillowania

Przy tym ustawieniu urządzenia tryb pracy mikrofal i grilla są uruchamiane na przemian przez określony czas ustawienia.

1. Kilukrotnie nacisnąć przycisk GRILL/COMBI CONV/COMBI celem wyborużądanego trybu kombinacji.

Kod	Mikrofałe	Grill
5-1	30%	70%
5-2	55%	45%

2. Za pomocą pokrętła tarczy sterującej wybrać czas gotowania od 10 sekund do 60 minut.
3. Nacisnąć przycisk START.

#### Wskazówki pracy kombi

Podczas gotowania jedzenia przy ustawieniu kombinowanym mikrofalówka-grill, należy dostosować się do poniższych wskazówek:

Czas gotowania dużych i grubych kawałków jedzenia, takich jak pieczona wieprzowina jest odpowiednio dłuższy od kawałków mniejszych i cieńszych. **Niemniej jednak podczas pieczenia zastosowanie ma przeciwna zasada. Im bliżej grilla jest potrawa, tym szybciej zbrązowieje**, tj. podczas przygotowywania dużych kawałków pieczeni w trybie kombi, czas pieczenia jest raczej krótszy niż w przypadku mniejszych kawałków.

## Konwekcja

Konwekcja umożliwia korzystanie z kuchenki mikrofalowej tak jak kuchenki tradycyjnej. Funkcja kuchenki mikrofalowej jest wyłączona. Ciepło generuje się za pomocą elementu grzewczego na wentylatorze. Przed włożeniem przygotowywanego dania zalecamy podgrzać kuchenkę do odpowiedniej temperatury.

1. Do wnętrza kuchenki włożyć żywność przeznaczoną do gotowania.
2. Zamknąć drzwiczki.
3. Naciskaj przycisk GRILL/COMBI CONV/COMBI, aż na wyświetlaczu pojawi się „E”.
4. Pokrętelem ustawić żądaną temperaturę w zakresie od 80 °C do 200 °C.
5. Nacisnąć przycisk START, aby potwierdzić ustawienia.
6. Za pomocą pokrętki ustawić wybrany czas pieczenia między 10 sekund a 60 minut.
7. Nacisnąć przycisk START i tym samym uruchomić urządzenie.

### WSKAZÓWKA:

Osiągnięcie ustawionej temperatury sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym i zaprzestaniem migania kontrolki.

## Tryb kombinowany mikrofal i konwekcji

W tym programie, w określonym czasie urządzenie naprzemiennie wytwarza promieniowanie mikrofalowe i gorące powietrze.

1. Kilukrotnie nacisnąć przycisk GRILL/COMBI CONV/COMBI celem wyboru żądanego trybu kombinacji.

Kod	Mikrofałe	Konwekcja
E. 1	30 %	70 %
E. 2	55 %	45 %

2. Pokrętelem ustawić żądaną temperaturę w zakresie od 80 °C do 180 °C.
3. Nacisnąć przycisk START, aby potwierdzić ustawienia.
4. Za pomocą pokrętki ustawić wybrany czas pieczenia między 10 sekund a 60 minut.
5. Nacisnąć przycisk START i tym samym uruchomić urządzenie.

### WSKAZÓWKA:

Osiągnięcie ustawionej temperatury sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym i zaprzestaniem migania kontrolki.

## Funkcje auto

Korzystać z funkcji auto, aby przygotowywać pewne ilości jedzenia automatycznie. Postępować według instrukcji:

1. Obrócić pokrętelem zgodnie ze wskazówkami zegara i wybrać funkcję auto. Wybrać jedno ustawień z poniższej tabeli.
2. Po wybraniu programu automatycznego naciśnij przycisk START. Teraz użyj pokrętki, aby ustawić wagę.
3. Nacisnąć przycisk START, aby rozpocząć pracę.

### WSKAZÓWKA:

- Korzystając z programu R. 1 należy użyć dwukrotnie więcej wody i ryżu.
- W przypadku programów R. 3 i R. 5 dodać około. 2-3 łyżki wody.
- Przed włączeniem programu R. 5 ziemniaki należy pociąć na małe kawałki.

## Automatyczne programy- tabela

Kod	Funkcja	Ilość
R. 1	Ryż	0,1 kg
		0,2 kg
		0,3 kg

Kod	Funkcja	Ilość
R. 2	Mięso	0,15 kg
		0,3 kg
		0,45 kg
		0,6 kg
R. 3	Warzywa	0,2 kg
		0,3 kg
		0,4 kg
		0,5 kg
		0,6 kg
		0,7 kg
		0,8 kg
R. 4	Popcorn	0,1 kg
R. 5	Napoje	1 filiżanka
		2 filiżanki
R. 6	Ziemniaki	0,45 kg
		0,65 kg
R. 7	Pizza (Podgrzewanie)	0,2 kg
		0,3 kg
		0,4 kg
R. 8	Ryby	0,2 kg
		0,3 kg
		0,4 kg
		0,5 kg
		0,6 kg
		0,7 kg

## Rozmrażanie

### WSKAZÓWKA:

- Podczas rozmrażania kuchenka mikrofalowa pracuje przy 40 % mocy (320 W).
- Ponieważ mikrofałe zawsze przenikają do potrawy z zewnątrz do środka, większe kawałki mogą nie rozmrozić się całkowicie w środkowej części. Zewnętrzne warstwy mogą już zacząć się gotować.
- Należy przewrócić przygotowywaną żywność, taką jak mięso, kiełbaski czy chleb po upływie ok. połowy ustawionego czasu na odmrażanie. Zamknij drzwiczki i naciśnij przycisk START, aby kontynuować.
- Wziąć pod uwagę czas kompensacji po programie rozmrażania. Jest to czas przestoju, podczas którego ma miejsce kompensacja temperatury poprzez przewodzenie ciepła z zewnątrz (rozmrózone) do środka (zamrózone). Można pozostawić potrawę w wyłączonym urządzeniu lub na zewnątrz urządzenia podczas czasu kompensacji. Czas kompensacji zabiera co najmniej tyle minut, ile trwa rozmrażanie w mikrofalówce. Zależy to od stanu potrawy.
- Jeśli waga potrawy spada poniżej 200 g, nie wolno umieszczać jej na środku, ale na krawędzi szklanego talerza.
- Można skrócić czas kompensacji, np. poprzez rozdzielanie małych kawałków mięsa lub pokruszenie pozostałych zamrożonych elementów mielonki po upływie czasu rozmrażania. W przypadku kromek chleba lub kiełbasy, rozdzielić kawałki podczas czasu kompensacji.
- Poczekać, aż owoce rozmrożą się w przykrytej misce. Po upływie ok. połowy czasu rozmrażania, delikatnie mieszać owoce.
- Ciasta lub placki z polewą czekoladową nie powinny być rozmrażane w mikrofalach.

Są dwie metody, za pomocą których użytkownik może rozmrażać zamrożone składniki:

- Przyciskiem MICRO należy dokonywać wyboru 4 . Za pomocą pokrętki ustawić żądany czas rozmrażania.
- Aby skorzystać z programu rozmrażania należy:
  - Ustalić wagę potrawy.
  - Wyjąć potrawę z opakowania. Jeśli nie można jej wyjąć z opakowania, należy rozmrażać przez 30 sekund na maksymalnym ustawieniu mocy mikrofal (patrz „Szybki start”).
  - Umieścić potrawy do rozmrażania na talerzu (owoce w misie). Mięso umieścić również na odwróconym spodku, aby soki z mięsa mogły odpłynąć. Spodka nie wolno używać do innych potraw ani nie doprowadzać do styczności z nimi.
  - Kilkakrotnie nacisnąć przycisk DEFROST aby wybrać jedną z funkcji rozmrażania:

Żywność	Program rozmrażania	Waga	Czas rozmrażania
Mięso	d. 1	0,1-2,0 kg	1:19-52:52
Drób	d. 2	0,2-3,0 kg	2:38-66:25
Ryba	d. 3	0,1-0,9 kg	1:32-13:50

- Za pomocą pokrętki ustawić żądaną wagę.
- Nacisnąć przycisk START, aby uruchomić.

## Gotowanie wieloetapowe

Programy można ustawić w taki sposób, by kolejno uruchamiać 4 różne funkcje.

Załóżmy, że wybrano następujący program:

Mikrofałe



Pieczenie na ruszcie

- Wybrać 1. Funkcje: Kilkakrotnie nacisnąć przycisk MICRO, aby wybrać żądaną moc mikrofal.
- Za pomocą pokrętki tarczy sterującej wybrać czas gotowania od 10 sekund do 60 minut.
- Wybierz drugą funkcję: Naciskaj przycisk GRILL/COMBI CONV/COMBI, aż na wyświetlaczu pojawi się „5”.
- Za pomocą pokrętki ustawić wybrany czas pieczenia między 10 sekund a 60 minut.
- Nacisnąć przycisk START, aby rozpocząć pracę.

### WSKAZÓWKA:

- Zmiana programu sygnalizowana jest sygnałem dźwiękowym.
- Funkcja ta nie jest dostępna w trybie automatycznym i w programach rozmrażania.

## Specjalne funkcje

### Automatyczne rozpoczęcie (Timer-funkcja)

Maksymalne opóźnienie czasu to 23 godzin i 59 minut.

### WSKAZÓWKA:

- Najpierw ustawić zegar! W przeciwnym razie nie będzie można użyć funkcji.
- Kiedy używamy funkcji automatycznego rozpoczęcia, funkcja rozmrażania nie jest dostępna. Program ten nie obsługuje funkcji szybkiego startu gotowania.

**Przykład:** Jest 10:45h. Chcemy zaprogramować mikrofałę, aby działała z maksimum mocy przez 7 ½ minut o 14:20. Postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby automatycznie uruchomić mikrofaławkę:

Krok	Przycisk	Wyświetlacz	
1	MICRO	10 00	(Moc)

Krok	Przycisk	Wyświetlacz	
2		7:30	(Czas gotowania)
3	Przytrzymać przycisk przez 3 sekundy przycisk TIMER/CLOCK	10:45	(Aktualny czas)
4		14:45	(Ustawianie godziny)
5	TIMER/CLOCK	14:45	(Potwierdzenie godziny)
6		14:20	(Ustawianie minuty)
7	TIMER/CLOCK	10:45	(Aktualny czas)

### WSKAZÓWKA:

- Funkcja timera włącza się, gdy na wyświetlaczu zamiga symbol „⏰”.
- Podczas tego zaprogramowanego ustawienia funkcje kontrolki są zablokowane (poza: TIMER/CLOCK, STOP/CANCEL oraz START).
- Jeśli chcemy ponownie wyświetlić czas rozpoczęcia, nacisnąć przycisk TIMER/CLOCK.
- Aby wyłączyć czas automatycznego uruchamiania, należy nacisnąć przycisk STOP/CANCEL.
- Kiedy osiągnięto wstępnie ustawiony czas, mikrofaławka rozpoczyna pracę. Sygnał dźwiękowy wskazuje uruchomienie.
- Aby ponownie uruchomić wcześniejszy, należy nacisnąć przycisk START. Program rozpoczyna się w oparciu o poprzednio wybrane ustawienia.

### OSTRZEŻENIE: Ryzyko pożaru!

- Zawsze nadzorować urządzenie podczas pracy.
- Używając funkcji opóźnienia, ustawić czas w taki sposób, że urządzenie będzie działać pod prawidłowym nadzorem.
- Nie obsługiwać pustej mikrofaławki. W celu wyjęcia potrawy przed zakończeniem programu zachodzi konieczność anulowania programu przez naciśnięcie przycisku STOP/CANCEL.

### Blokada (Zabezpieczenie dla dzieci)

- Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk STOP/CANCEL w celu blokady urządzenia. Będzie słyszalny sygnał dźwiękowy. Po uaktywnieniu blokady na wyświetlaczu widoczne będzie wskazanie „FF”. Zablokowana jest funkcja panelu sterowania.
- Ponownie nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk STOP/CANCEL w celu odblokowania urządzenia. Będzie słyszalny sygnał dźwiękowy.

### Funkcja wyświetlacza

W przypadku naciśnięcia przycisku MICRO podczas pracy urządzenia, n 1-2 sekundy wyświetli się tryb roboczy.

## Czyszczenie

### OSTRZEŻENIE:

Wyłącz kuchenkę mikrofalową i wyciągnij wtyczkę z gniazda sieciowego.

### UWAGA:

- Nie stosować żadnych szczotek metalowych lub innych rysujących przedmiotów.
- Nie stosować kwaśnych lub ściernych detergentów.
- Nie stosować metalowych skrobaczek do czyszczenia szyby przedniej. Powierzchnia może ulec zarysowaniu i szyba może pęknąć.

## Wnętrze

- Utrzymuj w czystości wnętrze kuchenki. Rozlane płyny i zacieki można usunąć ze ścianek kuchenki wilgotną szmatką. Jeżeli kuchenka jest bardzo brudna, można użyć łagodnego środka czyszczącego.
- Zewnętrzną i wewnętrzną powierzchnię szybko przecieraj wilgotną szmatką i regularnie usuwaj zacieki i plamy, powstające wskutek wykipienia potrawy.

## Ścianki zewnętrzne

- Zewnętrzne ścianki obudowy należy czyścić tylko wilgotną ściereczką. Uważaj, aby woda nie dostała się do otworów w obudowie i w konsekwencji do wnętrza urządzenia.
- Otworzyć drzwiczki kuchenki mikrofalowej przed przystąpieniem do czyszczenia panelu sterującego w celu uniknięcia przypadkowego włączenia urządzenia.

## Aksesoria

- Szklaną płytę umyć ciepłą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń lub w zmywarce. Osuszyć przed ponownym zamontowaniem jej w mikrofalówce.
- Regularnie czyścić pierścień prowadzący oraz wnętrze dolnej części. Można zdjąć pierścień i wyczyścić go ręcznie. Użyć delikatnego detergentu lub płynu do mycia szkła. Osuszyć dokładnie. Sprawdzić, czy pierścień został dokładnie umieszczony.
- Grill po każdym użyciu czyścić detergentem do zmywarek lub umyć w zmywarce do naczyń.

## Zapach

Aby usunąć z kuchenki mikrofalowej nieprzyjemne zapachy, wstaw do kuchenki odpowiednie naczynie napełnione wodą z sokiem cytrynowym i włącz kuchenkę na ok. 5 minut. Następnie wytrzyj kuchenkę miękką ściereczką.

## Oświetlenie wnętrza kuchenki

W razie potrzeby wymiany przepalanej żarówki oświetlającej wnętrze kuchenki zwróć się do pobliskiego warsztatu specjalistycznego.

## Usuwanie usterek

Wszelkie nieprawidłowości często spowodowane są przez drobne problemy. Przed skontaktowaniem się z obsługą klienta, prosimy sprawdzić poniższą tabelkę:

Problem	Możliwa przyczyna	Uwagi / rozwiązanie
Odbiór radiowy lub telewizyjny jest przerywany podczas pracy mikrofalówki.	Pola elektromagnetyczne tych urządzeń mogą zakłócać obrazy i dźwięki na pewnych częstotliwościach.	Jest to normalne zjawisko, a nie usterka. Ustawić urządzenia w miejscach bardziej oddalonych od siebie.
Urządzenie nie jest zasilane, wyświetlacz jest czarny.	Uszkodzone gniazdko w ścianie.	Sprawdzić w innym gniazdku. Sprawdzić główny bezpiecznik w domu.
Na wyświetlaczu zacznie migać „.”.	Pojawiły się przerwy w dopływie prądu.	Ustawić zegar ponownie.
Urządzenie nie rozpoczyna pracy. Wyświetlacz pokazuje odczyt inny niż bieżący czas.	Drzwiczki nie są odpowiednio zamknięte. Przycisk START nie został wciśnięty po wyborze funkcji.	Sprawdzić, czy w drzwiczkach nie ma jakiś przedmiotów bądź resztek jedzenia. Nacisnąć przycisk START, aby rozpocząć lub kontynuować pracę. Nacisnąć przycisk STOP/CANCEL, by anulować program.
Wszystkie kontrolki są zablokowane.	Włączona jest blokada dziecięca. Na wyświetlaczu widoczne jest wskazanie „□ FF”. Wyświetlacz pokazuje bieżący czas. Zamiga symbol „⊕”.	Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk STOP/CANCEL w celu odblokowania urządzenia. Będzie słyszalny sygnał dźwiękowy. Zaprogramowany jest tryb automatycznego startu. Przez naciśnięcie przycisku TIMER/CLOCK można zobaczyć czas uruchomienia. Nacisnąć przycisk STOP/CANCEL by anulować program.
Talerz obrotowy produkuje dźwięk drapania lub ocierania.	W obrębie wałka talerza znajduje się brud lub jakieś elementy obce.	Usunąć potencjalne elementy i pozostałości jedzenia, jak opisano w rozdziale „Czyszczenie”.
Praca kończy się bez konkretnej przyczyny.	Urządzenie jest wadliwe.	Prosimy o kontakt z naszą obsługą klienta.

## Dane techniczne

Model: ..... PC-MWG 1176 H  
Napięcie zasilające: ..... 230 V~, 50 Hz  
Pobór mocy:  
K. mikrofal: ..... 1280 W  
Grill: ..... 1300 W  
Konwekcja: ..... 2300 W  
Nominalna moc wyjściowa mikrofal: ..... 800 W / 2450 MHz  
Objętość komory roboczej: ..... ok. 23 l  
Stopień ochrony: ..... I  
Masa netto: ..... ok. 13,9 kg  
Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.

Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy bezpieczeństwa użytkownika oraz spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej.

## Warunki gwarancji

Przynajmniej 24 miesiące gwarancji na produkt licząc od daty zakupu. W tym okresie będziemy bezpłatnie usuwać w terminie 14 dni od daty dostarczenia wadliwego sprzętu z kartą gwarancyjną do miejsca zakupu wszystkie uszkodzenia powstałe w tym urządzeniu na skutek wady materiałów lub wadliwego wykonania, naprawiając oraz wymieniając wadliwe części lub (jeśli uznamy za stosowne) wymieniając całe urządzenie na nowe.

Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony w komplecie wraz z dowodem zakupu oraz z ważną kartą gwarancyjną do sprzedawcy w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego, ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu do i z miejsca zakupu ponosi reklamujący.

Naprawa gwarancyjna nie dotyczy czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.

### Gwarancja nie obejmuje:

- mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń sprzętu i wywołanych nimi wad,
- uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych takich jak wyładowania atmosferyczne, zmiana napięcia zasilania i innych zdarzeń losowych,
- nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia elektrycznego, zasilanie z nieodpowiedniego gniazda zasilania,
- sznurów połączeniowych, sieciowych, żarówek, baterii, akumulatorów,
- uszkodzeń wyrobu powstałych w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb oraz wszelkich przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub osoby niepowołane,
- roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta,
- prawidłowego zużycia i uszkodzeń, które mają nieistotny wpływ na wartość lub działanie tego urządzenia.

Karta gwarancyjna bez pieczętki sklepu, daty sprzedaży, nie wypełniona, źle wypełniona, ze śladami poprawek, nieczytelna wskutek zniszczenia, bez możliwości ustalenia miejsca sprzedaży oraz dołączonego dowodu zakupu jest nieważna.

Korzystanie z usług gwarancyjnych nie jest możliwe po upływie daty ważności gwarancji. Gwarancja na części lub całe urządzenie, które są wymieniane kończy się, wraz z końcem gwarancji na to urządzenie.

Wszystkie inne roszczenia, wliczając w to odszkodowania są wykluczone chyba, że prawo przewiduje inaczej. Roszczenia wykraczające poza tę umowę nie są uwzględniane przez tę gwarancję.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dystrybutor:  
CTC Clatronic Sp. z o.o  
Ul. Brzeska 1  
45-960 Opole

## Usuwanie

### Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci”



Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt elektryczny nie należy do śmieci domowych.

Proszę korzystać z punktów zbiorczych, przewidzianych do zdawania sprzętu elektrycznego, i tam proszę oddawać sprzęt elektryczny, którego już nie będą Państwo używać.

Tym sposobem pomagają Państwo unikać potencjalnych następstw niewłaściwego usuwania odpadów, mających wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Tą drogą przyczyniają się Państwo do ponownego użycia, do recyklingu i do innych form wykorzystania starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Informacje, gdzie można zdać sprzęt, otrzymają Państwo w swoich urzędach komunalnych lub w administracji gminy.