

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z urządzenia sprawi państwu radość.

Symbole użyte w tej instrukcji obsługi

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazówek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia:



OSTRZEŻENIE:

Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na potencjalne ryzyko obrażeń.



UWAGA:

Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub innych przedmiotów.



WSKAZÓWKA:

Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.

Spis treści

Przegląd elementów obsługi	3
Ogólne uwagi	54
Specjalne wskazówki bezpieczeństwa dla urządzenia	55
Przegląd elementów obsługi / Zakres dostawy	57
Założenie baterii	57
Porady dot. użytkowania	57
Czyszczenie	59
Dane techniczne	59
Ogólne warunki gwarancji	60
Usuwanie	61

PL

Ogólne uwagi

Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również kartonem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie innej osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.

- Urządzenie przeznaczone jest do usuwania zrogowaciałego lub twardego naskórka. Nie używać urządzenia w innych celach.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do celów handlowych.
- Trzymać urządzenie z dala od gorąca, bezpośredniego nasłonecznienia i wilgoci.
- Wyłączyć urządzenie, kiedy nie jest używane, w celu czyszczenia lub w przypadku awarii.
- Nie używać uszkodzonego urządzenia.
- Nie naprawiać urządzenia samodzielnie. Skontaktować się z pracownikiem autoryzowanego serwisu.
- Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.
- Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).



OSTRZEŻENIE:

Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. **Niebezpieczeństwo uduszenia!**

PL

Specjalne wskazówki bezpieczeństwa dla urządzenia

OSTRZEŻENIE: Ryzyko skaleczenia!

Urządzenia można używać wyłącznie do usuwania stwardniałego naskórka na stopach, dłoniach lub łokciach! W przypadku stosowania do innych części ciała, w rolki mogą się wkręcić włosy, co może być przyczyną bólu i zranienia.

UWAGA:

- Głowicę cierną można zdjąć z urządzenia, co ułatwia umycie jej wodą. Samego urządzenia w wodzie nie należy zanurzać!
- Z przyczyn higienicznych nie należy udostępniać głowicy ścierającej do użytkowania przez inne osoby.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby

PL

o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także przez osoby nie posiadające dostatecznego doświadczenia i wiedzy, jeżeli znajdują się one pod nadzorem lub zostały przeszkolone i rozumieją zagrożenia dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia.

- Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 3 roku życia, po warunkiem zapewnienia im odpowiedniego nadzoru.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

PL

Obchodzenie się z bateriami



Nie doładowuj!



Zagrożenie wybuchem!

Nie wystawiaj baterii na działanie intensywnego ciepła, jak bezpośrednie światło słoneczne, ogień czy podobne!



Nie demontuj!



Włóż poprawnie!



Nie zwierzać!

- Baterie mogą wyciekać. W razie długich okresów nieużytkowania baterie należy wyjąć.

- W razie wycieku baterii, uważać, aby nie wetrzeć cieczy do oczu ani na błony śluzowe. W razie kontaktu, umyć ręce i opłukać oczy czystą wodą. W razie utrzymywania się jakiegokolwiek dyskomfortu, skonsultować się z lekarzem.
- Nie mieszać baterii różnego rodzaju ani nowych baterii ze starymi.
- Baterii nie należy wrzucać do zwykłych domowych śmieci. Zużyte baterie proszę oddać do punktu zbiórki odpadów specjalnych lub do punktu sprzedaży.

Przegląd elementów obsługi / Zakres dostawy

- 1 Nakrętka ochronna
- 2 Głowica cierna z rolką (1 × drobnoziarnista / 1 × gruboziarnista)
- 3 Przycisk odblokowania głowicy czarnej
- 4 Blokada
- 5 Przełącznik włączenia / wyłączenia
- 6 Komora baterii
- 7 Pokrywa komórki na baterie
- 8 Szczoteczka do czyszczenia

Założenie baterii

(Baterie poza kompletem)

1. Otworzyć komórkę na baterie umiejscowioną w rękojeści. Patrz ilustrację: A do E.
2. Wstawić 2 baterie typu AA/R6. Sprawdzić prawidłowe położenie biegunów! Zwrócić uwagę na oznaczenia na urządzeniu.
3. Zamknąć ponownie komorę baterii.

PL

Porady dot. użytkowania

Jak działa ta metoda usuwania stwardnień?

Specjalna powłoka delikatnie usuwa nadmiar skóry. Obrotowy walek działa szybko na obszarach objętych stwardnieniem.

Ponieważ walek zwalnia, kiedy zwiększamy nacisk, stanowi to ochronę przed skaleczeniem. Nie jest potrzebne doświadczenie w zakresie pielęgnacji stóp.



WSKAZÓWKA: Aby działanie było bardziej efektywne

- Zawsze delikatnie dociskać walek.
- Można wielokrotnie pielęgnować poszczególne obszary.
- Dopasowywać walek na dane obszary z różnych kierunków.

Kiedy nie powinno się korzystać z urządzenia?

- Nigdy nie używać urządzenia na mocno spękaną skórę lub otwarte rany!
- Nie stosować na znamiona ani pieprzyki.
- W razie cukrzycy, hemofilii czy obniżonej odporności, najpierw skonsultować się z lekarzem.
- Nadmierne użycie może powodować podrażnienia skóry. W takim przypadku nie należy stosować tego urządzenia, dopóki nie zniknie zaczerwienienie skóry.

Czy należy zastosować coś na stopy przed zabiegiem?

Nie. Stwardnienia najlepiej usuwa się na sucho.

Woda czy krem na skórę wpływa na działanie zabiegu. Jeśli to konieczne, szybko umyć stopy i dobrze osuszyć.

i WSKAZÓWKA:

- Jeśli stwardnienia są bardzo silne lepszy wynik można uzyskać przez powtarzane, krótkie zastosowania. Zatem każdego dnia należy delikatnie korzystać z urządzenia.
- Aby zapobiec pęknięciom skóry, należy użyć kremu po zabiegu.
- Po około 7 do 10 dniach powinno uzyskać się dobre wyniki. Wtedy zazwyczaj wystarcza 1 do 2 zastosowań na tydzień.

Wymiana głowicy ścierającej

W zestawie znajdują 2 głowice cierne z dwoma rodzajami rolek.


PL

- Do ścierania mocno zrogowaciałego naskórka należy użyć głowicy ciernej z rolką gruboziarnistą.
- Głowica cierna z rolką drobnoziarnistą służy do usuwania naskórka zrogowaciałego w stopniu umiarkowanym.

⚠ OSTRZEŻENIE:

Przed zdemontowaniem głowicy ciernej należy zawsze wyłączyć urządzenie.

1. W celu oczyszczenia lub wymiany głowicy ścierającej należy nacisnąć przycisk (3).
2. Wtedy głowicę ścierającą daje się łatwo wyjąć.
3. Lekko wcisnąć oczyszczoną lub wymienioną głowicę ścierającą, aby wskoczyła na swoje miejsce.

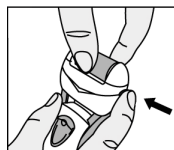

Przełącznik włączenia/wyłączenia

Użyć blokady (4), aby zapobiec przypadkowemu włączeniu urządzenia.

1. Przed użyciem jeszcze raz sprawdzić prawidłowe zamontowanie głowicy ścierającej.
2. Nacisnąć blokadę, aby zsunąć przełącznik do poz. **I** lub **0**.

Czyszczenie

UWAGA:

- Nie zanurzać urządzenia w wodzie. To może uszkodzić elementy elektroniczne.
- Nie stosować ostrych ani żrących środków czyszczących.

1. Wyłączyć urządzenie przed czyszczeniem.
2. Można wytrzeć obudowę urządzenia za pomocą delikatnie nawilżonej szmatki.

Walek

- Wyjąć głowicę ścierającą w sposób opisany powyżej.
- Głowicę ścierającą oraz obudowę można łatwo oczyścić szczoteczką.
- Głowicę ścierającą można także czyścić w gorącej wodzie.
- W celu utrzymania higieny użyć sprayu dezynfekującego w celu czyszczenia.

Dane techniczne

Model:PC-PHE 3092
Masa netto:ok. 105 g
Bateria:2 × 1,5 V typ AA/R6
Stopień ochrony przed cieczami:IPX4 *

* To urządzenie jest zgodne z IPX4. Oznacza to, że urządzenie jest chronione przed rozpryskami wody.

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.

Urządzenie jest zgodne z aktualnymi dyrektywami CE, dotyczącymi zgodności elektromagnetycznej czy niskiego napięcia i produkowane jest zgodnie z najnowszymi przepisami bezpieczeństwa.

PL

Ogólne warunki gwarancji

Producent/Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji na zakupione urządzenie. Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu urządzenia.

W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie wymienione na wolne od wad. W przypadku, gdy wymiana będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca otrzyma zwrot ceny zakupu urządzenia.

Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną takiego stanu jest wewnętrzna wada fabryczna lub materiałowa.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, powstałe w wyniku działania sił zewnętrznych (np. przepięcie w sieci energetycznej czy wyładowania atmosferyczne), jak również wady powstałe w wyniku obsługi niezgodnej z instrukcją obsługi urządzenia.

Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na wolne od wad lub, jeśli wymiana jest niemożliwa, zwrotu gotówki tylko po dostarczeniu do punktu zakupu kompletnego urządzenia z oryginalnymi akcesoriami, instrukcją obsługi i w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu i prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczętka sklepu, data sprzedaży urządzenia).

Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

PL

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).

Dystrybutor:
CTC Clatronic Sp. z o.o
Ul. Brzeska 1
45-960 Opole

Usuwanie

Usuwanie baterii



Jako użytkownicy mają Państwo zgodny z prawem obowiązek do zwrotu zużytych baterii bądź akumulatorów.

Państwa urządzenie posiada baterie. Jeśli te baterie zostały zużyte, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

UWAGA:

Nie wolno wyrzucać baterii / akumulatorów z odpadami gospodarstwa domowego!

- Baterie należy wyjąć z urządzenia.
- Zużyte baterie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki lub diler.
- W miejskich lub lokalnych instytucjach rządowych można uzyskać informacje na temat punktów zbiórki.

Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci”



Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt elektryczny nie należy do śmieci domowych.

Proszę korzystać z punktów zbiorczych, przewidzianych do zdawania sprzętu elektrycznego, i tam proszę oddawać sprzęt elektryczny, którego już nie będą Państwo używać.

Tym sposobem pomagają Państwo unikać potencjalnych następstw niewłaściwego usuwania odpadów, mających wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Tą drogą przyczyniają się Państwo do ponownego użycia, do recyklingu i do innych form wykorzystania starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Informacje, gdzie można zdać sprzęt, otrzymają Państwo w swoich urzędach komunalnych lub w administracji gminy.

PL