

BOMANN®

HAUSHALTS- DUNSTABZUGSHAUBE DU 7602 G

HOUSEHOLD- COOKER HOOD

OKAP KUCHENNY



Instrukcja obsługi/Gwarancja
Instrukcja

CE

Spis treści

Wstęp.....	Strona 3	Uruchamianie/obsługa.....	Strona 8
Informacje ogólne.....	Strona 3	Czyszczenie i konserwacja.....	Strona 9
Specjalne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące tego urządzenia.....	Strona 4	Rozwiązywanie problemów.....	Strona 10
Rozpakowywanie urządzenia.....	Strona 5	Dane techniczne.....	Strona 10
Części składowe urządzenia.....	Strona 6	Utylizacja.....	Strona 11
Instalacja.....	Strona 6	Karta Danych Produktu UE.....	Strona 12

Wstęp

Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego urządzenia, życzymy Państwu zadowolenia z dokonanego zakupu.

Symbole użyte w instrukcji

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa są oznakowane w szczególny sposób. Należy koniecznie przestrzegać tych wskazówek, aby zapobiec wypadkom i szkodom.

OSTRZEŻENIE:

Ostrzega przed niebezpieczeństwem dla zdrowia i wskazuje na możliwe ryzyko zranienia.

UWAGA:

Wskazuje na zagrożenia dla urządzenia i innych przedmiotów.

WSKAZÓWKA: Wyróżnia rady i ważne dla Państwa informacje.

Informacje ogólne



Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi oraz zachować instrukcję wraz z kartą gwarancyjną i paragonem do późniejszego użycia. Należy ją także przekazać ewentualnemu następnemu właścicielowi urządzenia.

WSKAZÓWKA:

- Ze względu na ciągłe modyfikacje produktu, urządzenie może nieznacznie różnić się od opisanego w niniejszej instrukcji obsługi; Funkcje i sposób użytkowania pozostają niezmienione.
- Ilustracje w niniejszej instrukcji obsługi mogą różnić się od wyglądu rzeczywistego urządzenia.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego i zgodnie z przeznaczeniem. Urządzenie nie nadaje się do użytku komercyjnego.
- Urządzenie może być używane wyłącznie w sposób opisany w instrukcji obsługi. Nie należy używać urządzenia do innych celów. Każde inne zastosowanie jest niezgodne z przeznaczeniem i może prowadzić do uszkodzeń lub obrażeń ciała.

- Urządzenie należy eksploatować **tylko jeśli jest prawidłowo zainstalowane**.
- Nie używać urządzenia na zewnątrz. Trzymać urządzenie z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
- **Nie** pozostawiać urządzenia bez nadzoru.
- Gdy urządzenie nie jest używane, podczas czyszczenia, prac konserwacyjnych lub w przypadku zakłóceń, należy je wyłączyć i odłączyć wtyczkę (ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód) lub wyłączyć bezpiecznik.
- Urządzenie i w miarę możliwości przewód zasilający muszą być regularnie sprawdzane pod kątem uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń nie wolno używać urządzenia.
- Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest dokonywanie zmian lub modyfikacji urządzenia.
- Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, wszystkie opakowania (plastikowe torby, pudełka, styropian itp.) należy przechowywać poza ich zasięgiem.



OSTRZEŻENIE:

Nie pozwalać małym dzieciom na zabawę folią. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!

Specjalne wskazówki bezpieczeństwa dla tego urządzenia



OSTRZEŻENIE:

Zamontowanie śrub lub urządzenia mocującego niezgodnie z niniejszą instrukcją może spowodować zagrożenie elektryczne.

- Należy przeczytać instrukcję producenta urządzenia kuchennego, aby sprawdzić czy dopuszczalne jest stosowanie okapu nad tym urządzeniem i ewentualnie jaki odstęp bezpieczeństwa należy zachować.

Dla pracy w trybie wyciągu:

- Należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia, gdy okap kuchenny jest eksploatowany jednocześnie z urządzeniami spalającymi gaz lub inne paliwa.
 - Jeżeli okap kuchenny i inne urządzenia zasilane innymi rodzajami energii niż energia elektryczna, pracują razem, ciśnienie w pomieszczeniu nie powinno przekraczać 4 Pa (4×10^{-5} bar).
 - Wyciągane powietrze nie może być odprowadzane do przewodu kominowego, który służy do odprowadzania gazów odlotowych z urządzeń zasilanych gazem lub innymi paliwami.
 - Należy przestrzegać przepisów odpowiednich władz lokalnych.
- Należy przestrzegać i stosować się do dalszych wskazówek montażowych, które podajemy w rozdziale „Instalacja”.
 - UWAGA:** Dostępne części urządzenia mogą się nagrzewać podczas użytkowania kuchenek (gotowanie, smażenie).
 - Nie wolno flambirować (polewać alkoholem, a następnie podpalać) pod okapem kuchennym! Ze względu na **zagrożenie pożarowe** pod okapem można smażyć tylko stale kontrolując proces smażenia.
 - Nigdy nie dopuszczać do palenia się gazowej płyty grzejnej bez garnków. Nadmiar ciepła może uszkodzić okap kuchenny.

- Przegrzane tłuszcze i oleje mogą się łatwo zapalić. Nigdy nie odchodzić od tłuszczu i oleju podczas ich podgrzewania.
- Nie sprawdzać stanu filtra podczas pracy.
- **NIGDY** nie używać urządzenia bez zamocowanego na stałe aluminiowego filtra tłuszczu.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby nie posiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli jest nad nimi sprawowany nadzór lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego **użytkowania urządzenia** i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- **Dzieci** nie powinny bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i **konserwacja urządzenia** nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają one więcej niż 8 lat i są pod nadzorem.
- Urządzenie musi być regularnie czyszczone. Należy postępować zgodnie z instrukcjami, które podajemy w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”. Jeśli czyszczenie nie jest przeprowadzane zgodnie z niniejszą instrukcją, istnieje **ryzyko pożaru**.
- Nie należy próbować naprawiać urządzenia na własną rękę. Należy zawsze kontaktować się z autoryzowanym serwisem. Aby uniknąć narażenia na niebezpieczeństwo, wadliwy kabel może być wymieniony na kabel tego samego typu wyłącznie przez producenta, nasz dział obsługi klienta lub wykwalifikowaną osobę.

Rozpakowywanie urządzenia

- Wyjąć urządzenie z opakowania.
- Usunąć wszystkie materiały opakowaniowe, takie jak folie, wypełniacze i opakowania kartonowe.
- Aby zapobiec niebezpieczeństwu, sprawdzić czy urządzenie nie zostało uszkodzone podczas transportu.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, nie uruchamiać urządzenia. Należy skontaktować się z dystrybutorem.




WSKAZÓWKA:

- Na urządzeniu mogły się zebrać zanieczyszczenia produkcyjne lub kurz. Zalecamy czyszczenie urządzenia zgodnie z rozdziałem „Czyszczenie i konserwacja”.

Części składowe urządzenia

Rysunek poglądowy urządzenia

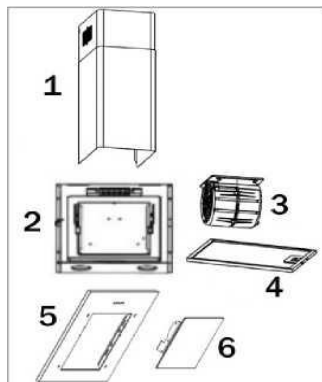

- | | |
|------------|-----------------------------------|
| 1. Szyb | 4. Aluminiowy filtr tłuszczu |
| 2. Obudowa | 5. Szklana rama |
| 3. Silnik | 6. Szklana osłona filtra tłuszczu |

Zakres dostawy 1x aluminiowy filtr tłuszczu, 1x 2-częściowy szyb kominowy, 1x wąż odprowadzający opary, 2x zawór zwrotny, *wraz z materiałami montażowymi*

Instalacja

Okap jest przeznaczony wyłącznie do montażu nad płytą kuchenną z maksymalnie czterema palnikami/połami grzejnymi.

Pomiędzy gorącą powierzchnią naczyń kuchennego na płycie grzewczej a dolną częścią okapu musi być zachowana bezpieczna odległość:

Odległość musi wynosić od 65 do 75 cm. W przypadku urządzeń gazowych odstęp ten musi wynosić co najmniej 65 cm. Jeżeli w instrukcji montażu kuchenki gazowej podano większy odstęp, należy go uwzględnić.

Wybieranie wylotu spalin

Okap kuchenny można eksploatować w dwóch trybach:


Tryb wyciągu




OSTRZEŻENIE:

- Wyciągane powietrze nie może być odprowadzane do przewodu kominowego, który jest używany do odprowadzania gazów odlotowych z urządzeń zasilanych gazem lub innymi paliwami.
- Przy odprowadzaniu powietrza należy przestrzegać przepisów odpowiednich władz lokalnych.

Okap posiada górny wylot powietrza, który odprowadza zapachy kuchenne na zewnątrz.

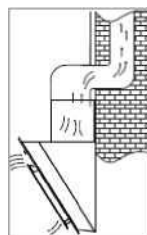

Wyciągane powietrze jest zwykle odprowadzane pionowo. Wyciągane powietrze może być także wyprowadzane przez szafki wiszące i poddasze na dach.

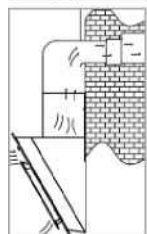

Jeżeli pod szafkami wiszącymi znajduje się kanał wentylacyjny, można wyprowadzenie oparów poprowadzić tak, aby wywiewane powietrze było odprowadzane poziomo przez ścianę.

Tryb recyrkulacji

Jeżeli nie posiadasz kanału odprowadzającego opary bezpośrednio na zewnątrz, okap może pracować również w trybie recyrkulacji (tzn. bez wyciągu odprowadzającego na zewnątrz; przefiltrowane powietrze jest wypuszczane z powrotem do pomieszczenia). W tym przypadku należy zastosować filtr z węglem aktywnym, opisaną w punkcie „Montaż filtra z węglem aktywnym dla trybu recyrkulacji”.

Filtr z węglem aktywnym nie jest dostarczany. Można zamówić filtr z węglem aktywnym u sprzedawcy lub w naszym sklepie internetowym z akcesoriami, www.bomann-germany.de. Aby złożyć zamówienie, należy użyć numeru referencyjnego znajdującego się w rubryce „Dane techniczne”.

Montaż

⚠ OSTRZEŻENIE:

- Podczas montażu lub zakładania filtra ekstrakcji oparów jak również filtra węglowego, urządzenie nie może być podłączone do sieci zasilającej.
- Niestosowanie uchwytów montażowych może spowodować **ryzyko porażenia prądem**.




⚠ UWAGA:

- Przed montażem należy sprawdzić, czy ściana ma wystarczającą nośność, aby udźwignąć okap.
- Podczas wiercenia otworów w ścianie należy zawsze upewnić się, że nie zostaną uszkodzone istniejące przewody elektryczne lub inne obiekty.
- Upewnij się, że szczeliny wentylacyjne są wolne od przeszkód i nie są zakryte.

ℹ WSKAZÓWKA: Zalecenia dotyczące prac przygotowawczych

- Podczas montażu należy poprosić o pomoc inną osobę.
- Należy nosić rękawice ochronne, aby uniknąć skaleczeń o ostre krawędzie.

Wymiary otworów Jednostka mm

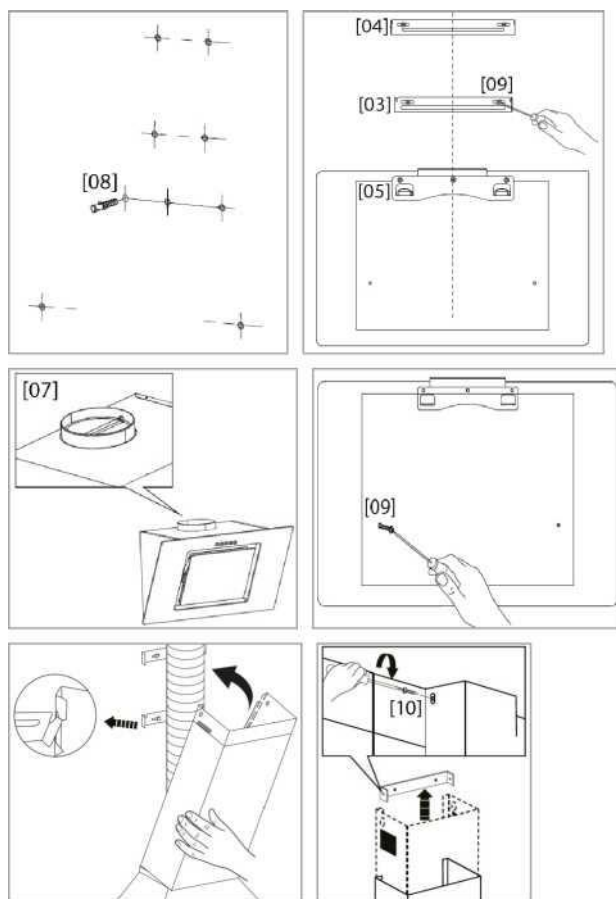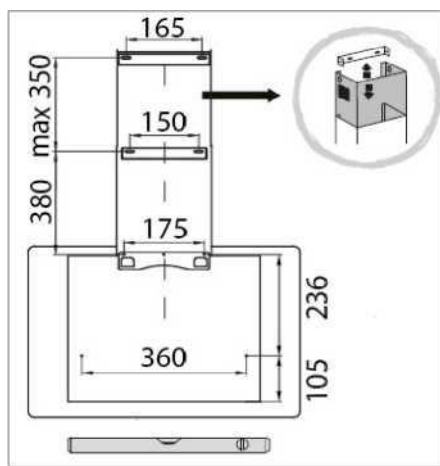

- Określić położenie okapu centralnie nad powierzchnią gotowania z zachowaniem podanych odległości bezpieczeństwa.
- Zaznaczyć otwory wymagane do montażu na ścianie, jak pokazano na rysunku.

Ustalić z góry długość wysuwu pokrywy szybu dla położenia wspornika [04] na górnym końcu szybu.

Najpierw należy sprawdzić położenie zaznaczonych otworów za pomocą poziomicy.

- Wywiercić w ścianie łącznie 7x otworów montażowych do zamocowania wsporników i dwa otwory pod obudowę o średnicy ok. 8 mm. Włożyć dołączone kołki [08].
- Zamocować wspornik obudowy [05] za pomocą trzech śrub ST4x30mm [09] oraz wsporniki [03] i [04] w zaznaczonych miejscach, każdy za pomocą dwóch śrub ST4x30mm [09].
- Przed włożeniem okapu należy zamocować zawory zwrotne [07] montując je delikatnie od góry na kanale wyciągowym.

Dla trybu wyciągu: W tym celu należy zamocować elastyczny wąż odprowadzający opary (nie dostarczany w zestawie) o średnicy wewnętrznej 150 mm.

- Zawiesić obudowę na uchwycie [05]. Sprawdzić stabilność podparcia poziomego i dokręcić dwie śruby ST4x30mm [09] przez obudowę.

Dla trybu wyciągu: Sprawdzić prawidłowe położenie węża odprowadzającego opary i połączyć go z otworem wylotowym.

- Nałożyć szyb i zabezpieczyć szyb dolny za pomocą wspornika [03].
- Pociągnąć do góry szyb wewnętrzny i zamocować pokrywę szybu z boku za pomocą uchwytu [04], przykręcając śruby ST3x10mm [10].

Montaż filtra z węglem aktywnym dla trybu recyrkulacji



Wyjąć aluminiowy filtr tłuszczu (patrz „Wymiana aluminiowego filtra tłuszczu”).

- Umieścić filtr węglowy na wlocie powietrza do kanału wyciągu.
- Upewnić się, że kołki mocujące na przewodzie odciągowym weszły w szczeliny montażowe w filtrze węglowym. Obrócić filtr zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
- Ponownie zamontować aluminiowy filtr tłuszczu.

Przyłączenia elektryczne



OSTRZEŻENIE:

- Instalacja do sieci zasilającej musi być zgodna z lokalnymi normami i przepisami.
- Nieprawidłowe podłączenie może spowodować **porażenie prądem!**
- Nie należy modyfikować wtyczki urządzenia. Jeżeli wtyczka nie pasuje prawidłowo do gniazdka, należy zlecić instalację odpowiedniego gniazdka autoryzowanemu specjalście.
- Dostęp do wtyczki musi być zapewniony, aby w razie potrzeby odłączyć urządzenie od zasilania.
- Upewnić się, że zasilanie sieciowe jest zgodne z danymi urządzenia. Specyfikacje są wydrukowane na tabliczce znamionowej.
- Podłączyć kabel zasilający do prawidłowo zainstalowanego i uziemionego gniazdka ściennego.

- Jeżeli wtyczka po zainstalowaniu nie jest dostępna, należy zastosować odpowiednie urządzenie odłączające, aby spełnić wymogi odpowiednich przepisów bezpieczeństwa.

Uruchamianie / obsługa

Okap kuchenny jest sterowany za pomocą przycisków:

0 wyłączenie

 niski poziom mocy

 średni poziom mocy

 wysoki poziom mocy

 Oświetlenie: włączanie/wyłączanie światła

Nastawy:

 **Niska prędkość :**

Nadaje się do gotowania na małym ogniu i do potraw, które nie wytwarzają pary lub wytwarzają jej niewiele, aby zapewnić cyrkulację powietrza w kuchni.

 **Średnia prędkość:**

Odpowiedni do normalnego gotowania.

 **Wysoka prędkość:**

Odpowiedni do dużych ilości dymu i pary, które muszą być usunięte i przefiltrowane (np. kiedy smażymy).



WSKAZÓWKA:

W przypadku bardzo silnej emisji oparów wentylator powinien pracować jeszcze przez kilka minut po zakończeniu gotowania.

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii

Informacje mające na celu zmniejszenie wpływu gotowania na środowisko (wg. VO (UE) nr 66/2014 załącznik I, nr 2)

- Średnica dna garnka i patelni powinna być dostosowana do wielkości strefy gotowania.
- Należy używać patelni i garnków z płaskim spodem, gdyż nierówne spody zwiększają zużycie energii.
- Należy upewnić się, że doprowadzana jest wystarczająca ilość powietrza, aby okap kuchenny mógł działać.
- Ustawić intensywność pracy wentylatora przy wilgotnym procesie gotowania.
- Aby uzyskać optymalne działanie okapu kuchennego, należy zamontować go zgodnie z instrukcją montażu. Zachować odstęp pomiędzy górną krawędzią płyty kuchennej a dolną krawędzią okapu.
- Filtr należy czyścić regularnie.
- Należy regularnie kontrolować filtr z węglem aktywnym i w razie potrzeby wymienić go na nowy.
- Należy wyłączyć okap kuchenny po zakończeniu używania.
- Jeśli Państwa okap posiada funkcję opóźnienia wyłączenia, należy ją aktywować.
- Po zakończeniu procesu gotowania należy wyłączyć oświetlenie.
- Zalecamy stosowanie biologicznych środków czyszczących.

Czyszczenie i konserwacja



OSTRZEŻENIE:

- Przed czyszczeniem i konserwacją należy zawsze wyłączać urządzenie i odłączać je od zasilania.
- Odczekać, aż urządzenie wystarczająco ostygnie!
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać myjek parowych; wilgoć może przedostać się do elementów elektrycznych. **Ryzyko porażenia prądem!** Gorąca para wodna może uszkodzić elementy z tworzywa sztucznego.
- Przed ponownym uruchomieniem urządzenie musi być suche.

△ UWAGA:

- Nie używać szczotek drucianych ani innych ostrych, ściernych przedmiotów.
- Nie używać żadnych kwasowych lub ściernych środków czyszczących.

Konserwacja okapu

- Do czyszczenia powierzchni obudowy należy używać łagodnego detergentu i miękkiej szmatki, aby zapobiec zarysowaniom.
- Urządzenie może być ponownie używane po prawidłowym wyschnięciu.
- Jeśli okap pracuje w trybie recyrkulacji, należy regularnie wymieniać filtr z węglem aktywnym (patrz „Wymiana filtra z węglem aktywnym”).

Czyszczenie aluminiowego filtra tłuszczu



OSTRZEŻENIE: Zagrożenie pożarowe!

Pozostałości tłuszczu w aluminiowym filtrze tłuszczu mogą się zapalić przy silnym ogrzaniu. Dlatego należy regularnie czyścić filtr tłuszczu!

Zaleca się czyszczenie filtra tłuszczu raz na miesiąc:

- Wyjąć aluminiowy filtr tłuszczu odsuwając blokadę we wgłębieniu uchwytu, delikatnie popchnąć filtr w dół i wyciągnąć do przodu.
- Wypłukać filtr tłuszczu w roztworze gorącej wody i neutralnego detergentu. Namoczyć w nim filtr.
- Następnie oczyścić miękką szczotką, dokładnie spłukać ciepłą wodą i pozostawić do wyschnięcia.
- Filtr tłuszczu można również myć w zmywarce do naczyń (do 65°C). Może dojść do niewielkiego odbarwienia. Nie ma to wpływu na działanie filtra tłuszczu.

Wymiana filtra z węglem aktywnym

Filtr z węglem aktywnym zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów i jego trwałość zależy od sposobu użytkowania, ale musi być wymieniany co najmniej raz na sześć miesięcy.

Filtr węglowy można zamówić u sprzedawcy lub w naszym sklepie internetowym z akcesoriami, www.bomann-germany.de. Należy użyć numeru referencyjnego znajdującego się w części „Dane techniczne”.

- Patrz „Instalacja filtra z węglem aktywnym dla trybu recyrkulacji”.
- Usunąć i zutylizować stary filtr węglowy.

Wymiana żarówki

⚠ UWAGA:

NIE zdejmować osłony oświetlenia LED!

W przypadku awarii, żarówka może być wymieniona tylko i wyłącznie przez autoryzowanego specjalistę.

⚠ OSTRZEŻENIE:

- Oświetlenie LED jest bardzo jasne i może zepsuć wzrok. **Nigdy nie** patrz bezpośrednio w oświetlenie LED!
- Odłącz urządzenie od źródła zasilania i pozostaw lampy do ostygnięcia przed ich wymianą. **Istnieje ryzyko poparzenia!**

ℹ WSKAZÓWKA:

- Zamów lampy u swojego sprzedawcy lub w naszym sklepie internetowym z akcesoriami www.bomann-germany.de.

Dane lampy: LED max. 2x 1,5W, AC 220-240V



- Wyjąć filtr tłuszczu. Ostrożnie wysunąć żarówkę z oprawki przez obudowę; wyciągnąć żarówkę i wyjąć wtyczkę.
- Wymienić uszkodzony moduł LED i połączyć oba końce wtyczki.
- Nową żarówkę włożyć prawidłowo do oprawki. Ponownie założyć filtr tłuszczu.

Rozwiązywanie problemów

Zanim skontaktują się Państwo z autoryzowanym specjalistą, prosimy sprawdzić czy problemów nie da się usunąć samodzielnie


Problem	Przyczyna/rozwiązanie
Urządzenie nie działa lub działa nieprawidłowo	• Sprawdzić zasilanie. • Sprawdzić poziom mocy.
Urządzenie nie działa wydajnie	• Sprawdzić poziom zasilania. • Czy kuchnia jest właściwie wietrzona? • Wyczyścić filtr tłuszczu. • W trybie recyrkulacji należy sprawdzić filtr węglowy. • Sprawdzić wylot powietrza.
Oświetlenie nie działa	• Sprawdzić żarówkę, patrz: „Wymiana żarówki”.
Olej kapie	• Wyczyścić filtr tłuszczu.

ℹ WSKAZÓWKA:

Jeśli po wykonaniu powyższych czynności nadal występują problemy, należy skontaktować się z handlowcem lub autoryzowanym technikiem.

Dane techniczne

Przyłączenia elektryczne
 Napięcie przyłączeniowe:220-240 V~ / 50 Hz
 Moc przyłączeniowa:68W
 Oświetlenie, LED:2x 1,5 W
 Klasa ochrony: I
Waga / Wymiary w mm
 Waga netto:ok. 10,0 kg

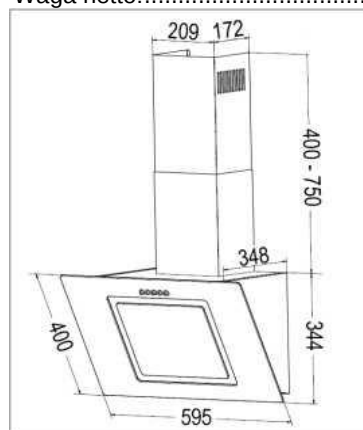

Dostępne wyposażenie dodatkowe

Filtr z węglem aktywnym dla trybu recyrkulacji:

KF 571 (Nr art. 257 100) nie jest dostarczany w zestawie.

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych i konstrukcyjnych podczas ciągłego rozwoju produktu.

To urządzenie zostało przetestowane zgodnie ze wszystkimi aktualnymi wytycznymi CE, takimi jak dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej i dyrektywa niskonapięciowa, i zostało skonstruowane zgodnie z najnowszymi przepisami bezpieczeństwa.



Utylizacja

Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci”

Chroń nasze środowisko, nie wyrzucaj sprzętu elektrycznego do odpadów domowych.

Urządzenia elektryczne, które nie będą już używane, prosimy oddawać do punktów zbiórki przeznaczonych do ich utylizacji.

Pomaga to uniknąć potencjalnych skutków nieprawidłowego usuwania odpadów dla środowiska i zdrowia ludzi.

Przyczyni się to do recyklingu i innych form ponownego wykorzystania sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Informacje na temat tego, gdzie można je utylizować, można uzyskać od władz lokalnych.



OSTRZEŻENIE:

Usunąć lub wyłączyć istniejące blokady zatraskowe i ryglowe w przypadku wycofania urządzenia z eksploatacji lub jego utylizacji.

Informacje dla użytkowników profesjonalnych dotyczące demontażu (wg. VO (UE) nr 66/2014 załącznik I, nr 2)

Informacje dotyczące demontażu bez zniszczeń w celach konserwacyjnych

- Należy usunąć filtr i lampy zgodnie z instrukcją obsługi.
- Dalsze etapy demontażu w celu konserwacji nie są przewidziane.
- W przypadku chęci wymiany wadliwych elementów,

prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

- Akumulatory nie wchodzą w skład zestawu.

Informacje dotyczące demontażu pod kątem recyklingu, odzysku i utylizacji po zakończeniu okresu użytkowania urządzenia

- Przed wyjęciem wszystkich filtrów z okapu należy sprawdzić, czy urządzenie jest odłączone od zasilania.
- Najpierw zdjąć komin.
- Przy demontażu okapu należy pamiętać, aby najpierw odkręcić dolne, a następnie górne śruby.
- W celu recyklingu i odzyskiwania materiałów należy oddać urządzenie, lampy i różne filtry do recyklingu do:
 - gminnego punktu zbiórki odpadów publicznych,
 - dedykowanej firmy zajmującej się utylizacją, oferującej system zwrotów,
 - sprzedawcy energii elektrycznej, który dobrowolnie wywozi urządzenia elektryczne.

Karta Danych Produktu UE

Karta informacji o produkcie – okap kuchenny zgodnie z dyrektywą (UE) nr 65/2014

Marka		BOMANN
Model		DU 7602 G
Roczne zużycie prądu	kWh/a	30,5
Klasa wydajności energetycznej		B
Wydajność przepływu dynamicznego	%	14,8
Klasa wydajności przepływu dynamicznego		D
Efektywność oświetlenia	lx/W	40,8
Klasa efektywności oświetlenia		A
Wydajność filtrowania tłuszczu	%	79,9
Klasa skuteczności filtrowania tłuszczu		C
Przepływ powietrza przy minimalnej prędkości w normalnym użytkowaniu	m³/h	185
Przepływ powietrza przy maksymalnej prędkości w normalnym użytkowaniu	m³/h	365
Przepływ powietrza w użyciu przy ustawieniu intensywnym lub zwiększonym	m³/h	-
Emisja mocy akustycznej w skali A podczas normalnego użytkowania:		
Emisja mocy akustycznej w skali A podczas normalnego użytkowania przy minimalnej prędkości	dB	-
Emisja mocy akustycznej w skali A podczas normalnego użytkowania przy maksymalnej prędkości	dB	62
Emisja mocy akustycznej w skali A podczas pracy przy ustawieniu intensywnym lub wzmocnionym	dB	-
Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po)	W	0,00
Pobór mocy w trybie czuwania (Ps)	W	-

Karta informacji o produkcie – okap kuchenny zgodnie z dyrektywą (UE) nr 66/2014

Marka		BOMANN
Model		DU 7602 G
Roczne zużycie prądu	kWh/a	30,5
Współczynnik upływu czasu (f)		1,5
Wydajność przepływu dynamicznego	%	14,8
Wskaźnik efektywności energetycznej		66,3
Zmierzone natężenie przepływu powietrza w punkcie najlepszej wydajności	m³/h	212,9
Zmierzone ciśnienie powietrza w punkcie najlepszej wydajności	Pa	132
Maksymalny przepływ powietrza	m³/h	364,9
Zmierzony pobór mocy elektrycznej w punkcie najlepszej wydajności	W	52,9
Moc nominalna systemu oświetleniowego (WI)	W	3,0
Średnie natężenie oświetlenia na powierzchni gotowania	Lux	122
Zmierzony pobór mocy w trybie czuwania (Ps)	W	-
Zmierzony pobór mocy w trybie wyłączenia (Po)	W	0,00
Poziom mocy akustycznej (Lwa)	dB	62

Zgodne z EN 50564, EN 60704, EN 61591

WARUNKI GWARANCJI

Przyznajemy 24 miesiące gwarancji na produkt licząc od daty zakupu.

W tym okresie będziemy bezpłatnie usuwać w terminie 14 dni od daty dostarczenia wadliwego sprzętu z kartą gwarancyjną do miejsca zakupu, wszystkie uszkodzenia powstałe w tym urządzeniu na skutek wady materiałów lub wadliwego wykonania, naprawiając oraz wymieniając wadliwe części lub, (jeśli uznamy za stosowne) wymieniając całe urządzenie na nowe.

Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony w komplecie wraz z dowodem zakupu oraz z ważną kartą gwarancyjną do sprzedawcy w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego, ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu do i z miejsca zakupu ponosi reklamujący. Naprawa gwarancyjna nie dotyczy czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania, których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.

Gwarancja nie obejmuje:

- mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń sprzętu i wywołanych nimi wad,
- uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych takich jak wyładowania atmosferyczne,
- **zmiany napięcia zasilania i innych zdarzeń losowych**