

BOMANN®

SHAMPOO-SAUGER BSS 6000 CB

Vloerreiniger • Shampouineuse • Aspiradora
Aspirapolvere shampoo • Shampoo Vacuum Cleaner • Odkurzacz piorący
Samponos porszívó • Моющий пылесос • مكنسة كهربائية تعمل بالشامبو




CE

Bedienungsanleitung / Garantie

Gebruiksaanwijzing • Mode d'emploi • Instrucciones de servicio
Istruzioni per l'uso • Instruction Manual • Instrukcja obsługi / Gwarancja
Használati utasítás • Руководство по эксплуатации • دليل التعليمات

Übersicht der Bedienelemente

Overzicht van de bedieningselementen • Liste des différents éléments de commande
Indicación de los elementos de manejo • Elementi di comando • Overview of the Components
Przegląd elementów obsługi • A kezelőelemek áttekintése
Обзор деталей прибора • نظرة عامة على المكونات

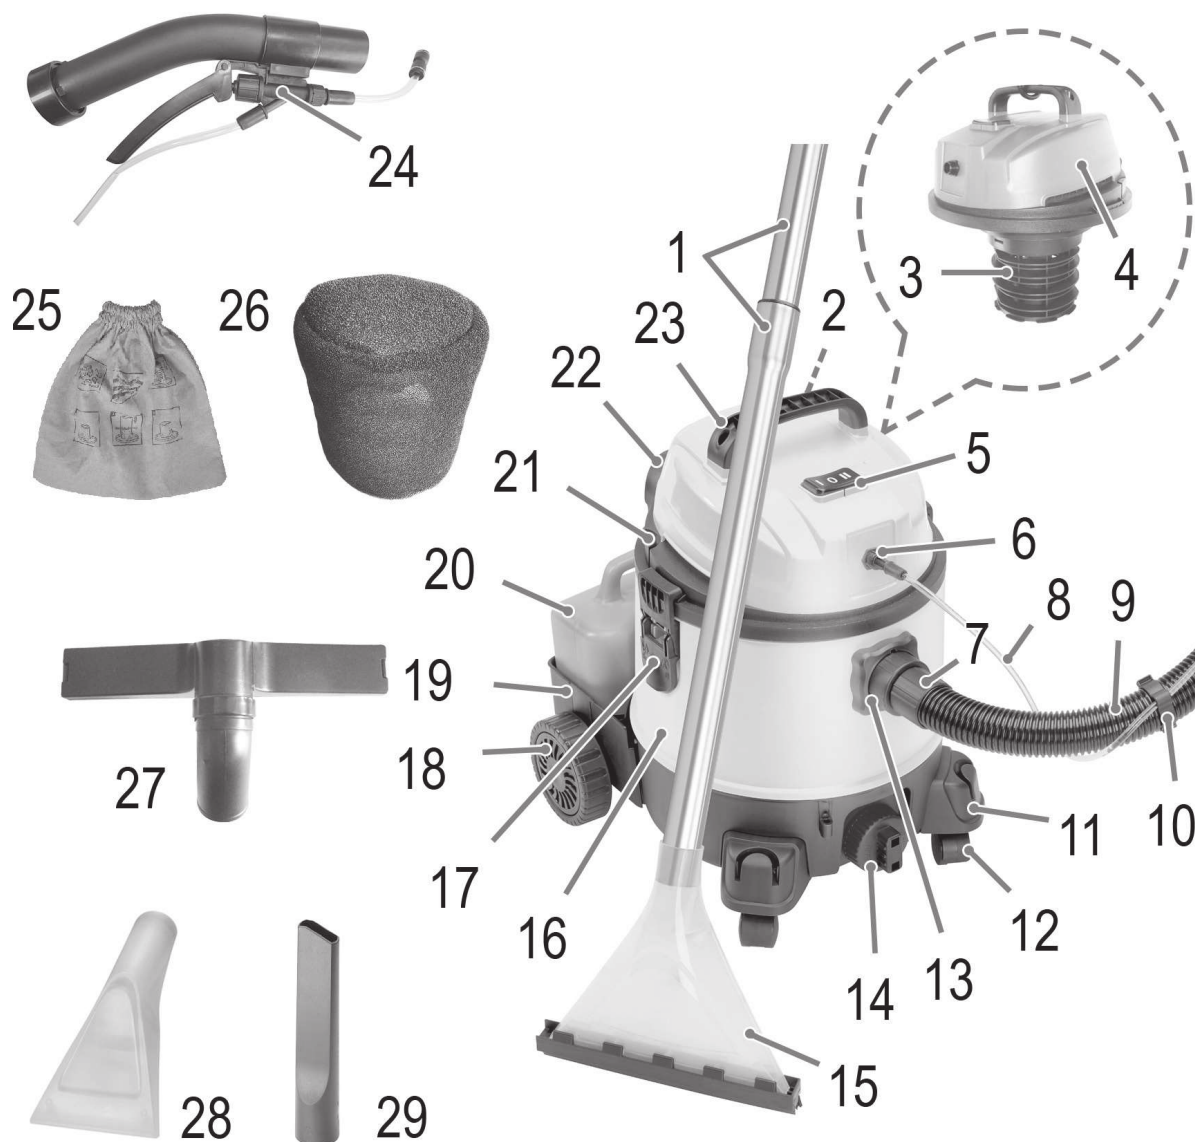

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z niego sprawi Państwu przyjemność.

Symbole użyte w tej instrukcji obsługi

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazówek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia.



OSTRZEŻENIE:

Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na potencjalne ryzyko obrażeń.



UWAGA:

Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub innych przedmiotów.



WSKAZÓWKA:

Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.

Spis treści

Przegląd elementów obsługi	3
Ogólne uwagi	48
Specjalne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy odkurzacza	49
Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem	50
Wypakowanie urządzenia	50
Zakres dostawy	51
Przegląd elementów obsługi	51
Montaż	51
Rolki	51
Uchwyt na zbiornik z szamponem	51
Kółka	51
Uchwyt do przenoszenia	51
Podłączenie i odłączanie przewodu	51
2-częściowa rura zasysająca	51
Wskazówki dotyczące użytkowania	51
Piankowy filtr ochronny	51
Filtr permanentny (tylko podczas odkurzania na sucho)	51
Zakładanie obudowy silnika	52
Nasadka z dyszą	52
Kabel sieciowy	52
Włączanie / wyłączanie	52
Wskazówki dotyczące odkurzania na mokro i odkurzania z szamponem	52
Praca	52
Przygotowanie	52
Odkurzanie na sucho	52
Odkurzanie na mokro	52
Odkurzanie szamponem	53
Opróżnianie filtra permanentnego i elementu zbierającego	53

Czyszczenie	53
Pojemnik zbiorczy	54
Akcesoria	54
Obudowa	54
Przechowywanie	54
Eliminowanie usterek i zakłóceń	54
Dane techniczne	54
Warunki gwarancji	55
Usuwanie	55
Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci”	55

Ogólne uwagi

Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również kartonem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie innej osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.

- Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywatnego celu, jaki został przewidziany dla urządzenia. Urządzenie to nie zostało przewidziane do użytku w ramach działalności gospodarczej.
- Proszę nie korzystać z urządzenia na zewnątrz. Proszę trzymać urządzenie z daleka od ciepła, bezpośredniego promieniowania słonecznego, wilgoci (w żadnym wypadku nie zanurzać w substancjach płynnych) oraz ostrych krawędzi. Proszę nie obsługiwać urządzenia wilgotnymi dłońmi. Jeżeli urządzenie jest wilgotne lub mokre, proszę natychmiast wyciągnąć wtyczkę.
- Jeżeli **nie** korzystacie Państwo z urządzenia, jeżeli chcecie Państwo zamontować jakieś akcesoria, w celu wyczyszczenia lub w przypadku jakichkolwiek zakłóceń, proszę zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka (należy ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód).
- Pracującego urządzenia nie należy pozostawiać bez nadzoru. Przed opuszczeniem pomieszczenia urządzenie należy zawsze wyłączać i wyciągać wtyczkę sieciową z gniazda.
- Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie i kabel sieciowy nie są uszkodzone. W razie uszkodzenia należy przestać korzystać z urządzenia.
- Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.
- Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).



OSTRZEŻENIE:

Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią.
Niebezpieczeństwo uduszenia!

Specjalne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy odkurzacza



OSTRZEŻENIE:

- Odkurzacza można używać w pomieszczeniach wilgotnych tylko, jeżeli w obwodzie prądowym jest zainstalowany bezpiecznik różnicowo-prądowy. W razie wątpliwości skorzystaj z pomocy uprawnionego elektryka.
- Jeżeli napełnione wodą urządzenie przewróci się, przed jego podniesieniem zawsze najpierw wyciągnij wtyczkę sieciową.
- Podczas wymiany akcesoriów lub czyszczenia urządzenia zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazda elektrycznego.
- Nie używaj urządzeń w pomieszczeniach z zagrożeniem wybuchowym.
- Nigdy nie zbieraj odkurzaczem wybuchowych płynów (olej opałowy, benzyna, rozcieńczalnik do farb, aceton) i pyłów (pył magnezu i aluminium), palnych gazów oraz nierozcieńczonych rozpuszczalników i kwasów, niebezpieczeństwo wybuchu! Zawierania zasysanego powietrza mogą spowodować powstawanie par i mieszanin wybuchowych. Substancje te mogą działać agresywnie na użyte części i materiały.
- Nie naprawiać urządzenia samodzielnie. Skontaktować się z pracownikiem autoryzowanego serwisu. Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony, należy go wymienić u producenta, przedstawiciela serwisu lub podobnie wykwalifikowanej osoby, aby uniknąć zagrożenia.



OSTRZEŻENIE:

- Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku lat 8 lub starsze, osoby z obniżoną sprawnością fizyczną, zmysłową lub umysłową, osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub gdy je poinstruowano jak korzystać z tego urządzenia w bezpieczny sposób, i gdy zdają sobie sprawę z istniejących niebezpieczeństw.
 - Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem.
 - Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Proszę nigdy nie odkurzać bez filtra. Po włożeniu filtra proszę sprawdzić, czy został założony prawidłowo!
 - Nigdy nie kieruj dyszy na ludzi, zwierzęta lub urządzenia elektryczne.
 - Proszę nie wciągać odkurzaczem gorącego popiołu, przedmiotów ostrych i ostro zakończonych!
 - Podczas pracy odkurzacza proszę trzymać włosy, ubranie i części ciała z daleka od końcówki!
 - Trzymaj odkurzacz z dala od źródeł ciepła: grzejników, pieców itd.!

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

To urządzenie posiada następujące funkcje:

- Odkurzanie na mokro i na sucho
- Odkurzanie szamponem
- Funkcja dmuchawy

Urządzenie jest przeznaczone do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych i podobnych miejscach.

Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.

Wszelkie inne sposoby użytkowania nie są zamierzone i mogą prowadzić do uszkodzenia mienia lub nawet obrażeń ciała.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem.

Wypakowanie urządzenia

1. Wyjmij urządzenie z opakowania.
2. Usuń wszystkie elementy opakowania, takie jak folia, materiał wypełniający, zaciski do kabli i karton.
3. Sprawdź, czy w dostarczonym opakowaniu znajdowały się wszystkie elementy.
4. W razie niepełnego zestawu lub uszkodzeń nie wolno posługiwać się urządzeniem. Zwrócić je natychmiast do sprzedawcy.

i WSKAZÓWKA:

Na urządzeniu może występować osad produkcyjny lub kurz. Zalecane jest wyczyszczenie urządzenia zgodnie z rozdziałem „Czyszczenie”.

Zakres dostawy

- 2 kółka
- 2 rolki
- 2 stopki rolek
- 1 uchwyt do przenoszenia
- 6 śrub

Przegląd elementów obsługi

- 1 2-częściowa rura zasysająca
- 2 Przyłącze zbiornika szamponu
- 3 Kosz ssący
- 4 Obudowa silnika
- 5 Wyłącznik włączenia / wyłączenia I/O/II
- 6 Przyłącze wężyka z szamponem
- 7 Przyłączenie węża
- 8 Wężyk z szamponem
- 9 Wąż odkurzacza
- 10 Zacisk mocujący
- 11 Rolki ze stojakiem na końcówki
- 12 Rolki
- 13 Otwór ssący
- 14 Otwór wylotowy
- 15 Dysza piorąca
- 16 Pojemnik zbiorczy
- 17 Mechanizm blokujący
- 18 Kółka
- 19 Uchwyt na zbiornik z szamponem
- 20 Zbiornik z szamponem
- 21 Uchwyt na końcówki
- 22 Otwór dmuchawy
- 23 Uchwyt do przenoszenia
- 24 Uchwyt do natryskiwania
- 25 Filtr permanentny (odkurzanie na sucho)
- 26 Piankowy filtr ochronny
- 27 Dysza do odkurzania na mokro/sucho
- 28 Dysza do tapicerki
- 29 Dysza do fug

WSKAZÓWKA:

Gdy potrzebujesz części zamiennych, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Montaż

Zanim będzie można korzystać z urządzenia, najpierw musisz go zmontować. Należy postępować według następujących wskazówek:

Rolki

- 1. Zamocuj czarne stopki - lewą i prawą - na dole przy otworze wylotowym urządzenia. Zabezpiecz je obie śrubami.
- 2. Wsuń rolki do dolnej części stopek.

Uchwyt na zbiornik z szamponem

Wsuń uchwyt zbiornika na szampon po przeciwnej stronie już zamontowanych rolek. Zabezpiecz po obu stronach za pomocą śrub.

Kółka

Zamocuj duże kółka po lewej i prawej stronie uchwytu zbiornika na szampon.

WSKAZÓWKA:

Gdy kółka zostaną zamontowane, nie można już odłączyć!

Uchwyt do przenoszenia

Zamontuj uchwyt na obudowie silnika za pomocą 2 śrub.

Podłączenie i odłączanie przewodu

Funkcja ssania

- Ułożyć połączenie przewodu na otworze ssącym elementu zbierającego. Skorzystaj z prowadnic, aby to zrobić.
- Dokręć wąż w prawo ➡. W celu wyjęcia wężyka, odkręć go w lewo.

Funkcja dmuchawy

- Włóż wąż do otworu dmuchawy w obudowie silnika. Skorzystaj z prowadnic, aby to zrobić.
- Dokręć wąż w lewo ◀. W celu wyjęcia wężyka, odkręć go w prawo.

2-częściowa rura zasysająca

- Wsuń jedną z rur ssących grubszym końcem w końcówkę wężyka.
- Wsuń drugą rurę ssącą grubszym końcem w pierwszą rurę ssącą.
- Aby zwolnić rur ssących, wyciągnąć je i jednocześnie obracać je delikatnie.

Wskazówki dotyczące użytkowania

Piankowy filtr ochronny

Poniżej silniczka znajduje się piankowy filtr ochronny. Jest on przeznaczony do odkurzania na sucho i na mokro.

- Umieścić filtr ochronny na koszyku ssącym, o ile jeszcze nie jest na miejscu.

WSKAZÓWKA:

- Filtr ochronny musi w pełni obejmować kosz ssący.
- Regularnie sprawdzaj, czy zamocowanie i stan filtra.

Filtr permanentny (tylko podczas odkurzania na sucho)

Umieść filtr permanentny na filtrze ochronnym.

WSKAZÓWKA:

Filtr permanentny musi w pełni obejmować kosz ssący.

Zakładanie obudowy silnika

- Wyregulować obudowę silniczka, aby włącznik/wyłącznik (I/O/II) usadowił się powyżej otworu ssącego.
- Zamknąć oba mechanizmy blokujące.

Nasadka z dyszą

Dysza do odkurzania na mokro/sucho

Możesz zasysać wylane lub rozlane płyny z płaskich powierzchni, dywanów i parkietów przy użyciu dyszy do odkurzania na mokro/na sucho.

i WSKAZÓWKA:

Sprawdzić maksymalną pojemność w elemencie zbierającym. 10 litrów płynu **bez** dodatku piany!

Dysza piorąca

Można czyścić dywany komercyjnym szamponem do prania dywanów, używając dyszy piorącej.

Dysza do tapicerki

Można czyścić tapicerkę komercyjnym szamponem do prania tapicerki, używając dyszy do tapicerki.

Dysza do fug

Do odkurzania tapicerki, zasłon oraz w rogach i szczelinach, itp.

Kabel sieciowy

- Całkowicie odwinąć kabel podczas pracy.
- Po użyciu poczekać na wystygnięcie obudowy silniczka. Następnie, można owinąć kabel wokół obudowy silnika.

Włączanie / wyłączanie

Włącznik / wyłącznik ma kilka funkcji:

- 0 Wyl.
- I Odkurzanie na mokro i na sucho/funkcja dmuchawy
- II Odkurzanie szamponem

i WSKAZÓWKA:

Przełącznik w pozycji II dodatkowo uruchamia pompę.

Wskazówki dotyczące odkurzania na mokro i odkurzania z szamponem

△ UWAGA:

- Nie napelniaj zbiornika pianącymi się szamponami!
- Zawsze zdejmować filtr permanentny podczas odkurzania płynów.
- Przed kolejnym odkurzaniem na sucho wszystkie części muszą wyschnąć.

△ UWAGA:

Natychmiastowo wyłączać urządzenie w poniższych sytuacjach:

- Podczas spieniania
- Jeśli wydobywa się z niego płyn
- Kiedy pojemnik jest pełny.
- Kiedy urządzenie spadnie.

i WSKAZÓWKA:

- Element zbierający może utrzymać maks. 10 litrów płynu (bez spieniania).
- Jeśli w elemencie zbierającym tworzy się piana, to maksymalna pojemność wynosi tylko 1,5 litrów!
- Gdy zbiornik jest pełny, wyłącznik pływakowy zamyka otwór ssący i silnik pracuje na wyższych obrotach. Należy niezwłocznie wyłączyć urządzenie i opróżnić je.

Praca

Przygotowanie

1. Odwinąć całą długość kabla.
2. Sprawdzić, czy napięcie sieciowe, którego chcemy użyć pasuje do informacji na plakietce znamionowej.

△ UWAGA:

Uwzględnić zasięg ograniczony długością kabla!

3. Otworzyć mechanizmy blokujące.
4. Zdejmij obudowę silnika za pomocą uchwytu.
5. Jeśli filtr ochronny nie został jeszcze zamontowany, podłącz go tak, jak opisano w rozdziale „Wskazówki dotyczące użytkowania” ⇒ „Piankowy filtr ochronny”.

△ UWAGA:

Sprawdzić, czy filtr ochronny dobrze pasuje.

Odkurzanie na sucho

1. Zamontuj filtr permanentny, jak opisano w rozdziale „Wskazówki dotyczące użytkowania” ⇒ „Filtr permanentny”.
2. Załóż obudowę silnika.
3. Zamknąć mechanizmy blokujące.
4. Przymocuj dyszę do odkurzania na mokro/sucho lub dyszę szczelinową do rury ssącej lub bezpośrednio do węża ssącego.
5. Podłączyć wtyczkę sieciową do prawidłowo zainstalowanego uziemionego gniazdka.
6. Ustaw przełącznik w poz. I.
7. Teraz można rozpocząć odkurzanie w równomiernym tempie. Nie ma konieczności dociskania końcówek do odkurzonej powierzchni.

Odkurzanie na mokro

1. Wyjąć wtyczkę z gniazda.
2. Wyjąć filtr permanentny.
3. Załóż obudowę silnika.

4. Zamknąć mechanizmy blokujące.
5. Przymocuj dyszę do odkurzania na mokro/sucho do rury ssącej lub bezpośrednio do węża ssącego.
6. Podłączyć wtyczkę sieciową do prawidłowo zainstalowanego uziemionego gniazdka.
7. Ustaw przełącznik w poz. I.

Odkurzanie szamponem

WSKAZÓWKA:

- Proszę dozować środek tak, jak podane zostało na ulotce.
- Ponadto, należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi czyszczenia dywanów lub tapicerki w celu uniknięcia ich uszkodzenia.
- Najpierw sprawdź działanie urządzenia w mało widocznym miejscu.

Montaż dyszy do szamponu

1. Wyjąć wtyczkę z gniazda.
2. Przymocuj dyszę do odkurzania na mokro/sucho lub dyszę do tapicerki do rury ssącej lub bezpośrednio do węża ssącego. Włóż wąż dyszy do złącza wężyka z szamponem.
3. Dolny koniec wężyka z szamponem musi być podłączony do obudowy silnika. Na wężyku z szamponem i obudowie silnika znajdziesz symbole (▲+■). Przymocuj wężyk z szamponem do obudowy silnika w taki sposób, aby symbole były skierowane ku sobie. Dokręć wężyk z szamponem kręcąc w prawo.
4. Przy zbiorniku szamponu znajduje się inny wężyk. Przymocuj go w taki sam sposób, jak opisano wcześniej.

WSKAZÓWKA:

Upewnij się, że wężyk z szamponem nie ma żadnych zagięć!

Działanie

1. Wyjąć filtr permanentny.
2. Założyć obudowę silnika.
3. Zamknąć mechanizmy blokujące.

4. Napełnij zbiornik szamponu wodą i szamponem. Nie wlewaj więcej niż 3 L. Na zbiorniku znajduje się oznakowanie.
5. Podłączyć wtyczkę sieciową do prawidłowo zainstalowanego uziemionego gniazdka.
6. Ustaw przełącznik w poz. II.
7. Użyj dźwigni urządzenia rozpylającego na wężu ssącym, aby nałożyć szampon.

Demontaż dyszy do szamponu

1. Wyjąć wtyczkę z gniazda.
2. W celu zdjęcia dyszy, dociśnij dolną część złącza na wężyku z szamponem. Wyjmij wężyk.
3. Wyjmij końce wężyka z obudowy silnika obracając je w lewo.

Możesz całkowicie zdjąć dyszę piorącą. Należy postępować według następujących wskazówek:

1. Otwórz klamry na wężu ssącym.
2. Pociągnij urządzenie natryskowe w stronę węża ssącego.



OSTRZEŻENIE:

Uważaj na palce! Urządzenie rozpylające musi być pociągnięte z dużą siłą.

Opróżnianie filtra permanentnego i elementu zbierającego

1. Ustaw przełącznik w poz. **O**. Wyjąć wtyczkę z gniazda.
2. Otworzyć mechanizmy blokujące. Zdejmij obudowę silnika.
3. W razie potrzeby zdejmij filtr permanentny. Potrząśnij nim.
4. Zdjąć przewód ssący.
5. Opróżnij pojemnik zbiorczy.



WSKAZÓWKA:

Pod otworem ssącym znajduje się otwór wylotowy. Przytrzymaj urządzenie nad odpowiednio dużym pojemniku i przekręć pokrywę w lewo.

6. W razie potrzeby umieść filtr permanentny na filtrze ochronnym.
7. Zamontuj z powrotem przyłącze do węża i obudowę silnika.
8. Zamknąć mechanizmy blokujące.
9. Kontynuuj pracę.

Czyszczenie



OSTRZEŻENIE:

- Przed rozpoczęciem czyszczenia należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Obudowy silnika nie wolno do czyszczenia zanurzać w wodzie. Może to doprowadzić do porażenia elektrycznego lub pożaru.

**UWAGA:**

- Nie używaj szczotki drucianej ani innych podobnych przedmiotów.
- Nie używaj ostrych lub ściernych środków czyszczących.

Pojemnik zbiorczy

- Po użyciu przepłucz pojemnik zbiorczy czystą wodą.
- Zanieczyszczenia ze zbiornika można usunąć za pomocą gąbki lub szczotki nylonowej.
- Przytrzymaj urządzenie nad odpowiednio dużym pojemnikiem i przekręć pokrywę w lewo.

Akcesoria

Wszystkie części można myć pod bieżącą wodą.

**WSKAZÓWKA:**

- Do czyszczenia można zdjąć szczotkę z dyszy piorącej. W tym celu przesunij ją w bok.
- Uruchom ponownie tylko z wysuszonymi akcesoriami.

Obudowa

Obudowę można przetrzeć lekko zwilżoną szmatką.

Przechowywanie

- Oczyszczyć urządzenie zgodnie z opisem i poczekać, aż wyschnie.
- Na obudowie silnika i na stopkach urządzenia znajdują się 4 miejsca na końcówki. Można tam zamocować końcówki dyszy.

**WSKAZÓWKA:**

Nie nadają się one do rur ssących.

- Zalecamy przechowywanie urządzenia w oryginalnym opakowaniu, jeśli nie jest używane przez dłuższy okres czasu.
- Zawsze trzymać urządzenie poza zasięgiem dzieci, w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.

Eliminowanie usterek i zakłóceń

Problem	Możliwa przyczyna	Co robić
Urządzenie nie działa.	Urządzenie nie ma dopływu zasilania.	Sprawdzić gniazdko za pomocą innego urządzenia.
		Prawidłowo podłączyć wtyczkę sieciową.
		Sprawdzić główne urządzenie odłączające zasilanie w sieci.
	Niewłaściwa pozycja przełącznika.	Sprawdź położenie przełącznika.
Urządzenie nie sie.	Element zbierający jest pełny.	Opróżnić element zbierający.
	Przewód ssący lub dysza zatkane ciałem obcym.	Sprawdź, czy w akcesoriach nie ma ciał obcych.
	Urządzenie spadło.	1. Wyłączyć urządzenie. 2. Poczekać na całkowite zatrzymanie silniczka. 3. Ponownie rozpocząć pracę.
Urządzenie nie nakłada szamponu.	Niewłaściwa pozycja przełącznika.	Ustaw przełącznik w poz. II.
	Zbiornik szamponu jest pusty.	Napełnij ponownie zbiornik szamponu.
	Wąż z szamponem nie jest prawidłowo zamocowany.	Sprawdź połączenia węża z szamponem. W razie potrzeby rozprostuj zagięcia.

Dane techniczne

Model:.....BSS 6000 CB
 Napięcie zasilające: 220 - 240 V~, 50/60 Hz
 Moc znamionowa: 1200 W
 Stopień ochrony: II
 Stopień ochrony przed cieczami:..... IPX4*
 Waga netto:..... ok. 6,1 kg

* To urządzenie jest zgodne z IPX4. Oznacza to, że urządzenie jest zabezpieczone przed rozpryskaniem wody ze wszystkich stron.

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.

Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy bezpieczeństwa użytkownika oraz spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej.

Warunki gwarancji

Przyznajemy 24 miesiące gwarancji na produkt licząc od daty zakupu.

W tym okresie będziemy bezpłatnie usuwać w terminie 14 dni od daty dostarczenia wadliwego sprzętu z kartą gwarancyjną do miejsca zakupu wszystkie uszkodzenia powstałe w tym urządzeniu na skutek wady materiałów lub wadliwego wykonania, naprawiając oraz wymieniając wadliwe części lub (jeśli uznamy za stosowne) wymieniając całe urządzenie na nowe.

Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony w komplecie wraz z dowodem zakupu oraz z ważną kartą gwarancyjną do sprzedawcy w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego, ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu do i z miejsca zakupu ponosi reklamujący.

Naprawa gwarancyjna nie dotyczy czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.

Gwarancja nie obejmuje:

- mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń sprzętu i wywołanych nimi wad,
- uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych takich jak wyładowania atmosferyczne, zmiana napięcia zasilania i innych zdarzeń losowych,
- nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia elektrycznego, zasilanie z nieodpowiedniego gniazda zasilania,
- sznurów połączeniowych, sieciowych, żarówek, baterii, akumulatorów,
- uszkodzeń wyrobu powstałych w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb oraz wszelkich przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub osoby niepowołane,
- roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta,
- prawidłowego zużycia i uszkodzeń, które mają nieistotny wpływ na wartość lub działanie tego urządzenia.

Karta gwarancyjna bez pieczętki sklepu, daty sprzedaży, nie wypełniona, źle wypełniona, ze śladami poprawek, nieczytelna wskutek zniszczenia, bez możliwości ustalenia miejsca sprzedaży oraz dołączonego dowodu zakupu jest nieważna.

Korzystanie z usług gwarancyjnych nie jest możliwe po upływie daty ważności gwarancji. Gwarancja na części lub całe urządzenie, które są wymieniane kończy się, wraz z końcem gwarancji na to urządzenie.

Wszystkie inne roszczenia, wliczając w to odszkodowania są wykluczone chyba, że prawo przewiduje inaczej. Roszczenia wykraczające poza tą umowę nie są uwzględniane przez tą gwarancję.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dystrybutor:
CTC Clatronic Sp. z o.o
Ul. Brzeska 1
45-960 Opole

Usuwanie

Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci”



Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt elektryczny nie należy do śmieci domowych.

Proszę korzystać z punktów zbiorczych, przewidzianych do zdawania sprzętu elektrycznego, i tam proszę oddawać sprzęt elektryczny, którego już nie będą Państwo używać.

Tym sposobem pomagają Państwo unikać potencjalnych następstw niewłaściwego usuwania odpadów, mających wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Tą drogą przyczyniają się Państwo do ponownego użycia, do recyklingu i do innych form wykorzystania starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Informacje, gdzie można zdać sprzęt, otrzymają Państwo w swoich urzędach komunalnych lub w administracji gminy.